



SPARES

**From Engine Nos.
B40 F-101 - B40 FSS-101 - B40 FB-101**

B40 Star - B40 Sports Star

Catalogue No. 00-5121

CATALOGUE OF



B40 STAR
B40 SPORTS STAR

ISSUED BY

B.S.A. MOTOR CYCLES LTD.

Service Department, Armoury Road,
Birmingham II

TELEPHONE · · BIRMINGHAM VICTORIA 2381

TELEGRAMS · · · · "SELMOTO" BIRMINGHAM

B.S.A. MOTOR CYCLES LTD.

Registered Offices and Works: ARMOURY ROAD, BIRMINGHAM II

Telephones: BIRMINGHAM VICTORIA 2381

Telegrams and Cables: "SELMOTO BIRMINGHAM"

Contractors to Her Majesty's Government, the War Office the Admiralty, the Post Office ,the Colonial and Foreign Governments

B.S.A. PRESS

CARBURETTERS, CARBURATEURS, VERGASER, CARBURADORS

AMAL LTD., HOLDFORD ROAD, WITTON, BIRMINGHAM 6.

CHAINS, CHAÎNS, KETTE, CADENA

REYNOLDS CHAINS LTD., WYTHENSHAW, MANCHESTER.

ELECTRICAL EQUIPMENT, EQUIPEMENT ELECTRIQUE, ELEKTR. AUSRÜSTUNG EQUIPO ELECTRICO

J. LUCAS LTD., GREAT HAMPTON STREET, BIRMINGHAM 18.

SPEEDOMETERS, COMPTEUR DE VITESSES, TACHOMETER, VELOCIMETROS

SMITH'S MOTOR ACCESSORIES LTD., CRICKLEWOOD WORKS, LONDON N. W. 2.

TYRES, PNEUS, LUFTREIFEN, NEUMATICOS

DUNLOP RUBBER CO. LTD., FORT DUNLOP, BIRMINGHAM 24.

SPARKING PLUGS, BOUGIES, ZUNDKERZE, BUJIAS

CHAMPION SPARKING PLUG CO. LTD., FELTHAM, MIDDLESEX.

SHOCK ABSORBERS, AMORTISSEUR, STOSSDÄMPFER, AMORTIGUADOR

GIRLING LTD., KINGS ROAD, TYSELEY, BIRMINGHAM 11.

SUFFIX NUMBERS TO BE USED TO IDENTIFY VARYING FINISHES.
CHIFFRES DE SUFFIXE A EMPLOYER POUR IDENTIFIER LES PRESENTATIONS VARIÉES.
NACHZAHLEN ZU BENUTZEN UM DIE VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN ZU BEZEICHNEN.
CIFRAS ADICIONALES QUE SE EMPLEA PARA IDENTIFICAR LOS ACABADOS VARIOS.

When ordering components with varying finishes, please state finish required by adding the APPROPRIATE NUMBER TO PART NUMBER.

En commandant des pièces avec présentations différentes veuillez indiquer la présentation requise en ajoutant les chiffres appropriés au numéro de CATALOGUE DE LA PIECE.

Bei Bestellungen von Teilen mit verschiedenen Ausführungen bitte die Erwünschte Ausführung mit Angabe der entsprechenden Nachzahl nach dem TEILNUMMER BEZEICHNEN.

Al pedir piezas con acabados diferentes sírvase indicar el acabado requirido mediante la cifra relativa escrita después del NUMERO DE CATALOGO DE LA PIEZA.

EXAMPLE. Mudguards, Royal Red, 1 56 41-6765/027.
EXEMPLE. Garde-boue, Rouge Royale, 1 56 41-6765/027.
BEISPIEL. Schutzblech, Karmin Rot, 1 56 41-6765/027.
EJEMPLO. Guardabarros, Rojo Real, 1 56 41-6765/027.

/007 Black..	/109 Royal Red and Chrome.	/167 Blue.
/007 Noir.	/109 Rouge royale et chrome.	/167 Bleu.
/007 Schwarz.	/109 Karmin Rot und Chromfeldern.	/167 Blau.
/007Negro.	/109 Rojo real y cromado.	/167 Azul.
/120 Black and Chrome.	/003 Chrome.	/172 Blue and Chrome.
/120 Noir et chrome.	/003 Chrome.	/172 Bleu et chrome.
/120 Schwarz und Chromfeldern.	/003 Chromfeldern.	/172 Blau und Chromfeldern.
/120 Negro y cromado.	/003 Cromado.	/172 Azul y cromado.
/170 Red.	/171 Red and Chrome.	
/170 Rouge.	/171 Bleu et chrome.	
/170 Rot.	/171 Blau und Chromfeldern.	
/170 Rojo.	/171 Azul y cromado.	

PISTON CHART, TABLEAU DES PISTONS, KOLBENTABELLE, GRAFICO DE EMBOLAS

Compression Ratio Taux de compression Kompression Compresion	PISTON COMPLETE PISTON COMPLET KOLBEN KOMPLETT EMBOLO COMPLETO			COMPRESSION RING SEGMENT DE COMPRESSION KOMPRESSIONS-RING ANILLO DE COMPRESION			PISTON RING (BOTTOM) SEGMENT (INFÉRIEUR) KOLBENRING (UNTER) SEGMENTO (INFERIOR)		
	Standard Montante	+ 1/2 mm.	+1 mm.	Standard Montante	+ 1/2 mm.	+1 mm.	Standard Montante	+ 1/2 mm.	+1 mm.
8 : 1	1 52 41-0250	1 52 41-0352	1 52 41-0254	1 15 41-0095 Taper— 1 21 41-0092	1 15 41-0096 Taper— 1 21 41-0093	1 15 41-0097 Taper— 1 21 41-0094	1 16 41-0098	1 16 41-0099	1 16 41-0100
8.7 : 1	1 52 41-0242	1 52 41-0244	1 152 41-0246	1 15 41-0095 Taper— 1 21 41-0092	1 15 41-0096 Taper— 1 21 41-0093	1 15 41-0097 Taper— 1 21 41-0094	1 16 41-0098	1 16 41-0099	1 16 41-0100

CARBURETTORS, CARBURATEURS, VERGASER, CARBURADORES

AMAL LTD., HOLFORD ROAD, WITTON, BIRMINGHAM, ENGLAND.

Model Modèle Typen Modelos	Spares No. No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Makers No. No. du fabricant Hersteller-Nr. No. fabricante	Main Jet Gicleur principal Hauptdüse Surtidor principal	Pilot Jet Gicleur de ralenti Leerlaufdüse Surtidor piloto	Throttle Slide Boisseau des gaz Gassscheiber Corredera de aceleración	Needle Jet Gicleur d'aiguille Nadeldüse Surtidor de aguja	Needle Postion Position d'aiguille Nadelstellung Posición de aguja
B40	19-7007	376/280	190	20	376/3	.105	3
SS90	19-70552	389/83	200	30	389/3 1/2	.105	3

ASSEMBLIES COMPLETE, ENSEMBLE COMPLET, TIELE-MONTAGE KOMPLETT, ASEMBLI COMPLETO

Model Modèle Typen Modelos	Spares No. No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción
B40	41-0308	Engine complete	Moteur complet	Motor komplett	Motor completo
SS90	41-0309	Engine complete	Moteur complet	Motor komplett	Motor completo
SS90 U.S.A.	41-0312	Engine complete	Moteur complet	Motor komplett	Motor completo
B40, SS90	1 88 41-0303	Crankcase complete	Carter de vilebrequin complet	Kurbelgehäuse komplett	Caja de cigüeñal completo
B40, SS90	1 85 41-0282	Flywheel and Connecting Rod complete.	Volant et bielle complet	Schwungmasse und Pleuelstange komplett.	Volante y varilla de acoplamiento completo.
B40, SS90	1 82 40-3235	Clutch complete	Embrayage complet	Kupplung komplett	Embrague completo
B40, SS90	1 48 41-0133	Oil Pump complete	Pompe à huile complet	Ölpumpe komplett	Bomba de aceite completo
B40, SS90	1 95 41-4108	Frame complete	Cadre complet	Rahmen komplett	Cuadro completo
B40, SS90	1 89 41-5000	Front Fork complete	Fourche avant complet	Vordergabel komplett	Horquilla delantera completo
SS90 U.S.A.	1 97 41-5006	Front Fork complete	Fourche avant complet	Vordergabel komplett	Horquilla delantera completo
B40, SS90	1 85 41-5511	Front Wheel complete	Roue avant complet	Vorderrad komplett	Rueda delantera completo
B40, SS90	1 76 41-5512	Front Hub complete	Moyeu de roue avant complet	Vorderradnabe komplett	Cuebo de rueda delantera completo.
B40, SS90	1 83 41-6002	Rear Wheel complete	Roue arrière complet	Hinterrad komplett	Rueda trasera completo
B40, SS90	1 74 41-6003	Rear Hub complete	Moyeu de roue arrière complet	Hinterradnabe komplett	Cuebo de rueda trasera completo


INDEX, GRUPPEVERZEICHNIS, INDICE

Cylinder Head Group	Ensemble culasse	Zylinderkopsatz	Cunjuncto de la culata	8 - 11
Cylinder Crankshaft	Cylindre Vilebrequin	Zylinder Kurbelwelle	Cilindro Ciguñal	12 - 15
Crankcase Alternator	Carter de vilebrequin Alternateur	Kurbelgehäuse Lichtmaschine	Caja de ciguñal Alternador	16 - 17
Crankcase Oil Pump	Carter de vilebrequin Pompe à huile	Kurbelgehäuse Ölpumpe	Caja de ciguñal Bomba de aceite	18 - 19
Gear Cluster	Jeu d'engrenahes	Zahnradatz	Juego de engranajes	20 - 21
Gearchange Mechanism	Mécanisme de changement de vitesse	Shaltung	Cambio	22 - 23
Footstart and Footchange	Kick-start et selecteur au pied	Kickstart und Fusschaltung	Arrancador y cambio de pied	24 - 27
Clutch Complete	Embrayage complet	Kupplung komplett	Embrague completo	28 - 29
Frame Brake Pedal	Cadre Pédale de frein	Rahmen Fussbremshebel	Cuadro Pedal de freno	30 - 31
Swinging Arm Footrests Battery Carrier	Bras oscillant Repose-pied Support de batterie	Schwingarm Fussraste Batteriehalter	Horquilla delantera Descansa-pie Porta-bateria	32 - 33

INDEX, GRUPPEVERZEICHNIS, INDICE


Page
Seite
Pagina

Toolbox Oil Tank Cover Plate	Boîte à outils Réservoir d'huile Plaque couvercle	Werkzeugkasten Öltank Abdeckplatte	Caja de herramientas Deposito de aceite Tapa del cojinete	34 - 35
Front Fork	Fourche avant	Vordergabel	Horquilla delantera	36 - 37
Front Fork	Fourche avant	Vordergabel	Horquilla delantera	38 - 39
Mudguards	Garde-boue	Schutzblech	Guardabarros	40 - 41
Mudguards Chainguard	Garde-boue Carter de chaîne	Schutzblech Kettenschutz	Guardabarros Guardacadena	42 - 43
Front Wheel	Roue avant	Vorderrad	Rueda delantera	44 - 45
Rear Wheel	Roue arrière	Hinterrad	Rueda trasera	46 - 47
Petrol Tank Dual Seat Handlebar	Réservoir d'essence Selle double Guidon	Benzintank Doppelsitz Lenker	Deposito de combustible Asiento doble Manillar	48 - 49
Handlebars	Guidon	Lenker	Manillar	50 - 51
Electrical Equipment	Équipement électrique	Elektr. Ausrüstung	Equipo electrico	52 - 53
Tools Sundries	Outils Pièces diverses	Werkzeuge Sonstige Teile	Herramientas Piezas varias	54 - 55
Panniers	Sacoche	Gepäcktäsche	Viaje	56 - 57

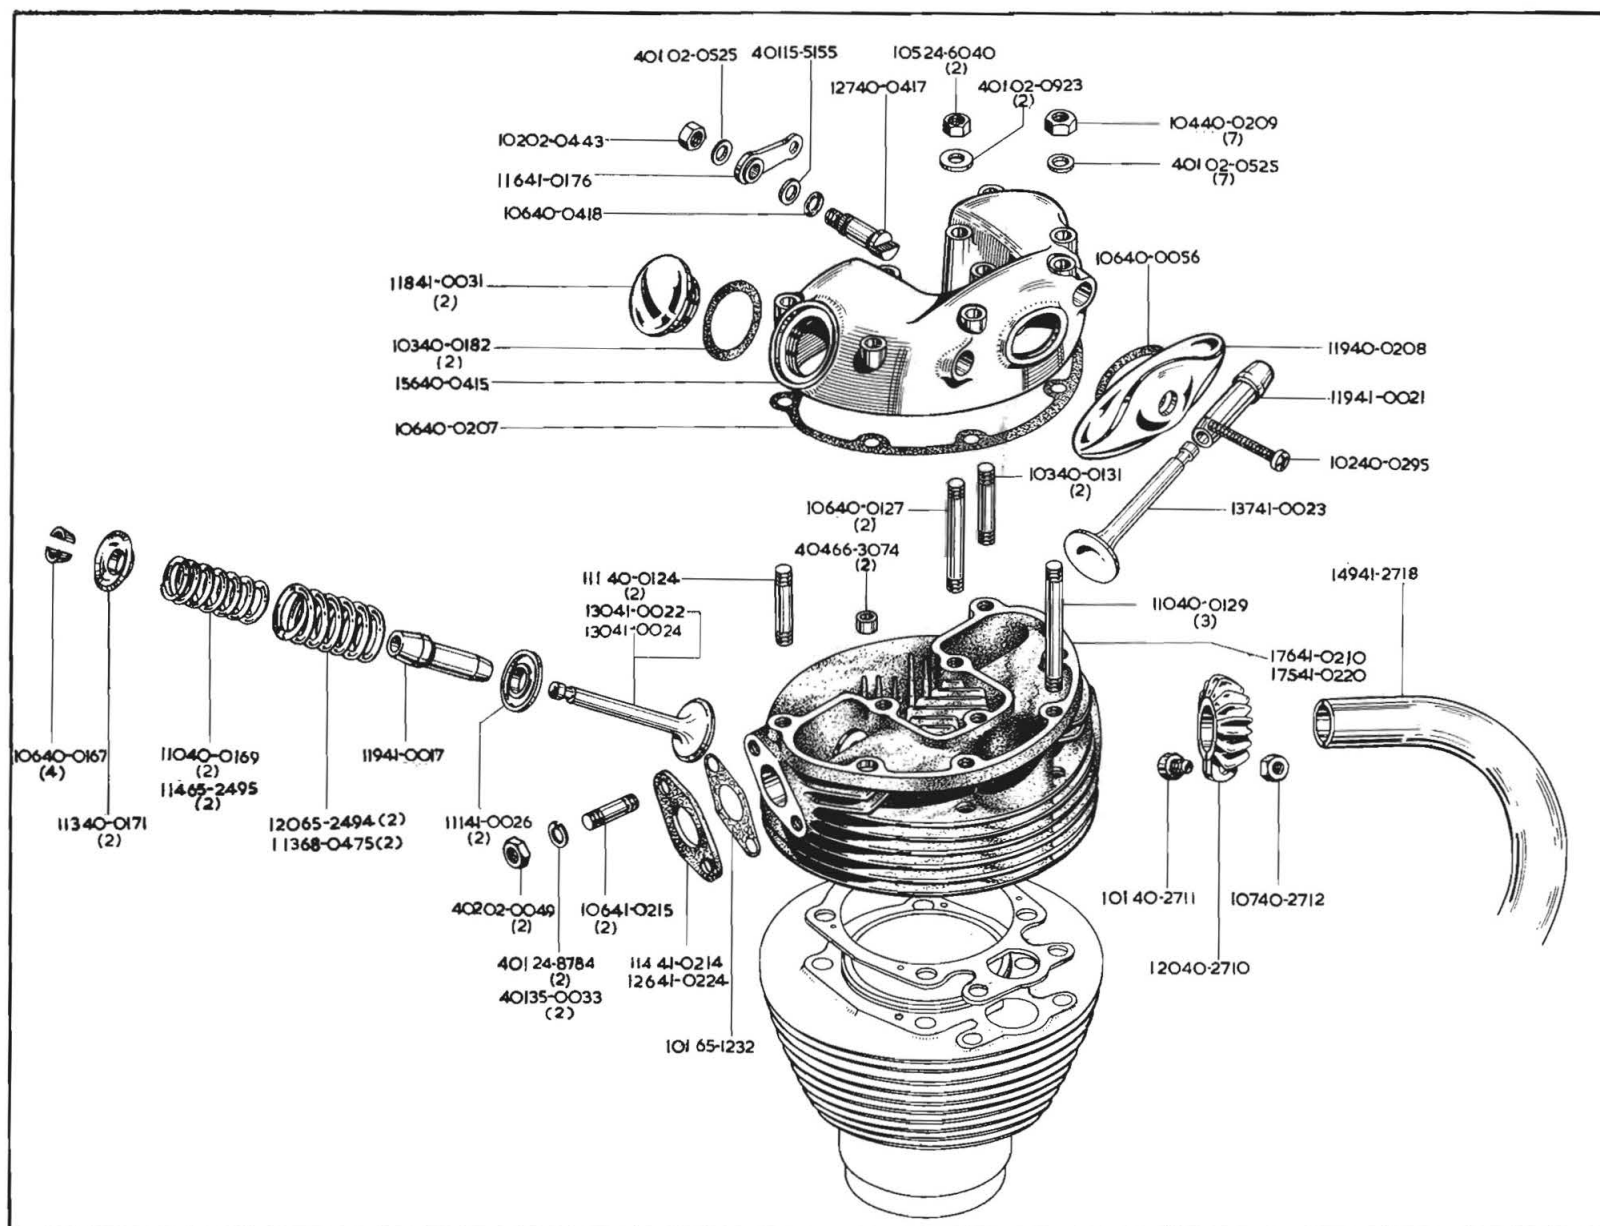


CYLINDER HEAD, CULASSE, ZYLINDERKOPF, CULATA

Model Modèle Typen Modelos	Spares No. No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción
B40, SS90	1 19 00-3153	Decöke Set	Jeu de joint pour décalaminage	Dichtung Satz für Zylinderkopf	Juego de empaquetaduras para descarbonización.
B40, SS90	1 23 00-3264	Gasket Set	Paquet de joints	Dichtungssatz	Juego de empaquetaduras
B40, SS90	4 02 02-0049	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 02 02-0443	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	4 01 02-0525	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	4 01 02-0923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	4 01 15-5155	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	1 05 24-6040	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40	4 01 24-8784	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno
SS90	4 01 35-0033	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	1 06 40-0056	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura
B40, SS90	1 11 40-0124	Stud	Goujon	Stiftschraube	Esparago
B40, SS90	1 06 40-0127	Stud (medium)	Goujon (moyen)	Stiftschraube (mittel)	Esparago (medio)
B40, SS90	1 10 40-0129	Stud (long)	Goujon (longue)	Stiftschraube (lang)	Esparago (largo)
B40, SS90	1 03 40-0131	Stud (short)	Goujon (court)	Stiftschraube (kurz)	Esparago (corto)
B40, SS90	1 06 40-0167	Collet	Collet	Keil	Refuerzo del cilindro
B40	1 10 40-0169	Valve Spring (inner)	Ressort (intérieur)	Feder (innen)	Resorte (interior)
B40, SS90	1 13 40-0171	Collar	Bague d'arrêt	Stellring	Anillo móvil aprisionado
B40, SS90	1 03 40-0182	Sealing Washer	Joint de d'étanchéité	Dichtung	Arandela de reten
B40, SS90	1 06 40-0207	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura
B40, SS90	1 19 40-0208	Cover	Couvercle	Schutzkappe	Tapa
B40, SS90	1 04 40-0209	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 02 40-0295	Screw	Vis	Schraube	Tornillo
B40, SS90	1 56 40-0415	Rocker Box	Boîtier des culbuteurs	Kipphebelgehäuse	Carter de los brazos oscilantes
B40, SS90	1 27 40-0417	Exhaust Valve Lifter	Poussoir de soupape d'échappement.	Auslassventilstößel	Levantavalvula-escape
B40, SS90	1 06 40-0418	"O" Ring	Bague "O"	"O" Ring	Anillo "O"
B40, SS90	1 20 40-2710	Collar	Bague d'arrêt	Stellring	Anillo móvil aprisionado
B40, SS90	1 01 40-2711	Screw	Vis	Schraube	Tornillo
B40, SS90	1 07 40-2712	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 04 40-4909	Distance Piece	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador
B40, SS90	1 19 41-0017	Valve Guide (inlet)	Guide de soupape (d'admission)	Einlass-Ventilführung	Guía de valvula (admisión)
B40, SS90	1 19 41-0021	Valve Guide (exhaust)	Guide de soupape (d'échappement).	Auslass-Ventilführung	Guía de valvula (escape)
B40	1 30 41-0022	Inlet Valve	Soupape d'admission	Einlassventil	Válvula de admisión

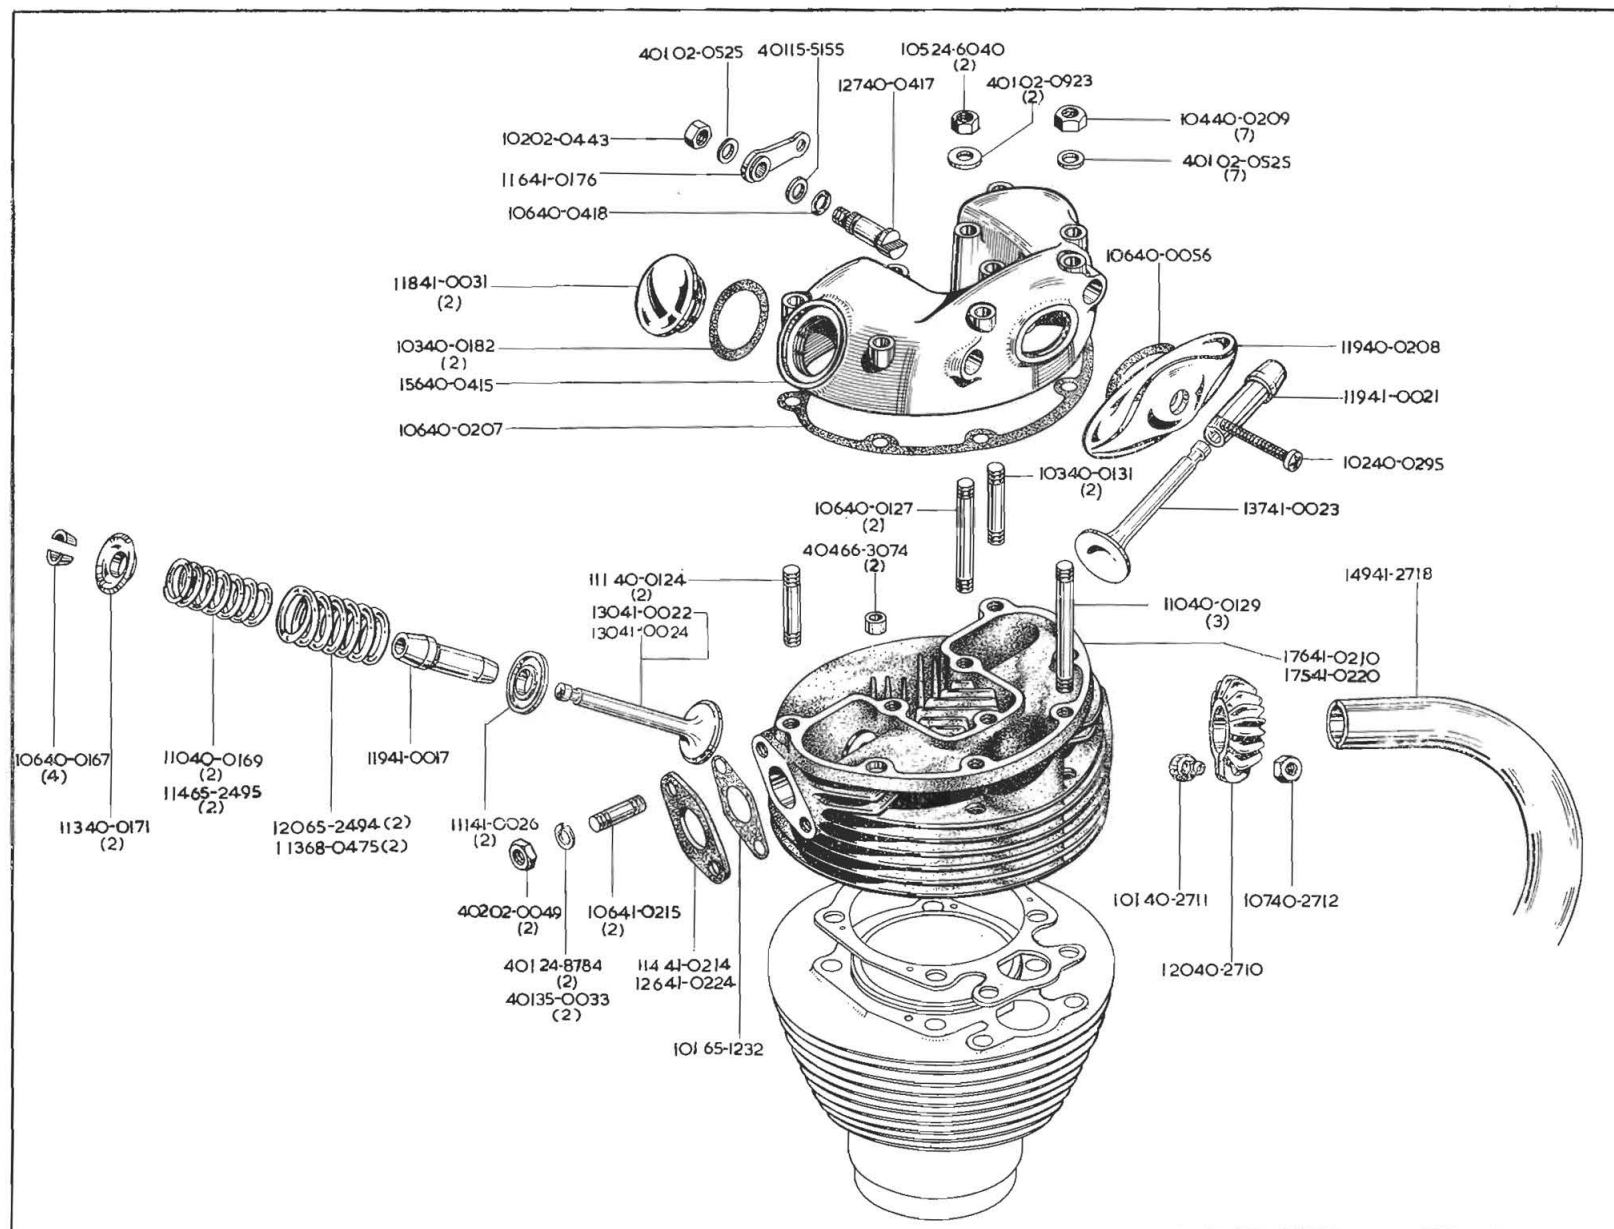


CYLINDER HEAD, CULASSE, ZYLINDERKOPF, CULATA

Model Modèle Typen Modelos	Spares No. No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción
B40, SS90	1 37 41-0023	Exhaust Valve	Soupape d'échappement	Auslassventil	Válvula de escape
SS90	1 30 41-0024	Inlet Valve	Soupape d'admission	Einlassventil	Válvula de admisión
B40, SS90	1 11 41-0026	Cup	Cuvette	Schale	Copa
B40, SS90	1 18 41-0031	Inspection Cap	Couvercle d'inspection	Inspektionkappe	Tapa de visita
B40, SS90	1 16 41-0176	Exhaust Lifter Lever	Manette de d'decompresseur	Auspuff-Ventilhebel	Manecilla del des compresor
SS90	1 76 41-0210	Cylinder Head	Culasse	Zylinderkopf	Culata
SS90	1 26 41-0214	Distance Washer	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador
B40, SS90	1 06 41-0215	Carburettor Stud	Goujon	Stiftsschraube	Esparago
B40	1 75 41-0220	Cylinder Head	Culasse	Zylinderkopf	Culata
B40	1 26 41-0224	Distance Washer	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador
B40, SS90	1 49 41-2718	Exhaust Pipe	Tuyau d'échappement	Auspuffrohr	Tubo de escape
B40, SS90	1 01 65-1232	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura
SS90	1 20 65-2494	Valve Spring (outer)	Ressort (extérieur)	Aüssere Feder	Resorte (exterior)
SS90	1 14 65-2495	Valve Spring (inner)	Ressort (intérieur)	Innere Feder	Resorte (interior)
B40, SS90	4 04 66-3074	Dowel	Goujon	Passtift	Pasador
B40	1 13 68-0475	Valve Spring (outer)	Resorte (extérieur)	Aüssere Feder	Resorte (exterior)

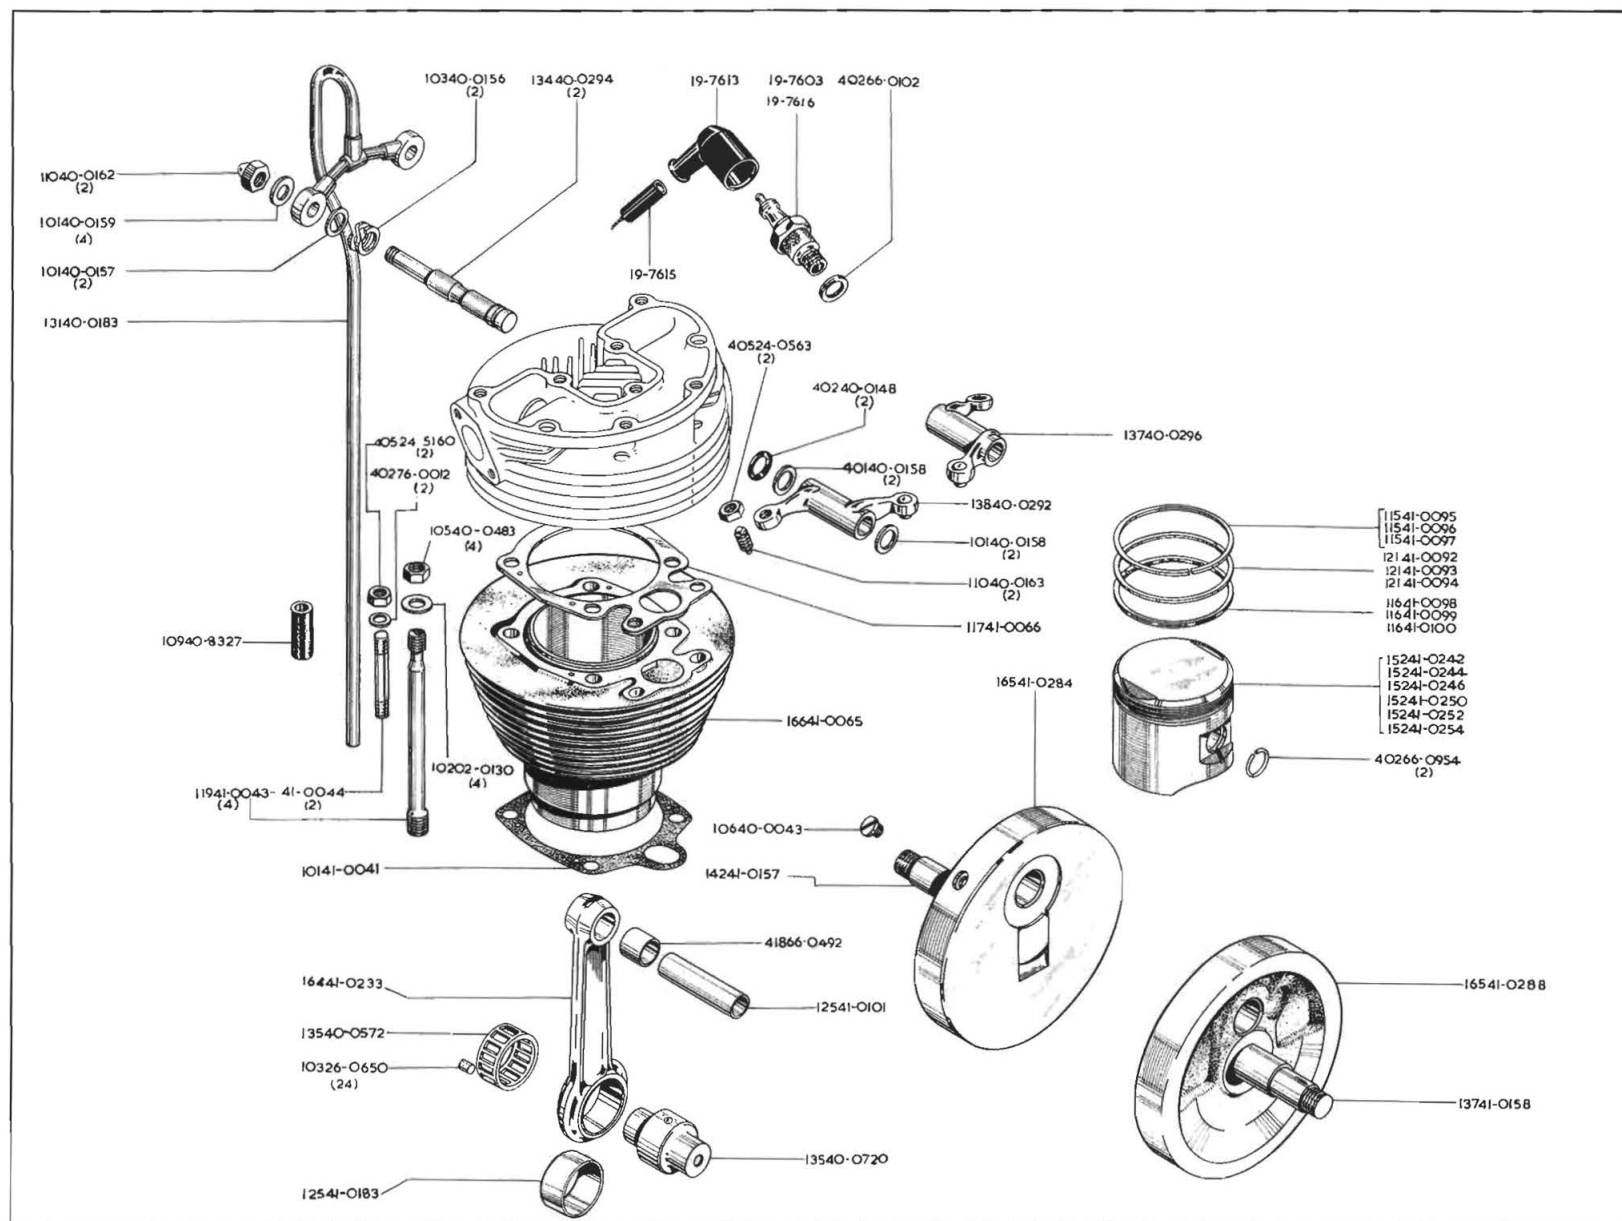


CYLINDER, CYLINDRE, ZYLINDER, CILINDRO

Model Modèle Typen Modelos	Spares No. No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción
B40, SS90	1 02 02-0130	Cylinder Stud Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40	19-7603	Spark Plug	Bougie d'allumage	Zündkerze	Bujía
B40, SS90	19-7613	Spark Plug Cover	Couvercle pour bougie d'allumage.	Kabelstecker zu Zündkerze.	Tapa para bujía
B40, SS90	19-7615	Suppressor	Depositif antiparasite	Entstoerter Kabelschuh	Supresor
SS90	19-7616	Spark Plug	Bougie d'allumage	Zündkerze	Bujía
B40, SS90	4 05 24-0563	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	4 05 24-5160	Stud Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 03 26-0650	Big-End Roller	Roleau	Rolle	Rodillo
B40, SS90	1 06 40-0043	Plug	Bouchon	Zapfen	Tapón
B40, SS90	1 01 40-0148	"O" Ring	Bague "O"	"O" Ring	Anillo "O"
B40, SS90	1 03 40-0156	Spring	Ressort	Feder	Resorte
B40, SS90	1 01 40-0157	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	4 01 40-0158	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	1 01 40-0159	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	1 10 40-0162	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 10 40-0163	Adjuster Screw	Vis de réglage	Einstellschraube	Tornillo de ajuste
B40, SS90	1 31 40-0183	Oil Feed Pipe	Tuyauterie d'alimentation d'huile.	Ölzufuhrleitung	Tubo de alimentación de aceite.
B40, SS90	1 38 40-0292	Inlet Rocker	Culbuteur-d'admission	Einlasskipphebel	Brazo oscilante-admisión
B40, SS90	1 34 40-0294	Spindle	Arbre	Welle	Huso
B40, SS90	1 37 40-0296	Exhaust Rocker	Culbuteur-d'échappement	Auslasskipphebel	Brazo oscilante-escape
B40, SS90	1 05 40-0483	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 35 40-0572	Roller Cage	Cage à rouleau	Rollergehäuse	Asiento para rodillo
B40, SS90	1 35 40-0720	Crankpin	Maneton de vilebrequin	Kurbelzapfen	Codo del cigüeñal
B40, SS90	1 01 41-0041	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	1 19 41-0043	Stud	Goujon	Stiftsschraube	Esparago
B40, SS90	1 09 41-0044	Stud	Goujon	Stiftsschraube	Esparago
B40, SS90	1 66 41-0065	Cylinder Barrel	Cylindre	Zylinder	Cilindro
B40, SS90	1 17 41-0066	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura
B40, SS90	1 21 41-0092	Piston Ring (taper)	Segment (centrale)	Kolbenring (mittel)	Aro del pistón (central)
B40, SS90	1 21 41-0093	Piston Ring (taper) + 1/2 mm.	Segment (centrale) + 1/2 mm.	Kolbenring (mittel) + 1/2 mm.	Aro del pistón (central) + 1/2 mm.
B40, SS90	1 21 41-0094	Piston Ring (taper) + 1 mm.	Segment (centrale) + 1 mm.	Kolbenring (mittel) + 1 mm.	Aro del pistón (central) + 1 mm.
B40, SS90	1 15 41-0095	Piston Ring (top)	Segment (dessus)	Kolbenring (oben)	Aro del pistón (superior)

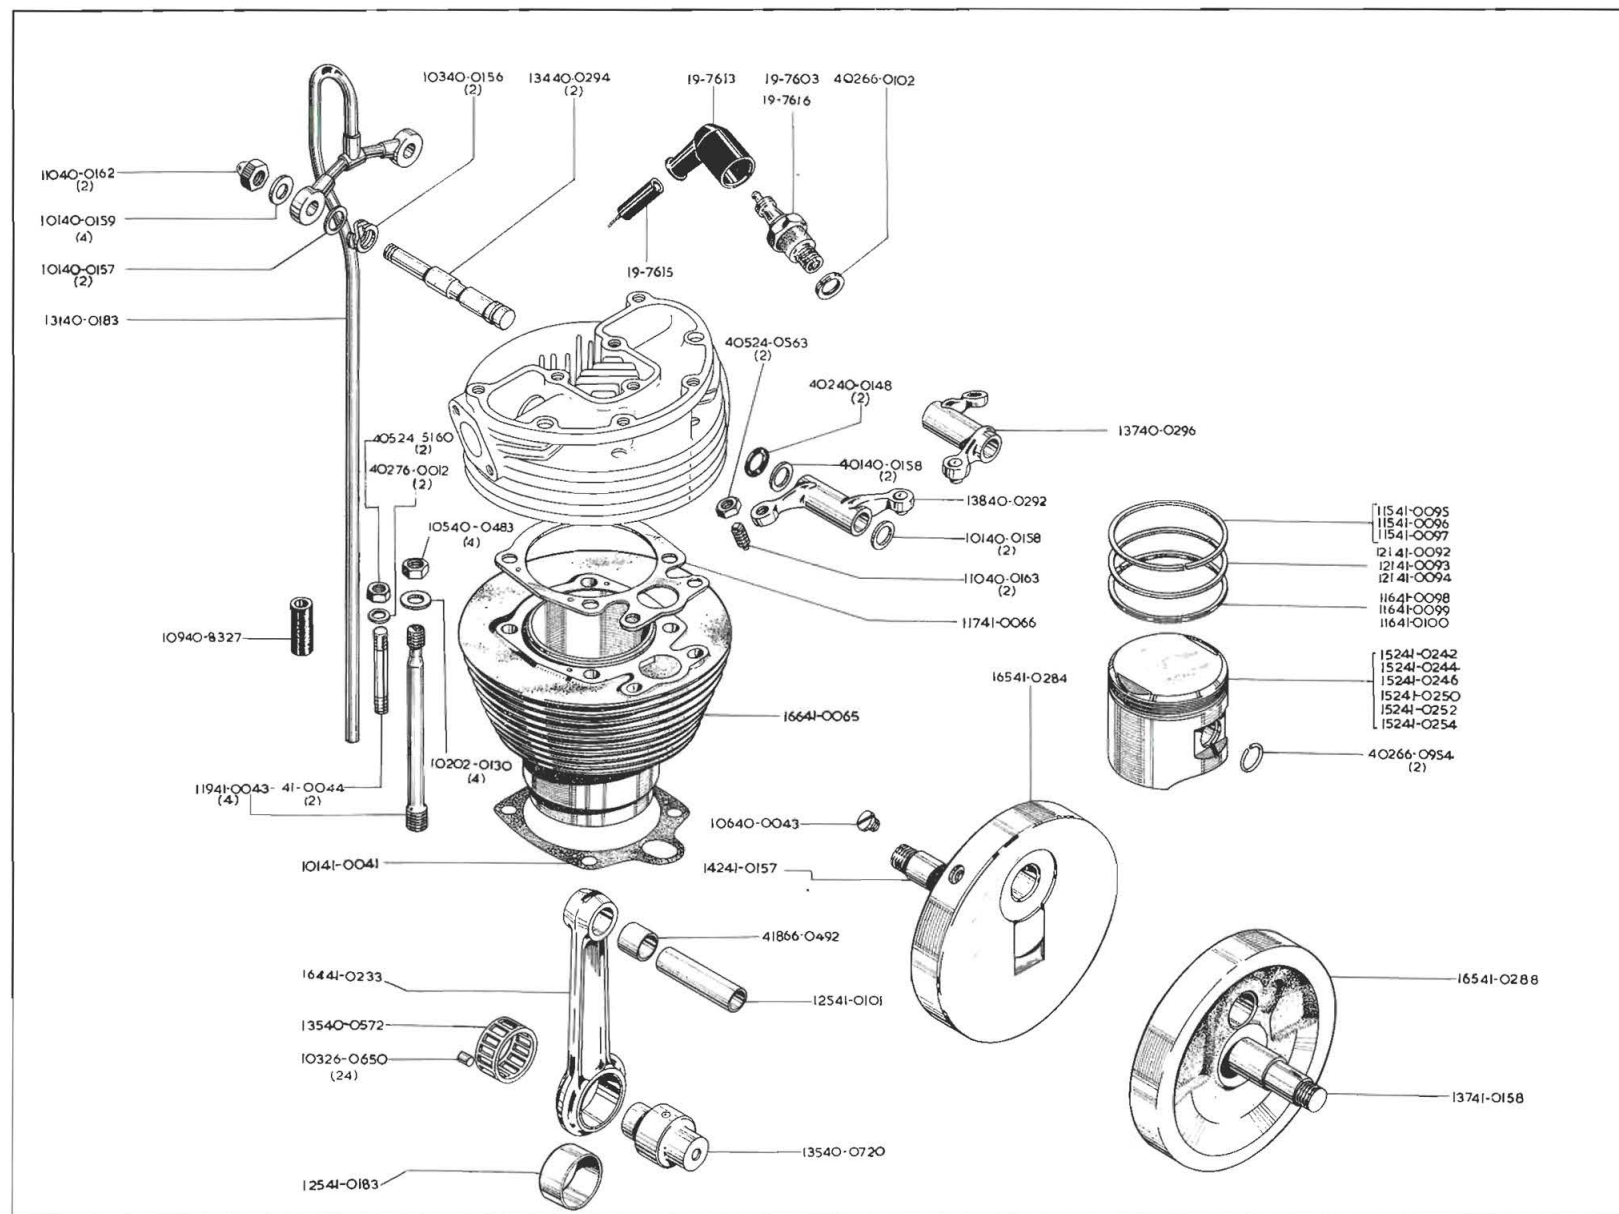


CYLINDER, CYLINDRE, ZYLINDER, CILINDRO

Model Modèle Typen Modelos	Spares No. No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción
B40, SS90	1 15 41-0096	Piston Ring (top) + 1/2 mm.	Segment (dessus) + 1/2 mm.	Kolbenring (oben) + 1/2 mm.	Aro del pistón (superior) + 1/2 mm.
B40, SS90	1 15 41-0097	Piston Ring (top) + 1 mm.	Segment (dessus) + 1 mm.	Kolbenring (oben) + 1 mm.	Aro del pistón (superior) + 1 mm.
B40, SS90	1 16 41-0098	Piston Ring (bottom)	Segment (inférieur)	Kolbenring (unter)	Aro del pistón (inferior)
B40, SS90	1 16 41-0099	Piston Ring (bottom) + 1/2 mm.	Segment (inférieur) + 1/2 mm.	Kolbenring (unter) + 1/2 mm.	Aro del piston (inferior) + 1/2 mm.
B40, SS90	1 16 41-0100	Piston Ring (bottom) + 1 mm.	Segment (inférieur) + 1 mm.	Kolbenring (unter) + 1 mm.	Aro del pistón (inferior) + 1 mm.
B40, SS90	1 25 41-0101	Gudgeon Pin	Axe de piston	Kolbenbolzen	Bulón de embolo
B40, SS90	1 42 41-0157	Shaft (left-hand)	Arbre (gauche)	Welle (links)	Árbol (izquierdo)
B40, SS90	1 37 41-0158	Shaft (right-hand)	Arbre (droite)	Welle (rechts)	Árbol (derecho)
B40, SS90	1 25 41-0183	Bush	Douille	Büchse	Casquillo
B40, SS90	1 46 41-0233	Connecting Rod complete	Bielle complet	Pleuelstange komplett	Varilla de acoplamiento completo.
SS90	1 52 41-0242	Piston complete (8.7 : 1)	Piston complet (8.7 : 1)	Kolben komplett (8.7 : 1)	Embolo completo (8.7 : 1)
SS90	1 52 41-0244	Piston complete (+ 1/2 mm.)	Piston complet (+ 1/2 mm.)	Kolben komplett (+ 1/2 mm.)	Embolo completo (+ 1/2 mm.)
SS90	1 52 41-0246	Piston complete (+ 1 mm.)	Piston complet (+ 1 mm.)	Kolben komplett (+ 1 mm.)	Embolo completo (+ 1 mm.)
B40	1 52 41-0250	Piston complete (8 : 1)	Piston complet (8 : 1)	Kolben komplett (8 : 1)	Embolo completo (8 : 1)
B40	1 52 41-0252	Piston complete (+ 1/2 mm.)	Piston complet (+ 1/2 mm.)	Kolben komplett (+ 1/2 mm.)	Emboio complet (+ 1/2 mm.)
B40	1 52 41-0254	Piston complete (+ 1 mm.)	Piston complet (+ 1 mm.)	Kolben komplett (+ 1 mm.)	Embolo completo (+ 1 mm.)
B40, SS90	1 65 41-0284	Flywheel Assembly (left-hand)	Volant complet (gauche)	Schwungmasse komplett (links)	Volante completo (izquierdo)
B40, SS90	1 65 41-0288	Flywheel Assembly (right-hand)	Volant complet (droite)	Schwungmasse komplett (rechts)	Volante completo (derecho)
B40, SS90	4 02 66-0102	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	4 20 66-0492	Bush	Douille	Büchse	Casquillo
B40, SS90	4 02 66-0954	Circlip	Arrêtair	Sprengring	Freno
B40, SS90	4 02 76-0012	Stud Nut Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela

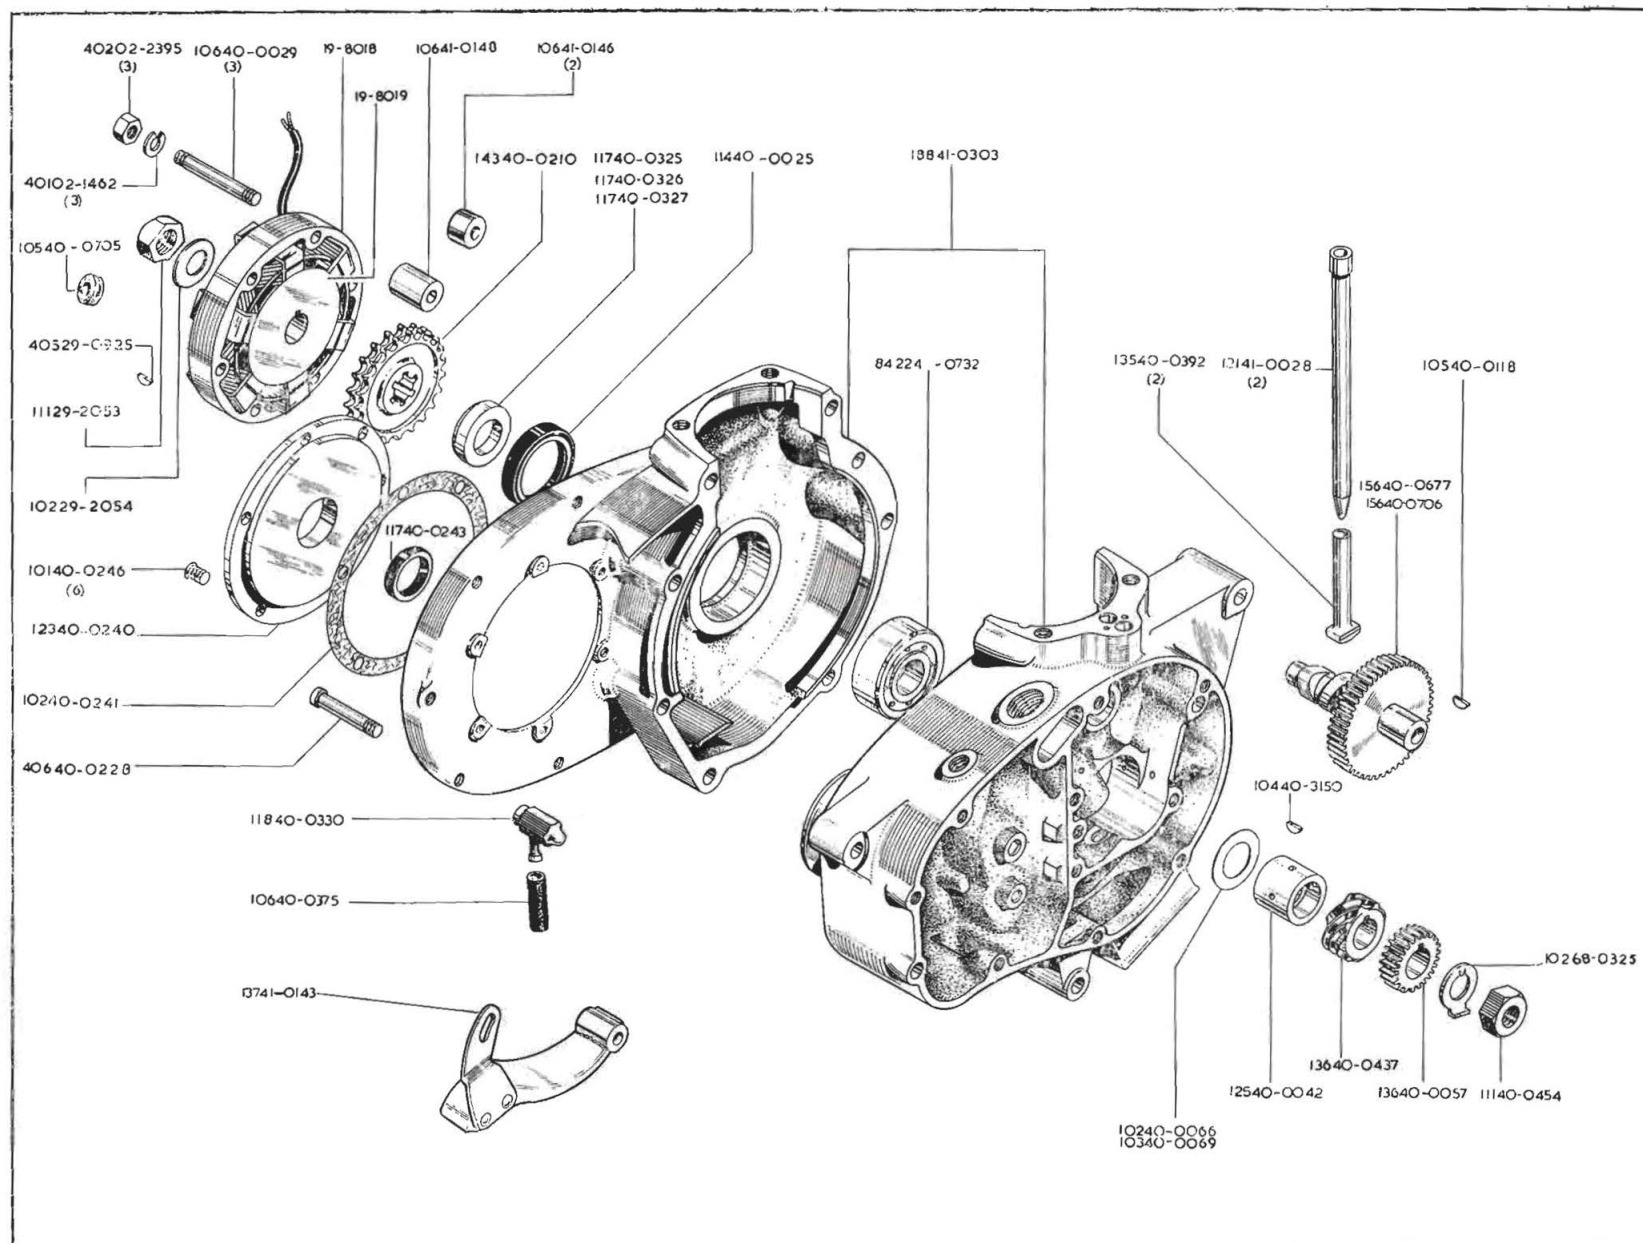


CRANKCASE, CARTER DE VILEBREQUIN, KURBELGEHÄUSE, CAJA DE CIGUENAL

Model Modèle Typen Modelos	Spares No. No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción
B40, SS90 ...	4 01 02-1462	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno
B40, SS90 ...	4 02 02-2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90 ...	19-8018	Stator	Stator	Stator	Stator
B40, SS90 ...	19-8019	Rotor	Rotor	Rotor	Rotor
B40, SS90 ...	8 42 24-0732	Crankcase Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento
B40, SS90 ...	4 05 29-0925	Woodruff Key	Clavette	Keil	Chaveta
B40, SS90 ...	1 11 29-2053	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90 ...	1 02 29-2054	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90 ...	1 14 40-0025	Mainshaft Oil Seal	Joint d'huile	Simmerring	Reten de aceite
B40, SS90 ...	1 06 40-0029	Generator Stud	Goujon	Stiftsschraube	Esparago
B40, SS90 ...	1 25 40-0042	Sleeve	Douille	Büchse	Casquillo
B40, SS90 ...	1 36 40-0057	Crankshaft Pinion	Pignon	Ritzel	Piñón
B40, SS90 ...	1 02 40-0066	Washer (.010 in.)	Rondelle (.254 mm.)	Scheibe (.254 mm.)	Arandela (.254 mm.)
B40, SS90 ...	1 03 40-0059	Washer (.015 in.)	Rondelle (.381 mm.)	Scheibe (.381 mm.)	Arandela (.381 mm.)
B40, SS90 ...	1 05 40-0118	Woodruff Key	Clavette	Keil	Chaveta
B40, SS90 ...	1 43 40-0210	Engine Sprocket (23T)	Pignon (D-23)	Ritzel (Z-23)	Piñón (D-23)
B40, SS90 ...	4 06 40-0228	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90 ...	1 23 40-0240	Cover Plate	Plaque couvercle	Abdeckplatte	Tapa del cojinete
B40, SS90 ...	1 02 40-0241	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura
B40, SS90 ...	1 17 40-0243	Oil Seal	Joint d'huile	Simmerring	Reten de aceite
B40, SS90 ...	1 01 40-0246	Screw	Vis	Schraube	Tornillo
B40, SS90 ...	1 17 40-0325	Distance Piece (.324—.327 in.)	Entretoise (8.232—8.308 mm.)	Distanzrohr (8.232—8.308 mm.)	Distanciador (8.232—8.308 mm.)
B40, SS90 ...	1 17 40-0326	Distance Piece (.309—.312 in.)	Entretoise (7.860—7.937 mm.)	Distanzrohr (7.860—7.937 mm.)	Distanciador (7.860—7.937 mm.)
B40, SS90 ...	1 17 40-0327	Distance Piece (.294—.297 in.)	Entretoise (7.464—7.540 mm.)	Distanzrohr (7.464—7.540 mm.)	Distanciador (7.464—7.540 mm.)
B40, SS90 ...	1 18 40-0330	Oil Feed Union	Raccord d'alimentation d'huile	Ölzufuhrverbindung	Union de la tubería de alimentación de aceite.
B40, SS90 ...	1 06 40-0375	Oil Pipe	Conduit ou canalisation d'huile	Ölleitung	Conección de engrase
B40, SS90 ...	1 35 40-0392	Tappet	Poussoir	Stößel	Botador de válvula
B40, SS90 ...	1 36 40-0437	Contact Breaker Drive	Entraîne ment du rupteur	Unterbrecherantrieb	Accionamiento del interruptor
B40, SS90 ...	1 11 40-0454	Engine Shaft Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40 ...	1 56 40-0677	Camshaft	Arbre de cames	Nockenwelle	Arbol de levas
B40, SS90 ...	1 05 40-0705	Grommet	Viole caoutchouc	Gummiülle	Manguera de goma
SS90 ...	1 56 40-0706	Camshaft	Arbre de cames	Nockenwelle	Arbol de levas
B40, SS90 ...	1 04 40-3150	Engine Shaft Key	Clavette	Rundkeil	Chaveta
B40, SS90 ...	1 21 41-0028	Push Rod	Tige de culbuteur	Stößelstange	Varilla
B40, SS90 ...	1 37 41-0143	Chain Tensioner	Tendeur	Ketten-Nachstellvorrichtung	Tensor
B40, SS90 ...	1 06 41-0146	Generator Distance Piece (small)	Entretoise (petit)	Distanzrohr (klein)	Distanciador (pequeño)
B40, SS90 ...	1 06 41-0148	Generator Distance Piece (large)	Entretoise (grand)	Distanzrohr (gross)	Distanciador (grande)
B40, SS90 ...	1 88 41-0303	Crankcase complete	Carter de vilebrequin complet	Kurbelgehäuse komplett	Caja de ciguénal completo
B40, SS90 ...	1 02 68-0325	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela

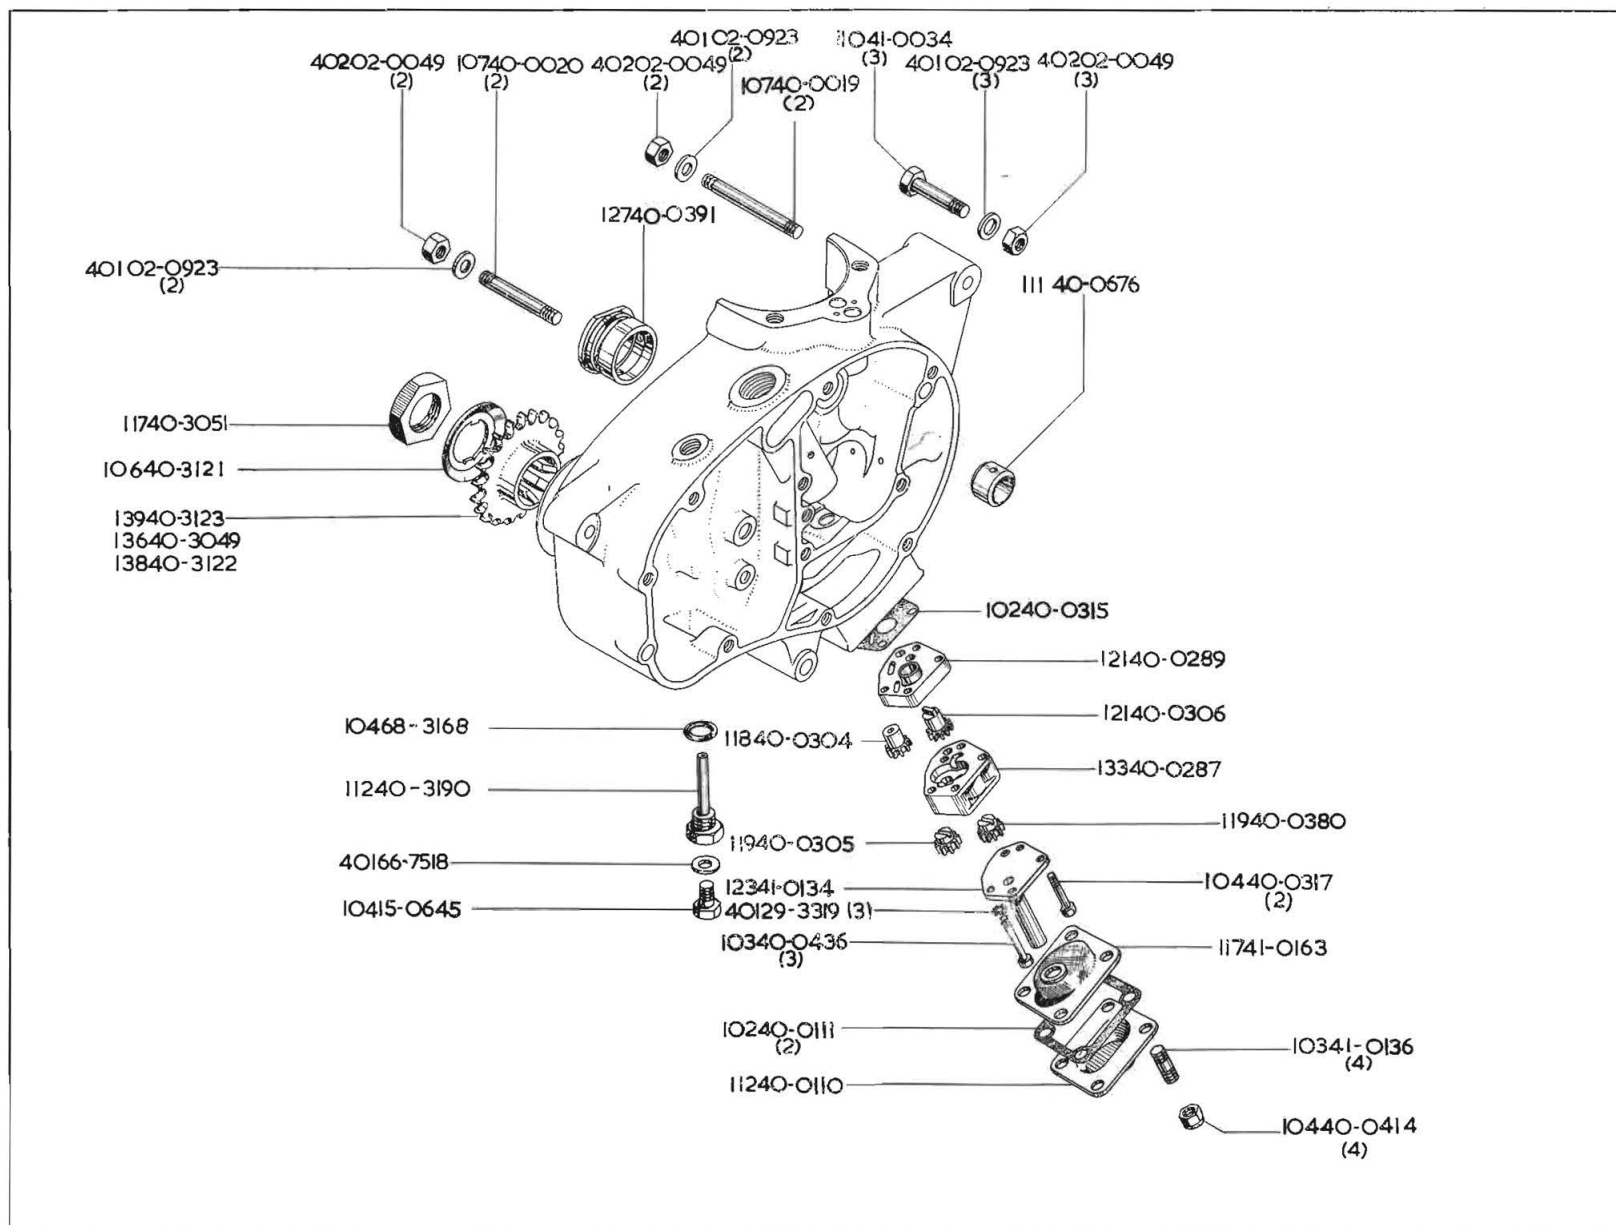


OIL PUMP, POMPE À HUILE, ÖLPUMPE, BOMBA DE ACEITE

Model Modèle Typen Modelos	Spares No. No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción
B40, SS90	4 02 02-0049	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	4 01 02-0923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	1 04 15-0645	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	4 01 29-3319	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	1 07 40-0019	Stud	Goujon	Stiftsschraube	Esparago
B40, SS90	1 07 40-0020	Stud	Goujon	Stiftsschraube	Esparago
B40, SS90	1 12 40-0110	Sump Cover	Couvercle de fond de carter	Sumpfdeckel	Tapa de carter
B40, SS90	1 02 40-0111	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura
B40, SS90	1 33 40-0287	Oil Pump Body	Corps de pompe à huile	Ölpumpengehäuse	Cuenco de la bomba de aceite
B40, SS90	1 21 40-0289	Top Plate	Plaque	Scheibe für Ölpumpe	Placa
B40, SS90	1 18 40-0304	Feed Gear (driver)	Engrenage d'alimentation (entrainer)	Zufuhrzahnradantrieb	Impulsador del engranaje de alimentación.
B40, SS90	1 19 40-0305	Scavenge Gear (driver)	Engrenage de retour d'huile	Rueckfoerderzahnrad	Engrenaje de barrido
B40, SS90	1 21 40-0306	Feed Gear (driven)	Engrenage d'alimentation	Zufuhrzahnrad	Engrenaje de alimentación
B40, SS90	1 02 40-0315	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura
B40, SS90	1 04 40-0317	Screw	Vis	Schraube	Tornillo
B40, SS90	1 19 40-0380	Scavenge Gear (driven)	Engrenage de retour d'huile	Rueckfoerderzahnrad	Engrenaje de barrido
B40, SS90	1 27 40-0391	Engine Shaft Bush	Douille	Büchse	Casquillo
B40, SS90	1 04 40-0414	Sump Cover Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 03 40-0436	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	1 11 40-0676	Camshaft Bush	Douille	Büchse	Casquillo
B40, SS90	1 36 40-3049	Sprocket (17T) Sidecar	Pignon (D-17) side-car	Ritzel (Z-17) Beiwagen	Piñón (D-17) sidecar
B40, SS90	1 17 40-3051	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 06 40-3121	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
SS90	1 38 40-3122	Sprocket (18T)	Pignon (D-18)	Ritzel (Z-18)	Piñón (D-18)
B40, (SS90 U.S.A.) ...	1 39 40-3123	Sprocket (19T)	Pignon (D-19)	Ritzel (Z-19)	Piñón (D-19)
B40, SS90	1 12 40-3190	Drain Plug	Bouchon de vidange d'huile	Ablassschraube	Tapón
B40, SS90	1 10 41-0034	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	1 48 41-0133	Oil Pump complete	Pompe à huile complet	Öpumpe komplett	Bomba de aceite completo
B40, SS90	1 23 41-0134	Scavenge Valve	Soupape de retour d'huile	Ruecklaufventil	Valvula de barrido
B40, SS90	1 03 41-0136	Stud	Goujon	Stiftsschraube	Esparago
B40, SS90	1 17 41-0163	Sump Filter	Filtre de carter	Sumpfilter	Filtro de carter
B40, SS90	4 01 66-7518	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	1 04 68-3168	"O" Ring	Bague "O"	"O" Ring	Anillo "O"

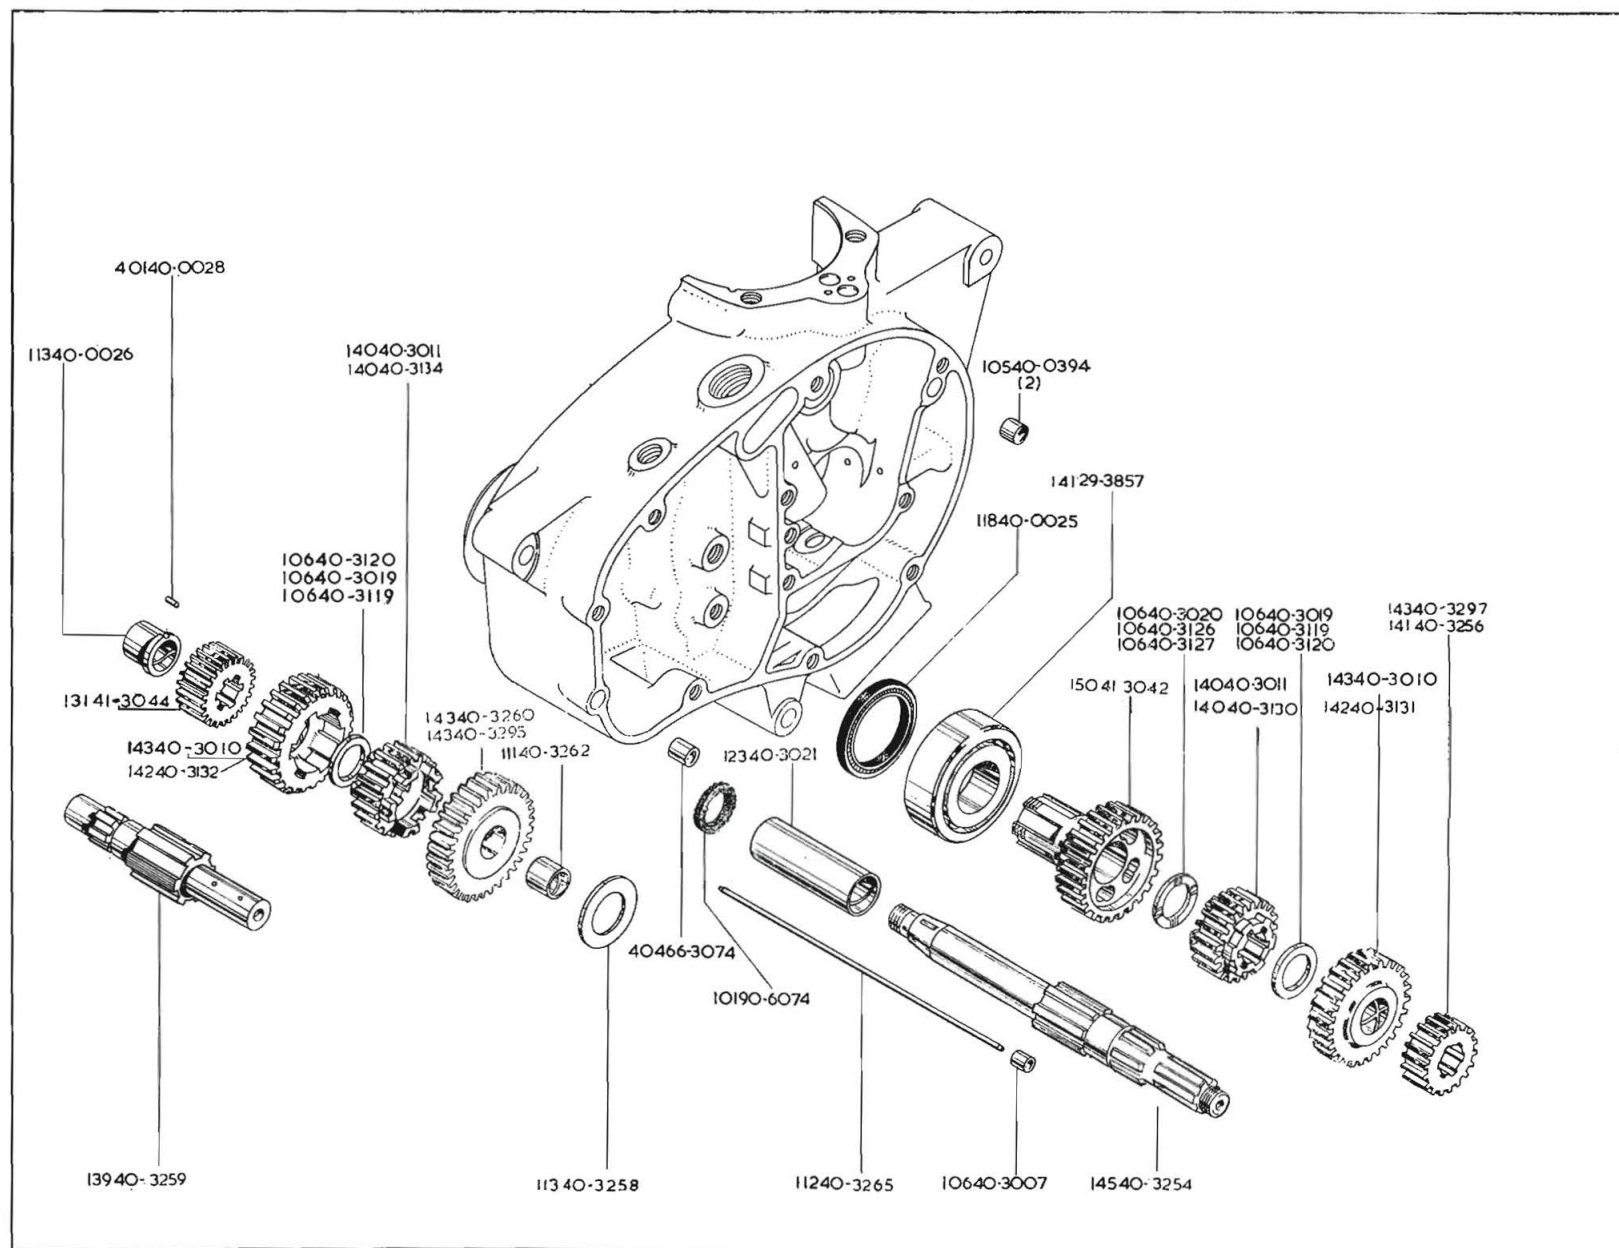


GEAR CLUSTER, JEU D'ENGRENAGES, ZAHNRADSATZ, JUEGO DE ENGRANAJES

Model Modèle Typen Modelos	Spares No. No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción
B40, SS90	8 41 29-3857	Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento
B40, SS90	1 14 40-0025	Oil Seal	Joint d'huile	Simmerring	Reten de aceite
B40, SS90	1 22 40-0026	Bush	Douille	Büchse	Casquillo
B40, SS90	4 01 40-0028	Peg	Ergot	Stift	Clavija
B40, SS90	1 05 40-0394	Dowel	Goujon	Passtift	Pasador
B40, SS90	1 06 40-3007	Bush	Douille	Büchse	Casquillo
B40, (SS90 U.S.A.) ...	1 43 40-3010	Pinion (27T)	Pignon (D-27)	Ritzel (Z-27)	Piñón (D-27)
B40, (SS90 U.S.A.) ...	1 40 40-3011	Pinion (23T)	Pignon (D-23)	Ritzel (Z-23)	Piñón (D-23)
B40, SS90	1 06 40-3019	Washer (.075—.076 in.)	Rondelle (1.905—1.930 mm.)	Scheibe (1.905—1.930 mm.)	Arandela (1.905—1.930 mm.)
B40, SS90	1 06 40-3020	Washer (.093—.094 in.)	Rondelle (2.362—2.387 mm.)	Scheibe (2.362—2.387 mm.)	Arandela (2.362—2.387 mm.)
B40, SS90	1 23 40-3021	Bush	Douille	Büchse	Casquillo
B40, SS90	1 06 40-3119	Washer (.070—.071 in.)	Rondelle (1.77—1.803 mm.)	Scheibe (1.77—1.803 mm.)	Arandela (1.77—1.803 mm.)
B40, SS90	1 06 40-3120	Washer (.080—.081 in.)	Rondelle (2.032—2.057 mm.)	Scheibe (2.032—2.057 mm.)	Arandela (2.032—2.057 mm.)
B40, SS90	1 06 40-3126	Washer (.098—.099 in.)	Rondelle (2.489—2.514 mm.)	Scheibe (2.489—2.514 mm.)	Arandela (2.489—2.514 mm.)
B40, SS90	1 06 40-3127	Washer (.104—.103 in.)	Rondelle (2.651—2.625 mm.)	Scheibe (2.651—2.625 mm.)	Arandela (2.651—2.625 mm.)
SS90	1 40 40-3130	Mainshaft Gear (24T)	Pignon (D-24)	Ritzel (Z-24)	Piñón (D-24)
SS90	1 42 40-3131	Mainshaft Gear (28T)	Pignon (D-28)	Ritzel (Z-28)	Piñón (D-28)
SS90	1 42 40-3132	Layshaft Gear (26T)	Pignon (D-26)	Ritzel (Z-26)	Piñón (D-26)
SS90	1 40 40-3134	Layshaft Gear (22T)	Pignon (D-22)	Ritzel (Z-22)	Piñón (D-22)
B40, SS90	1 45 40-3254	Mainshaft	Arbre-primaire	Getriebewelle	Árbol-principal
B40, (SS90 U.S.A.) ...	1 41 40-3256	Pinion (18T)	Pignon (D-18)	Ritzel (Z-18)	Piñón (D-18)
B40, SS90	1 13 40-3258	Layshaft Shim	Rondelle d'épaisseur	Ausgleichsscheibe	Espesor
B40, SS90	1 39 40-3259	Layshaft	Arbre-secondaire	Vorgelegewelle	Árbol de reenvío
B40, (SS90 U.S.A.) ...	1 43 40-3260	Layshaft Gear (32T)	Pignon (D-32)	Ritzel (Z-32)	Piñón (D-32)
B40, SS90	1 11 40-3262	Bush	Douille	Büchse	Casquillo
B40, SS90	1 12 40-3265	Clutch Push Rod	Tige d'embrayage	Kupplungsdruckstange	Varilla del embrague
SS90	1 43 40-3295	Layshaft Gear (29T)	Pignon (D-29)	Ritzel (Z-29)	Piñón (D-29)
SS90	1 43 40-3297	Layshaft Gear (21T)	Pignon (D-21)	Ritzel (Z-21)	Piñón (D-21)
B40, SS90	1 50 41-3042	Pinion (26T)	Pignon (D-26)	Ritzel (Z-26)	Piñón (D-26)
B40, SS90	1 31 41-3044	Pinion (17T)	Pignon (D-17)	Ritzel (Z-17)	Piñón (D-17)
B40, SS90	1 23 41-3045	Bush	Douille	Büchse	Casquillo
B40, SS90	4 01 65-2593	Steel Ball	Bille-acier	Stahlkugel	Bola-acero
B40, SS90	4 04 66-3074	Dowel	Goujon	Passtift	Pasador
B40, SS90	1 01 90-6074	Felt Washer	Rondelle feutre	Filzscheibe	Arandela de fieltro

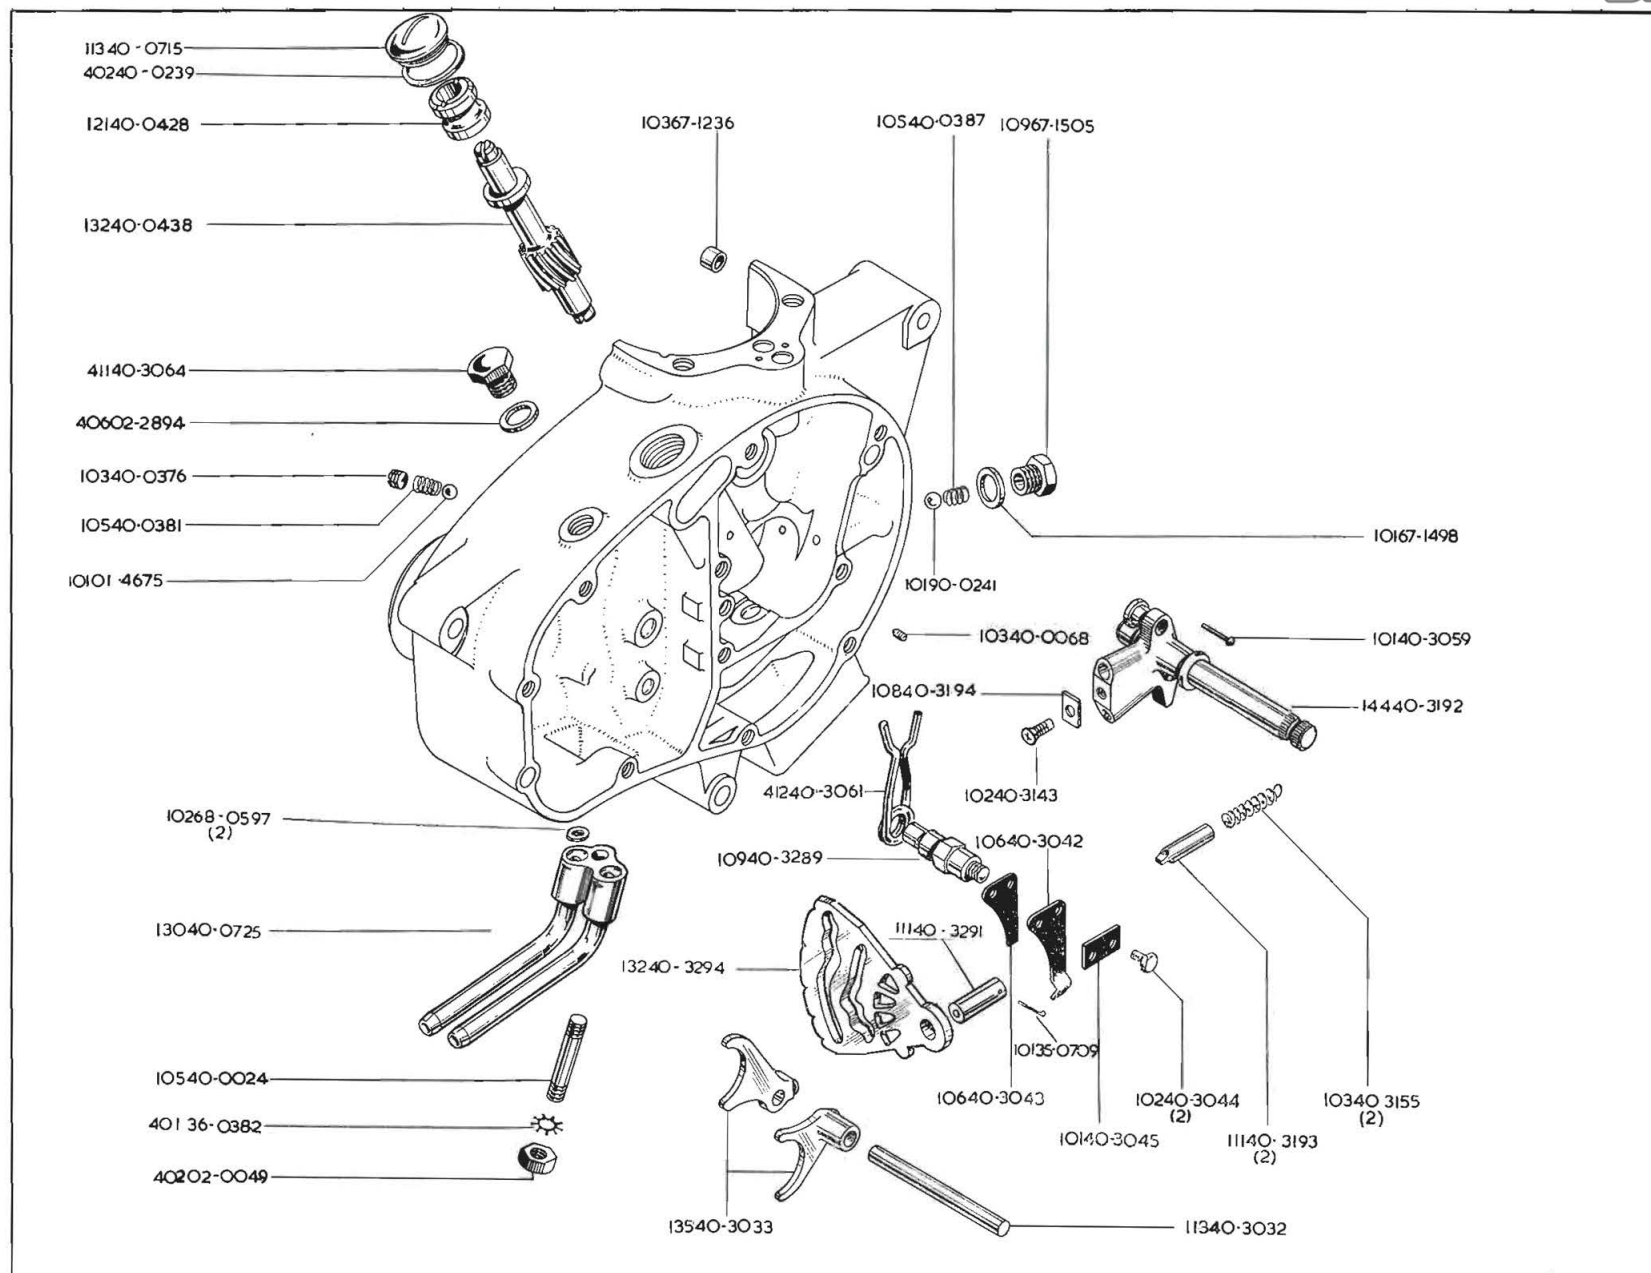

GEARCHANGE MECHANISM, MÉCANISME DE CHANGEMENT DE VITESSES, SCHALTUNG, CAMBIO

Model Modèle Typen Modelos	Spares No. No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción
B40, SS90	1 01 01-4675	Steel Ball	Bille-acier	Stahlkugel	Bola-acero
B40, SS90	4 02 02-0049	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	4 01 02-2894	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	1 01 35-0709	Spindle Split Pin	Goupille fendue	Splint	Chaveta hendida
B40, SS90	4 01 36-0382	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno
B40, SS90	1 05 40-0024	Stud	Goujon	Stiftsschraube	Esparago
B40, SS90	1 03 40-0068	Screw	Vis	Schraube	Tornillo
B40, SS90	4 02 40-0239	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	1 03 40-0376	Screw	Vis	Schraube	Tornillo
B40, SS90	1 05 40-0381	Spring	Ressort	Feder	Resorte
B40, SS90	1 05 40-0387	Spring	Ressort	Feder	Resorte
B40, SS90	1 21 40-0428	Bush	Douille	Büchse	Casquillo
B40, SS90	1 32 40-0438	Contact Breaker Driven Gear	Entraînement du rupteur	Unterbrecherantrieb	Accionamiento del interruptor
B40, SS90	1 13 40-0715	Plug	Bouchon	Stopfen	Tapa
B40, SS90	1 30 40-0725	Oil Pipe	Conduit ou canalisation d'huile	Ölleitung	Conexión de engrase
B40, SS90	4 18 40-3032	Spindle	Arbre	Welle	Huso
B40, SS90	1 35 40-3033	Selector Fork	Fourchette de selecteur	Schaltgabel	Horquilla de mando de caja de velocidades.
B40, SS90	1 06 40-3042	Spring	Ressort	Feder	Resorte
B40, SS90	1 06 40-3043	Spring Plate	Plaque à ressort	Federplatte	Placa de resorte
B40, SS90	4 02 40-3044	Screw	Vis	Schraube	Tornillo
B40, SS90	1 01 40-3045	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno
B40, SS90	4 01 40-3059	Rivet	Rivet	Niete	Remache
B40, SS90	4 12 40-3061	Spring	Ressort	Feder	Resorte
B40, SS90	4 11 40-3064	Plug	Bouchon	Zapfen	Tapón
B40, SS90	1 44 40-3192	Quadrant complete	Secteur complet	Quadrant komplett	Sector completo
B40, SS90	4 11 40-3193	Plunger	Plongeur	Plunger	Buzo
B40, SS90	4 08 40-3194	Plate	Plaque	Scheibe	Placa
B40, SS90	4 02 40-3143	Screw	Vis	Schraube	Tornillo
B40, SS90	4 03 40-3155	Spring	Ressort	Feder	Resorte
B40, SS90	1 09 40-3289	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	1 11 40-3291	Spindle	Arbre	Welle	Huso
B40, SS90	1 32 40-3294	Cam Plate	Plaque de came	Nockenplatte	Placa de leva
B40, SS90	1 03 67-1236	Dowel	Goujon	Passstift	Pasador
B40, SS90	1 01 67-1498	Sealing Ring	Bague d'étanchéité	Dichtring	Anillo
B40, SS90	1 05 67-1505	Release Valve Plug	Bouchon, soupape de décharge.	Zapfen für Überdruckventil	Tapón para valvula disparadora
B40, SS90	1 02 68-0597	Sealing Ring	Bague d'étanchéité	Dichtring	Arandella de reten
B40, SS90	1 01 90-0241	Steel Ball	Bille-acier	Stahlkugel	Bola-acero

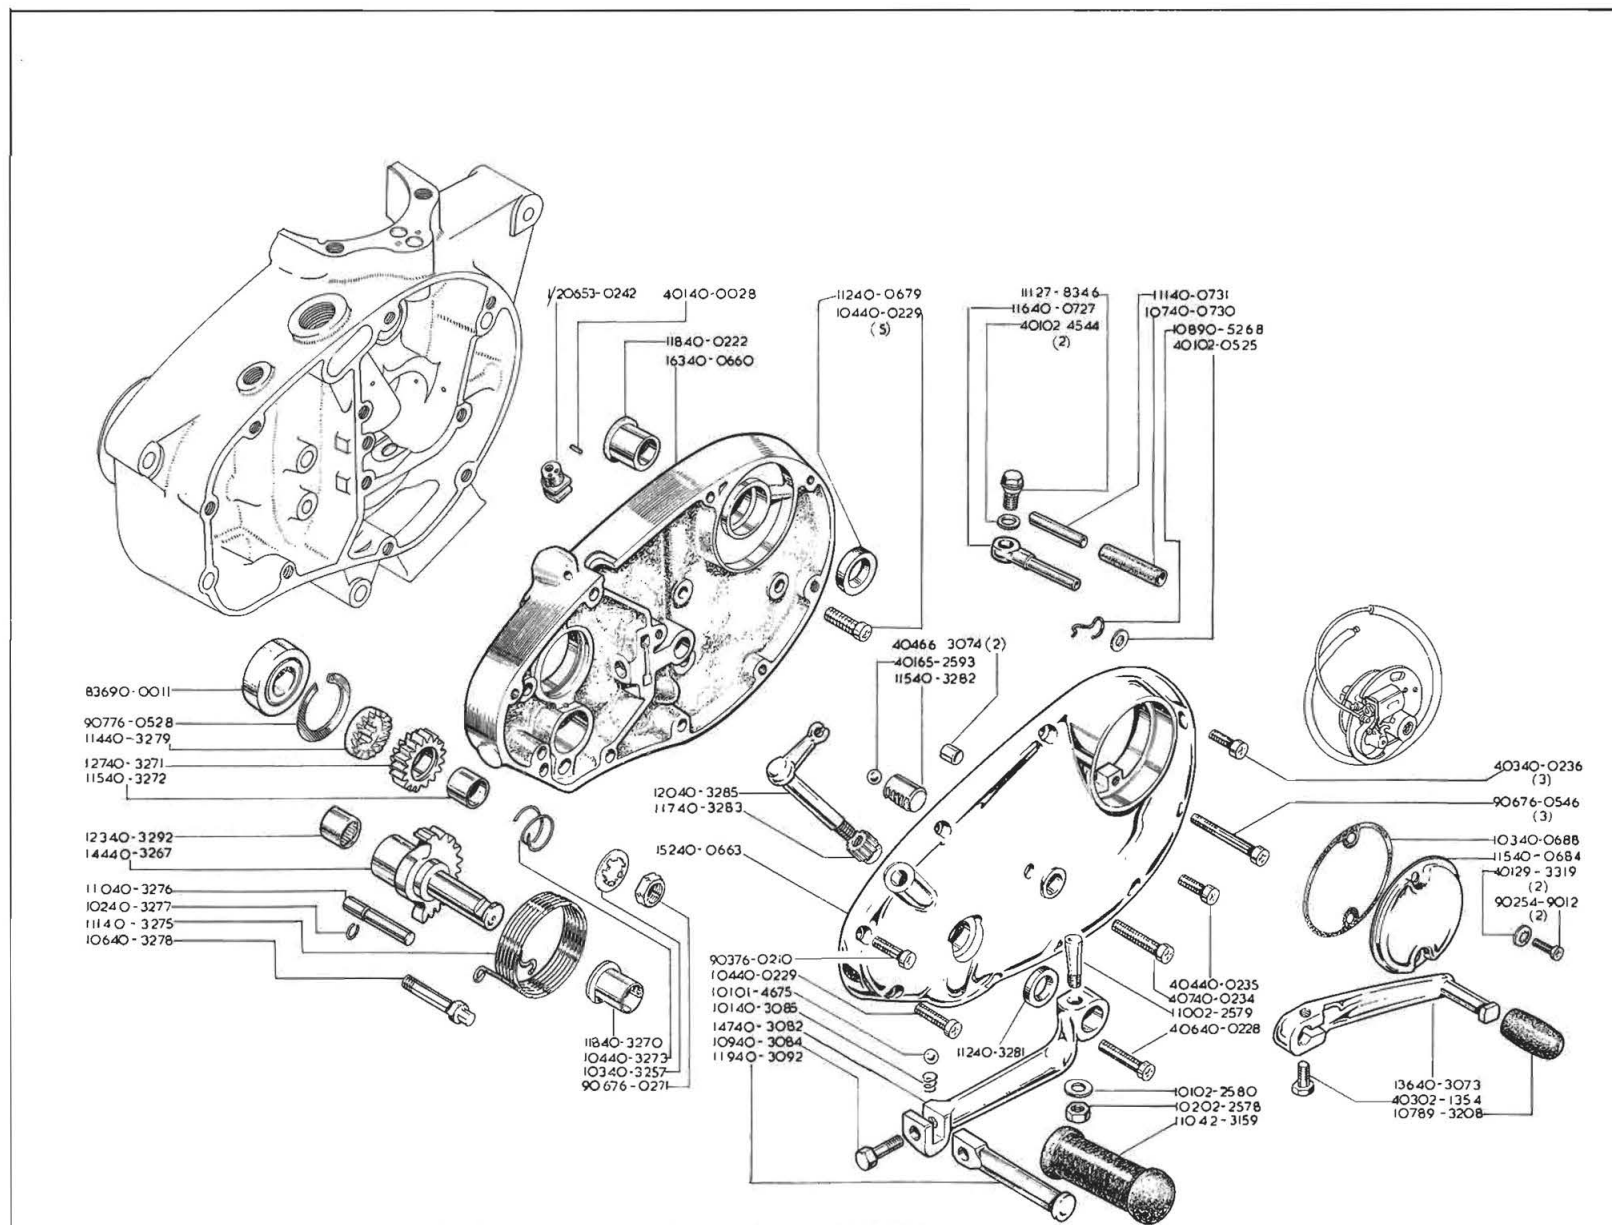


FOOTSTART AND FOOTCHANGE

KICKSTART ET SELECTEUR AU PIED

KICKSTART UND FUSSSCHALTUNG

ARRANCADOR Y CAMBIO DE PIES

Model Modèle Typen Modelos	Spares No. No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción
B40, SS90	1 01 01-4675	Steel Ball	Bille-acier	Stahlkugel	Bola-acero
B40, SS90	4 01 02-0525	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	4 03 02-1354	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	1 02 02-2578	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 10 02-2579	Cotter	Clavette	Tretkurbelkeil	Chaveta
B40, SS90	1 01 02-2580	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	4 01 02-4544	Breather Banjo Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	1 11 27-8346	Banjo Screw	Vis	Schraube	Tornillo
B40, SS90	4 01 29-3319	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	4 01 40-0028	Peg	Ergot	Stift	Clavija
B40, SS90	1 18 40-0222	Bush	Douille	Büchse	Casquillo
B40, SS90	1 06 40-0228	Outer Cover Screw	Vis	Schraube	Tornillo
B40, SS90	1 04 40-0229	Screw	Vis	Schraube	Tornillo
B40, SS90	4 07 40-0234	Outer Cover Screw	Vis	Schraube	Tornillo
B40, SS90	4 04 40-0235	Screw (medium)	Vis (moyen)	Schraube (mittel)	Tornillo (medio)
B40, SS90	4 03 40-0236	Outer Cover Screw	Vis	Schraube	Tornillo
B40, SS90	1 63 40-0660	Inner Cover	Couvercle intérieur	Innere Schutzkappe	Tapa interior
B40, SS90	1 52 40-0663	Outer Timing Cover	Couvercle extérieur	Aussen Schutzkappe	Tapa exterior
B40, SS90	1 12 40-0679	Camshaft Oil Seal	Joint d'huile	Simmerring	Reten de aceite
B40, SS90	1 15 40-0684	Cover	Couvercle	Schutzkappe	Tapa
B40, SS90	1 03 40-0688	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	*1 16 40-0727	Breather Tube	Tuyau d'aspiration	Entlüfter-Rohr	Tubo del respirador
B40, SS90	†1 07 40-0730	Rubber Tube	Tube caoutchouc	Gummirohr	Tubo de goma
B40, SS90	1 11 40-0731	Breather Tube	Tuyau d'aspiration	Entlüfter-Rohr	Tubo del respirador
B40, SS90	1 34 40-3073	Lever	Levier	Hebel	Palanca
B40, SS90	1 47 40-3082	Kickstart Lever	Levier	Hebel	Palanca
B40, SS90	1 51 40-3083	Kickstart Lever complete	Levier complet	Hebel komplett	Palanca completo
B40, SS90	1 09 40-3084	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	1 01 40-3085	Spring	Ressort	Feder	Resorte
B40, SS90	1 19 40-3092	Pedal	Pédale	Hebel	Pedal
B40, SS90	1 03 40-3257	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	1 44 40-3267	Kickstart Spindle	Arbre du kick	Kickstarterwelle	Arbol del arancador
B40, SS90	1 18 40-3270	Spindle Bush	Douille	Büchse	Casquillo
B40, SS90	1 27 40-3271	Ratchet Pinion	Pignon du rochet	Sperrad	Rueda de trinquette
B40, SS90	1 15 40-3272	Pinion Bush	Douille	Büchse	Casquillo
B40, SS90	1 04 40-3273	Ratchet Spring	Ressort	Feder	Resorte

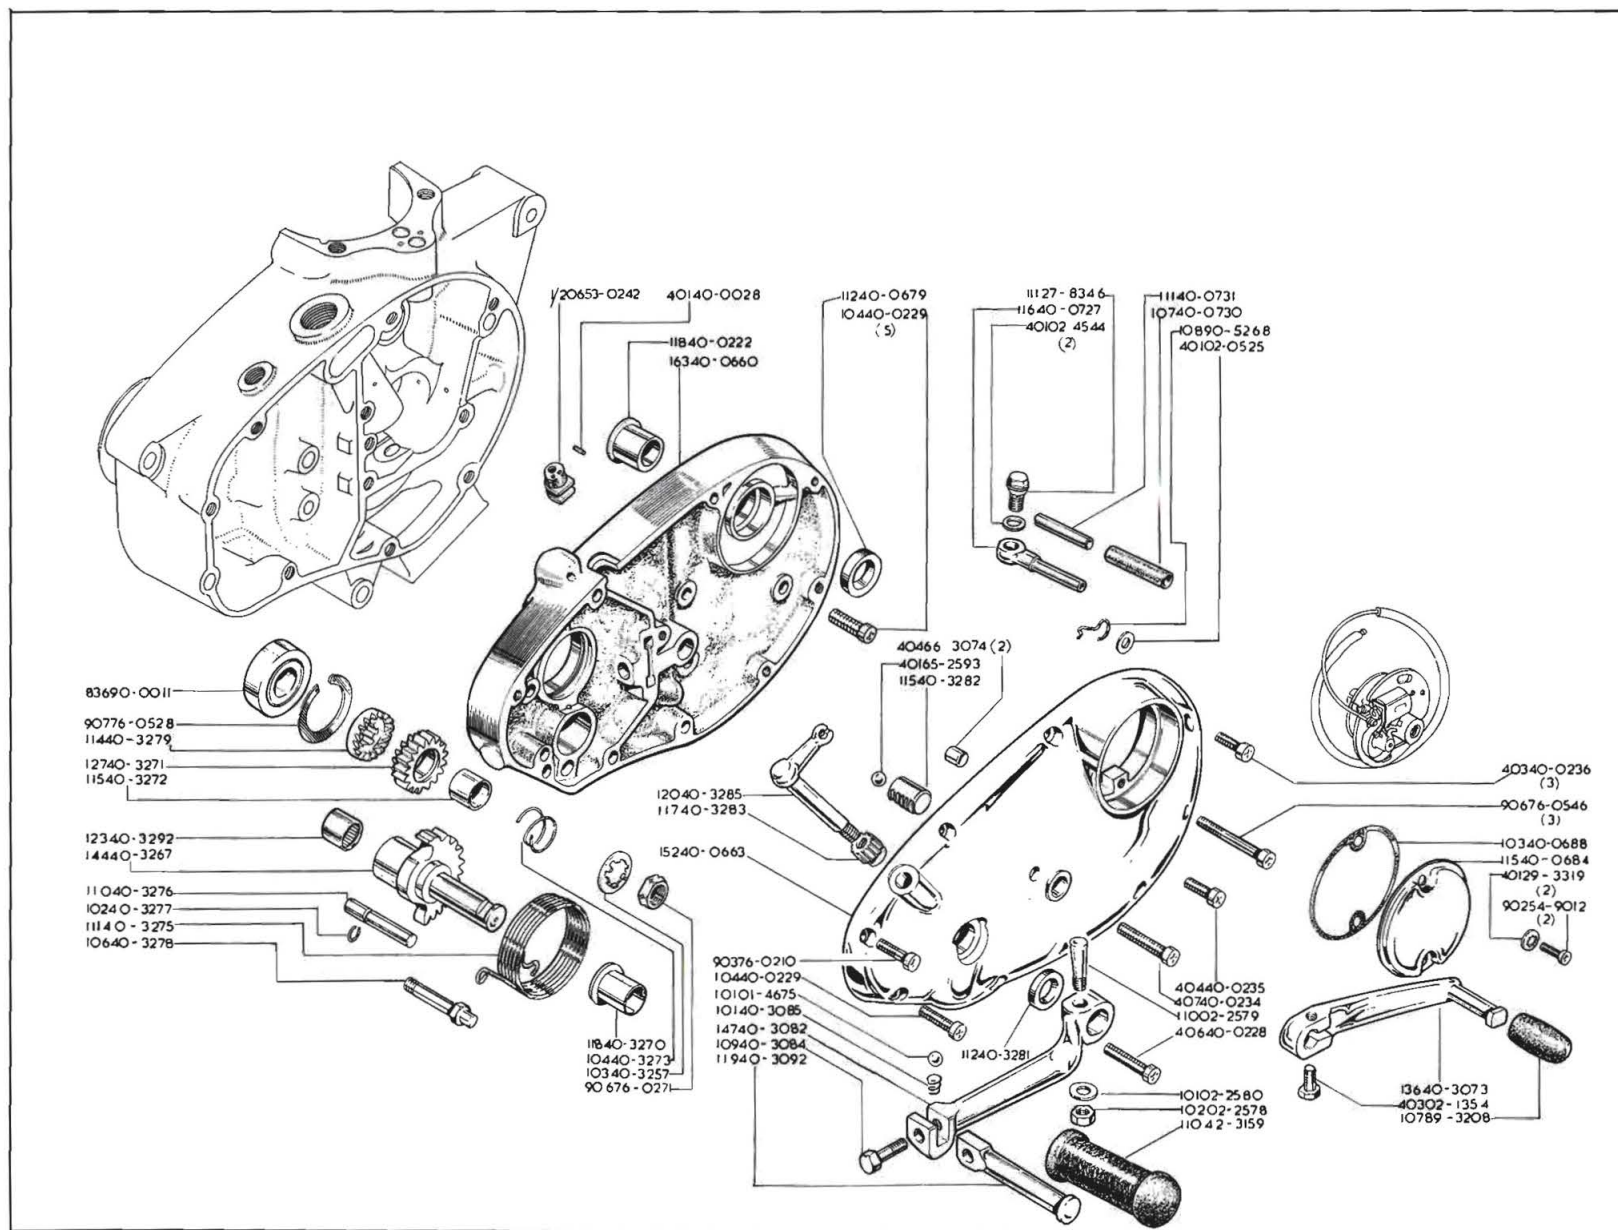


FOOTSTART AND FOOTCHANGE

KICKSTART ET SELECTEUR AU PIED

KICKSTART UND FUSSSCHALTUNG


ARRANCADOR Y CAMBIO DE PIES

Model Modèle Typen Modelos	Spares No. No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción
B40, SS90	1 11 40-3275	Return Spring	Ressort	Feder	Resorte
B40, SS90	1 10 40-3276	Kickstart Stop	Butée de kick	Kickstarteranschlag	Depositive de tope
B40, SS90	1 02 40-3277	Circlip	Arrêt-oir	Sprengring	Freno
B40, SS90	1 06 40-3278	Anchor Pin	Ergot	Stift	Clavija
B40, SS90	1 14 40-3279	Ratchet	Rochet	Ratsche	Trinquette
B40, SS90	1 12 40-3281	Oil Seal	Joint d'huile	Simmerring	Reten de aceite
B40, SS90	1 15 40-3282	Clutch Operating Rack	Crémaillère	Zahnstange	Cremallera
B40, SS90	1 17 40-3283	Clutch Operating Pinion	Pignon	Ritzel	Piñón
B40, SS90	1 20 40-3285	Clutch Lever complete	Levier d'embrayage	Kupplungshebel	Palanca del embrague
B40, SS90	1 10 42-3159	Rubber Pad	Tampon caoutchouc	Gummiauflage	Cojín de goma
B40, SS90	1/2 06 53-0242	Grommet	Rondelle-capuchon	Gummitülle	Manguera
B40, SS90	9 02 54-9012	Screw	Vis	Schraube	Tornillo
B40, SS90	4 04 66-3074	Cover Dowel	Goujon	Passtift	Pasador
B40, SS90	9 03 76-0210	Outer Cover Screw	Vis	Schraube	Tornillo
B40, SS90	9 07 76-0528	Spring Ring	Arrêt-oir de ressort	Sicherung	Freno
B40, SS90	9 06 76-0546	Outer Cover Screw	Vis	Schraube	Tornillo
B40, SS90	9 06 76-0271	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 07 89-3208	Rubber Pad	Tampon caoutchouc	Gummiauflage	Cojín de goma
B40, SS90	8 36 90-0011	Mainshaft Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento
B40, SS90	1 08 90-5268	Clip	Bride	Klammer	Grapa
		*Fitted up to Engine No. B40F.204.	*Monté avant moteur numéro B40F.204.	*Montiert bis Motornummer B40F.204.	3Montada hasta de motor numero B40F.204.
		†Fitted on and after Engine No. B40F.205.	†Monté depuis moteur numéro B40F.205.	*Montiert nach Motornummer B40F.205.	†Montada después de motor numero B40F.205.

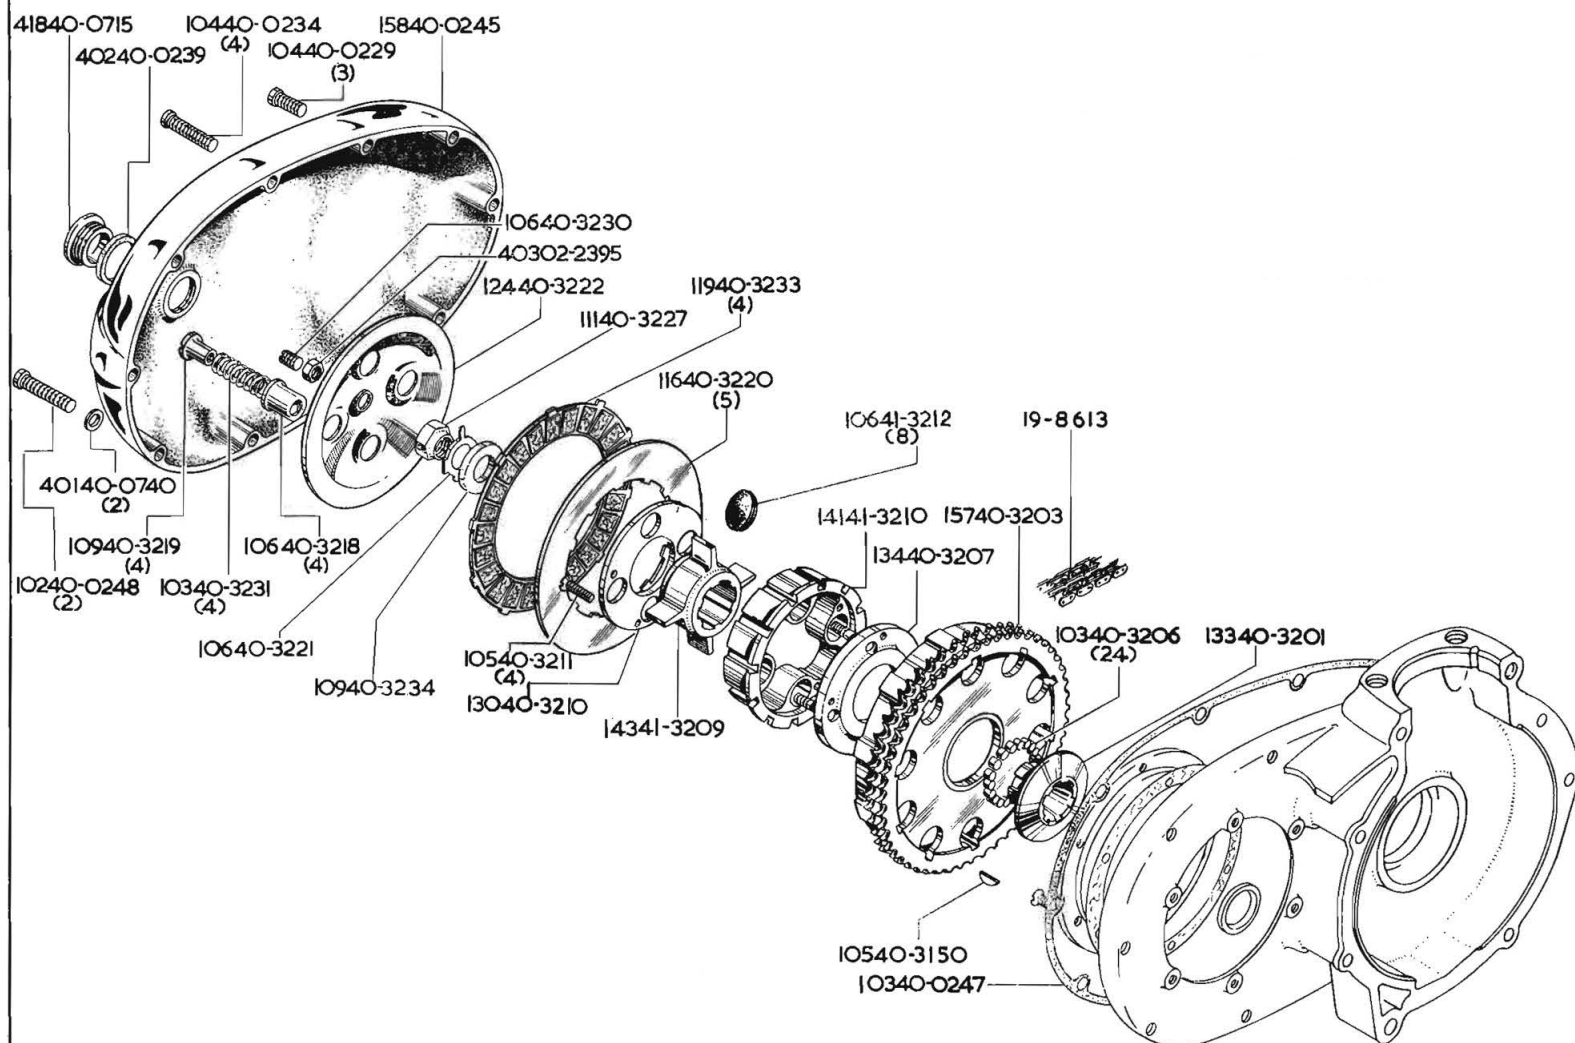


CLUTCH, EMBRAYAGE, KUPPLUNG, EMBRAGUE

Model Modèle Typen Modelos	Spares No. No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción
B40, SS90	4 02 02-2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	19-8613	Primary Chain	Chaîne	Kette	Cadena
B40, SS90	1 04 40-0229	Screw (short)	Vis (court)	Schraube (kurz)	Tornillo (corto)
B40, SS90	4 07 40-0234	Screw (long)	Vis (longue)	Schraube (lang)	Tornillo (largo)
B40, SS90	4 02 40-0239	Sealing Washer	Joint d'étanchéité	Dichtung	Arandela de reten
B40, SS90	1 52 40-0245	Cover	Couvercle	Schutzkappe	Tapa
B40, SS90	1 03 40-0247	Primary Chaincase Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura
B40, SS90	1 02 40-0248	Screw	Vis	Schraube	Tornillo
B40, SS90	4 18 40-0715	Plug	Bouchon	Stopfen	Tapon
B40, SS90	4 01 40-0740	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	1 04 40-3150	Woodruff Key	Clavette	Rundkeil	Chaveta
B40, SS90	1 33 40-3201	Clutch Sleeve	Manchon de l'embrayage	Kupplungsmitnehmer	Mangueto de embrague
B40, SS90	1 57 40-3203	Clutch Chainwheel	Couronne d'embrayage	Kupplungskettenrad	Piñón de cadena del embrague
B40, SS90	1 03 40-3206	Roller	Roleau	Rolle	Rodillo
B40, SS90	1 39 40-3207	Retaining Plate (inner)	Plaque (intérieur)	Haltescheibe (innen)	Placa retenedora (interior)
B40, SS90	1 30 40-3210	Retaining Plate (outer)	Plaque (extérieur)	Haltescheibe (aussen)	Placa retenedora (exterior)
B40, SS90	1 05 40-3211	Screw	Vis	Schraube	Tornillo
B40, SS90	1 06 40-3218	Spring Cup	Cuvette	Schale	Copa
B40, SS90	1 09 40-3219	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 16 40-3220	Driven Plate	Disque-entraine	Reibscheibe	Disco accionado
B40, SS90	1 02 40-3221	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno
B40, SS90	1 24 40-3222	Pressure Plate	Plaque de pression	Druckscheibe	Placa de presión
B40, SS90	1 11 40-3227	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 06 40-3230	Screw	Vis	Schraube	Tornillo
B40, SS90	1 03 40-3231	Clutch Spring	Ressort	Feder	Resorte
B40, SS90	1 22 40-3233	Driving Plate	Disque d'entraînement	Mitnehmerplatte	Placa de mando
B40, SS90	1 09 40-3234	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	1 82 40-3235	Clutch complete	Embrayage complet	Kupplung komplett	Embrague completo
B40, SS90	1 43 41-3209	Clutch Spider	Croisillon de l'embrayage	Kupplungskreuz	Estrella de embrague
B40, SS90	1 41 41-3210	Clutch Centre	Moyeux d'embrayage	Kupplungsnahe	Cubo de embrague
B40, SS90	1 06 41-3212	Rubber Buffer	Butée caoutchouc	Gummipuffer	Tope de goma

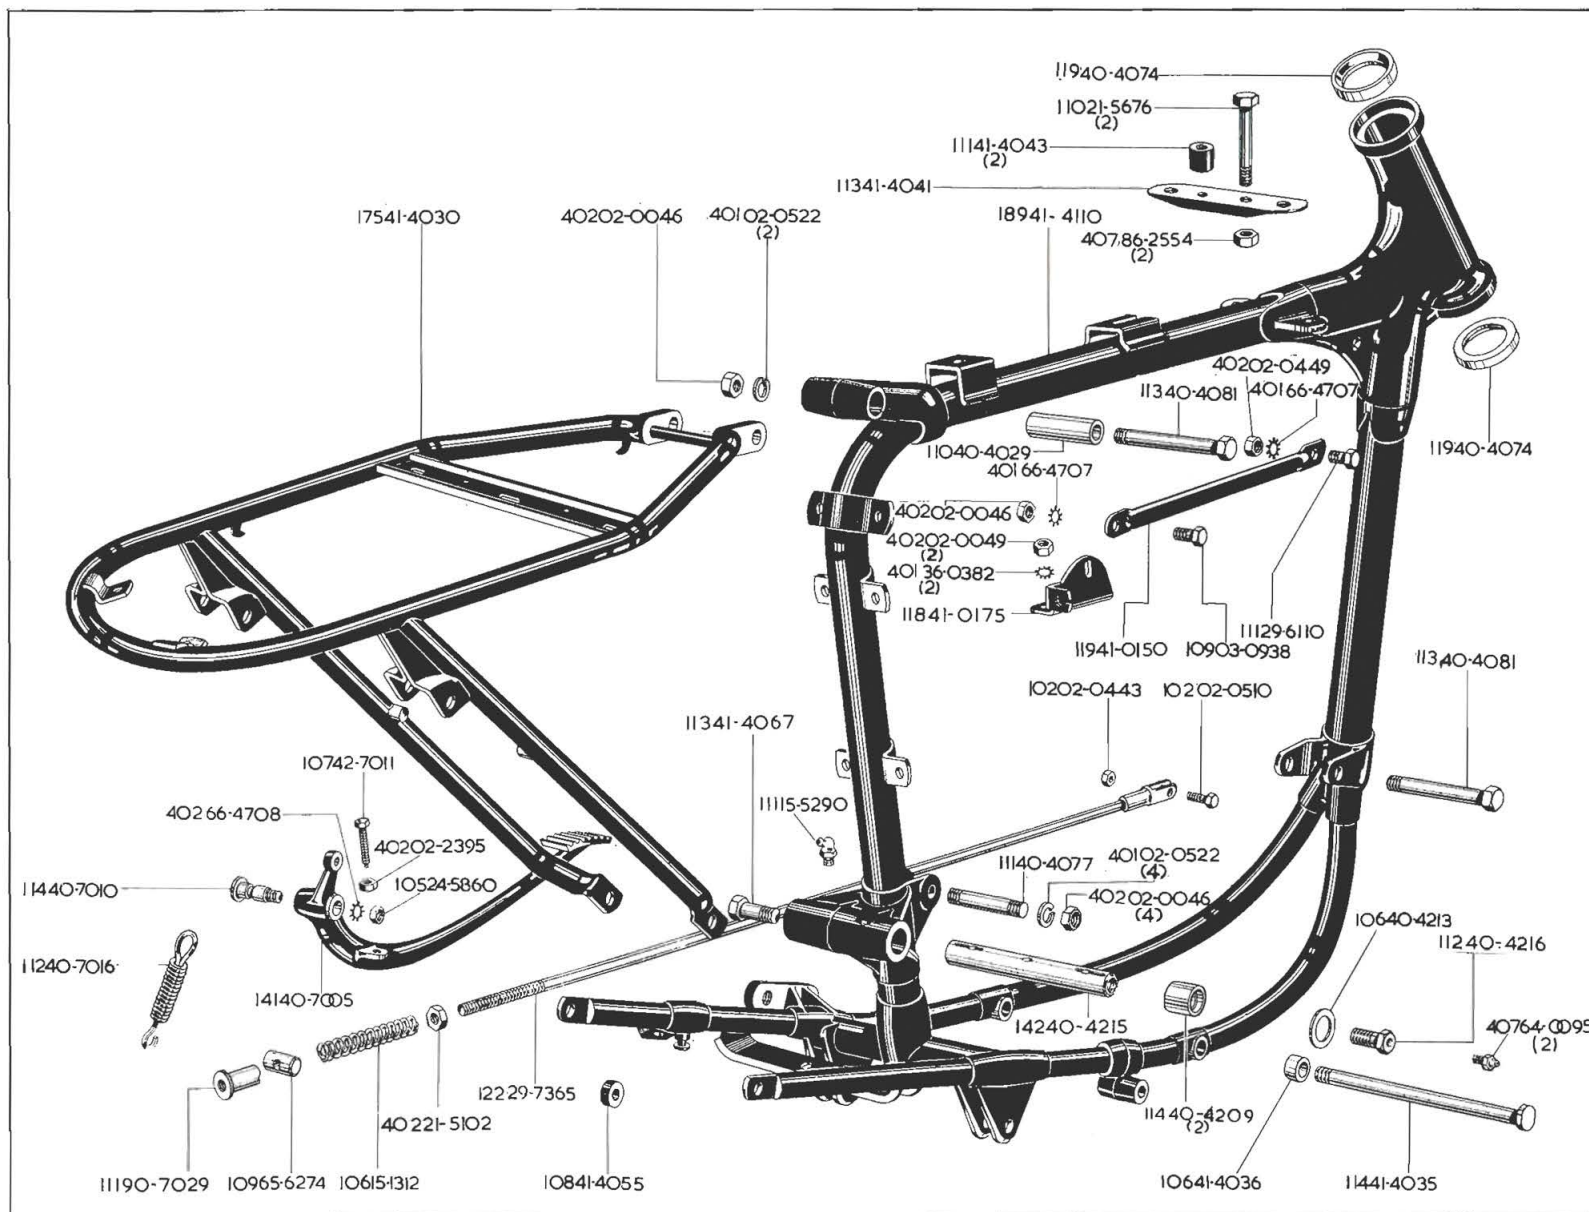


FRAME, CADRE, RAHMEN, CUADRO

Model Modèle Typen Modelos	Spares No. No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción
B40, SS90	4 02 02-0046	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	4 02 02-0049	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 02 02-0443	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	4 02 02-0449	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 02 02-0510	Screw	Vis	Schraube	Tornillo
B40, SS90	4 01 02-0522	Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno
B40, SS90	4 02 02-2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 09 03-0938	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	1 06 15-1312	Spring	Ressort	Feder	Resorte
B40, SS90	4 02 21-5102	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 10 21-5676	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	1 05 24-5860	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 11 29-6110	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	1 22 29-7365	Brake Rod	Tringle de frein	Bremsstange	Tirante de freno
B40, SS90	4 01 36-0382	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno
B40, SS90	1 10 40-4029	Seat Lug Dowel	Tube entretoise	Distanzbüchse	Anillo espaciador
B40, SS90	1 19 40-4074	Ball Head Cup	Cuvette de roulement	Lagerschale	Copa de rolamiento
B40, SS90	1 11 40-4077	Engine Fixing Stud	Goujon	Stiftsschraube	Esparago
B40, SS90	1 13 40-4081	Front Engine Fixing Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	1 14 40-4209	Bush	Douille	Büchse	Casquillo
B40, SS90	1 06 40-4213	Washer (offside)	Rondelle (droite)	Scheibe (rechts)	Arandela (derecho)
B40, SS90	1 42 40-4215	Pivot Spindle	Arbre	Welle	Huso
B40, SS90	1 12 40-4216	Bolt (offside)	Boulon (droite)	Schraube (rechts)	Tornillo (derecho)
B40, SS90	1 41 40-7005	Brake Pedal	Pédale de frein	Fussbremshebel	Pedal de freno
B40, SS90	1 14 40-7010	Pivot Pin	Axe	Drehzapfen	Eje
B40, SS90	1 12 40-7016	Return Spring	Ressort	Feder	Resorte
B40, SS90	1 19 41-0150	Engine Steady Stay	Tringle	Strebe	Tirante
B40, SS90	1 18 41-0175	Engine Steady Bracket	Support	Klammer	Soporte
B40, SS90	1 75 41-4030	Rear Sub-Frame	Cadre arrière	Hinterrahmen	Cuadro trasera
B40, SS90	1 14 41-4035	Bottom Engine Fixing Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	1 06 41-4036	Spacer Bush	Bague entretoise	Distanzbüchse	Anillo espaciador
B40, SS90	1 13 41-4041	Bracket (front)	Support (avant)	Klammer (vorder)	Soporte (frente)
B40, SS90	1 11 41-4043	Distance Piece	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador
B40, SS90	1 08 41-4055	Distance Collar	Bague entretoise	Distanzbüchse	Anillo espaciador
B40, SS90	1 13 41-4067	Bolt (nearside)	Boulon (gauche)	Schraube (links)	Tornillo (izquierdo)
B40, SS90	1 93 41-4108	Frame complete with Central Stand.	Cadre complet	Rahmen komplett	Cuadro completo
B40, SS90	1 89 41-4110	Frame Front	Cadre avant	Vorderrahmen	Cuadro delantera
B40, SS90	1 07 42-7011	Screw	Vis	Schraube	Tornillo
B40, SS90	4 07 64-0095	Grease Nipple	Graisieur	Schmiernippel	Engrasador
B40, SS90	1 09 65-6274	Swivel Pin	Tourillon	Stift	Esparago
B40, SS90	4 01 66-4707	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	4 02 66-4708	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	4 07 86-2554	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 11 90-7029	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca

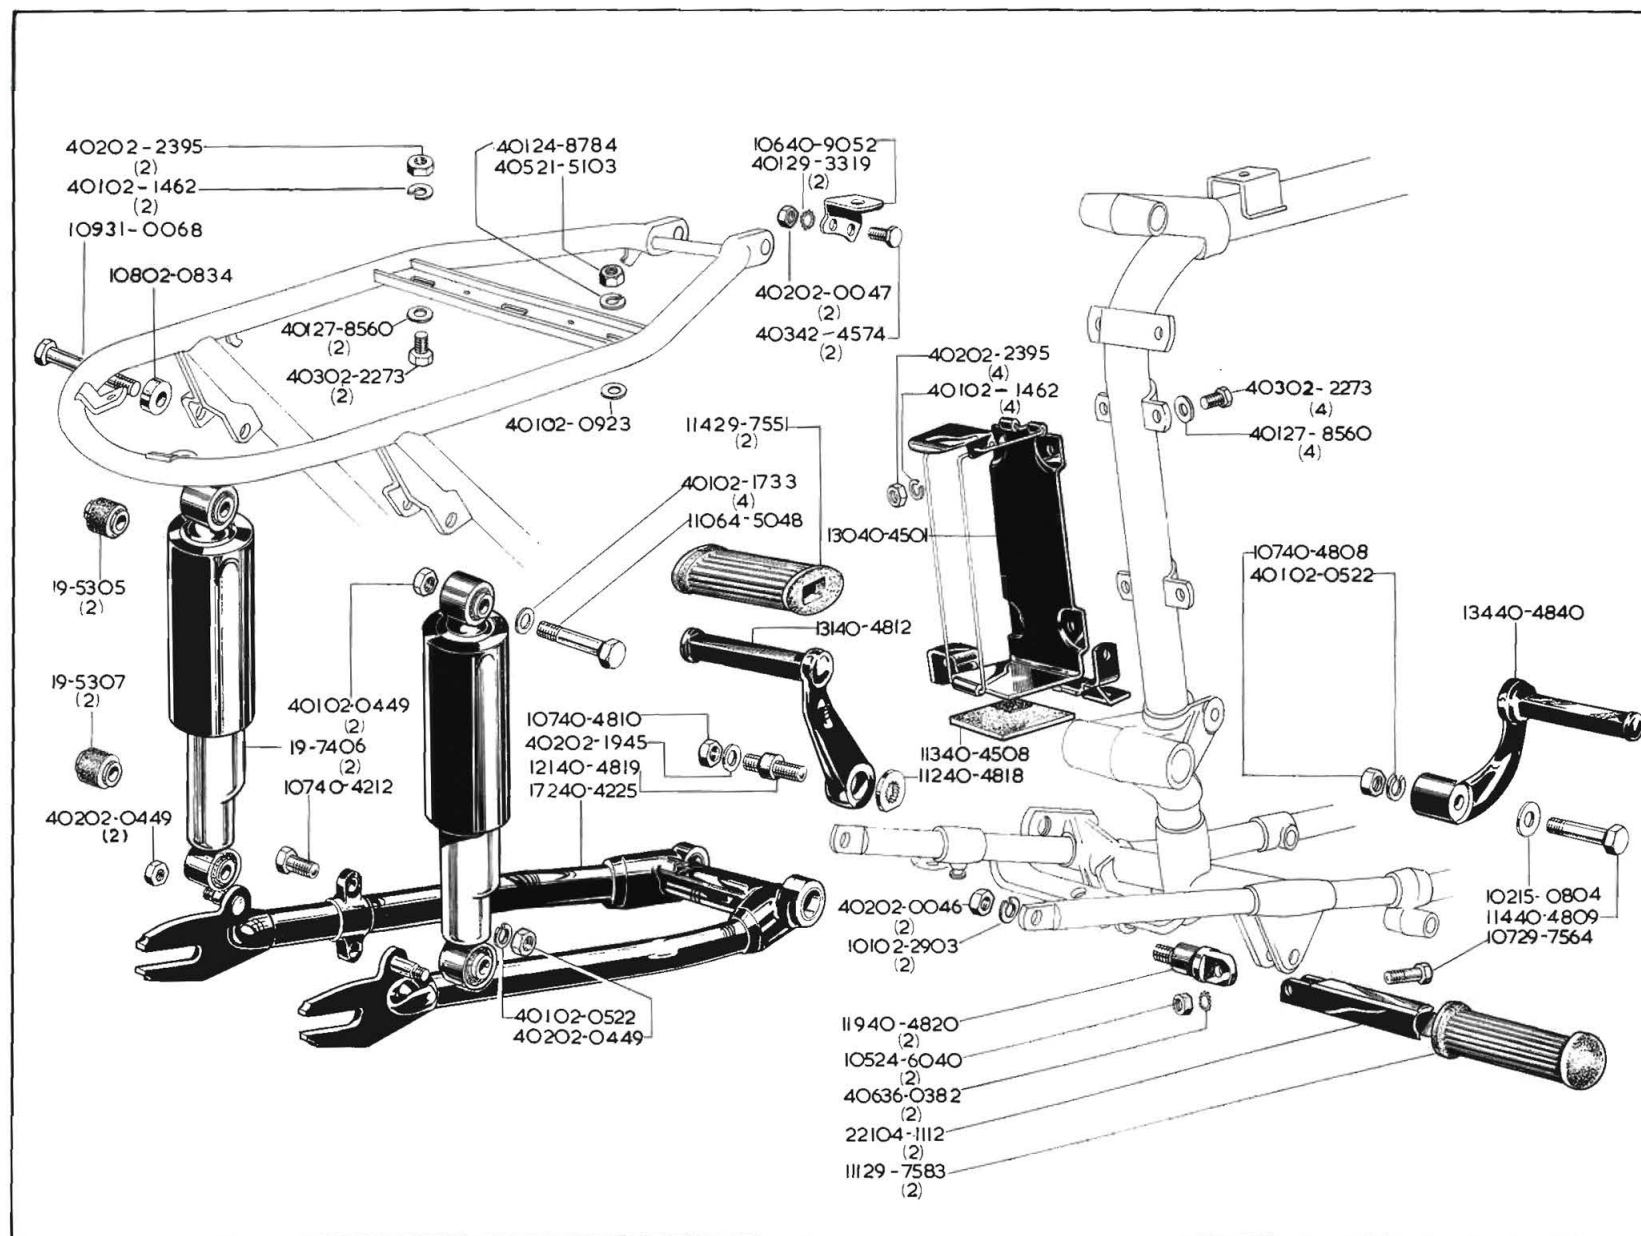


SWINGING ARM, BRAS OSCILLANT, SCHWINGARM, HORQUILLA OSCILLANTE

Model Modèle Typen Modelos	Spares No. No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción
B40, SS90	4 02 02-0046	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	4 02 02-0047	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	4 02 02-0449	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	4 01 02-0522	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno
B40, SS90	1 08 02-0834	Distance Piece	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador
B40, SS90	4 01 02-0923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	4 01 02-1462	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno
B40, SS90	4 01 02-1733	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	4 02 02-1945	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	4 03 02-2273	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	4 02 02-2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	2 21 04-1112	Pillion Footrest	Repose-pied arrière	Soziusfussraste	Descansa-pie para asiento trasera.
B40, SS90	1 01 02-2903	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno
B40, SS90	1 02 15-0804	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	19-5305	Damper Bush (top)	Douille (dessus)	Büchse (oben)	Casquillo (superior)
B40, SS90	19-5307	Damper Bush (bottom)	Douille (inférieur)	Büchse (unten)	Casquillo (inferior)
B40, SS90	19-7406	Shock Absorber	Amortisseur	Stüssdämpfer	Amortiguador
B40, SS90	4 05 21-5103	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 05 24-6040	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	4 01 24-8784	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno
B40, SS90	4 01 27-8560	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	4 01 29-3319	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno
B40, SS90	1 14 29-7551	Rubber Pad	Tampon caoutchouc	Gummiauflage	Cojinete de goma
B40, SS90	1 07 29-7564	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	1 11 29-7583	Rubber Pad	Tampon caoutchouc	Gummiauflage	Cojinete de goma
B40, SS90	1 09 31-0068	Bolt (nearside)	Boulon (gauche)	Schraube (links)	Tornillo (izquierdo)
B40, SS90	4 01 36-0382	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno
B40, SS90	1 07 40-4212	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	1 72 40-4225	Swinging Arm	Bras oscillant	Schwingarm	Horquilla oscilante
B40, SS90	1 30 40-4501	Battery Carrier	Support de batterie	Batteriehalter	Porta batteria
B40, SS90	1 13 40-4508	Rubber Mat	Recouvrement caoutchouc	Gummibelag	Ester de goma
B40, SS90	1 07 40-4808	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 14 40-4809	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	1 07 40-4810	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 31 40-4812	Footrest (nearside)	Repose-pied (gauche)	Fussraste (links)	Descansa-pie (izquierdo)
B40, SS90	1 12 40-4818	Locking Plate	Plaque de blocage	Sicherung	Placa cerrador
B40, SS90	1 21 40-4819	Stud (nearside)	Goujon (gauche)	Stiftsschraube (links)	Esparago (izquierdo)
B40, SS90	1 19 40-4820	Anchor Bolt	Boulon d'ancrage	Ankerbolzen	Tornillo de sujeción
B40, SS90	1 31 40-4822	Pillion Footrest Assembly	Repose-pied arrière complet	Soziusfussraste komplett	Estríbo para acompañante
B40, SS90	1 34 40-4840	Footrest (offside)	Repose-pied (droite)	Fussraste (rechts)	Descansa-pie (derecho)
B40, SS90	1 06 40-9052	Horn Bracket	Support	Klammer	Soporte
B40, SS90	4 03 42-4574	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	1 10 64-5048	Bolt (offside)	Boulon (droite)	Schraube (rechts)	Tornillo (derecho)

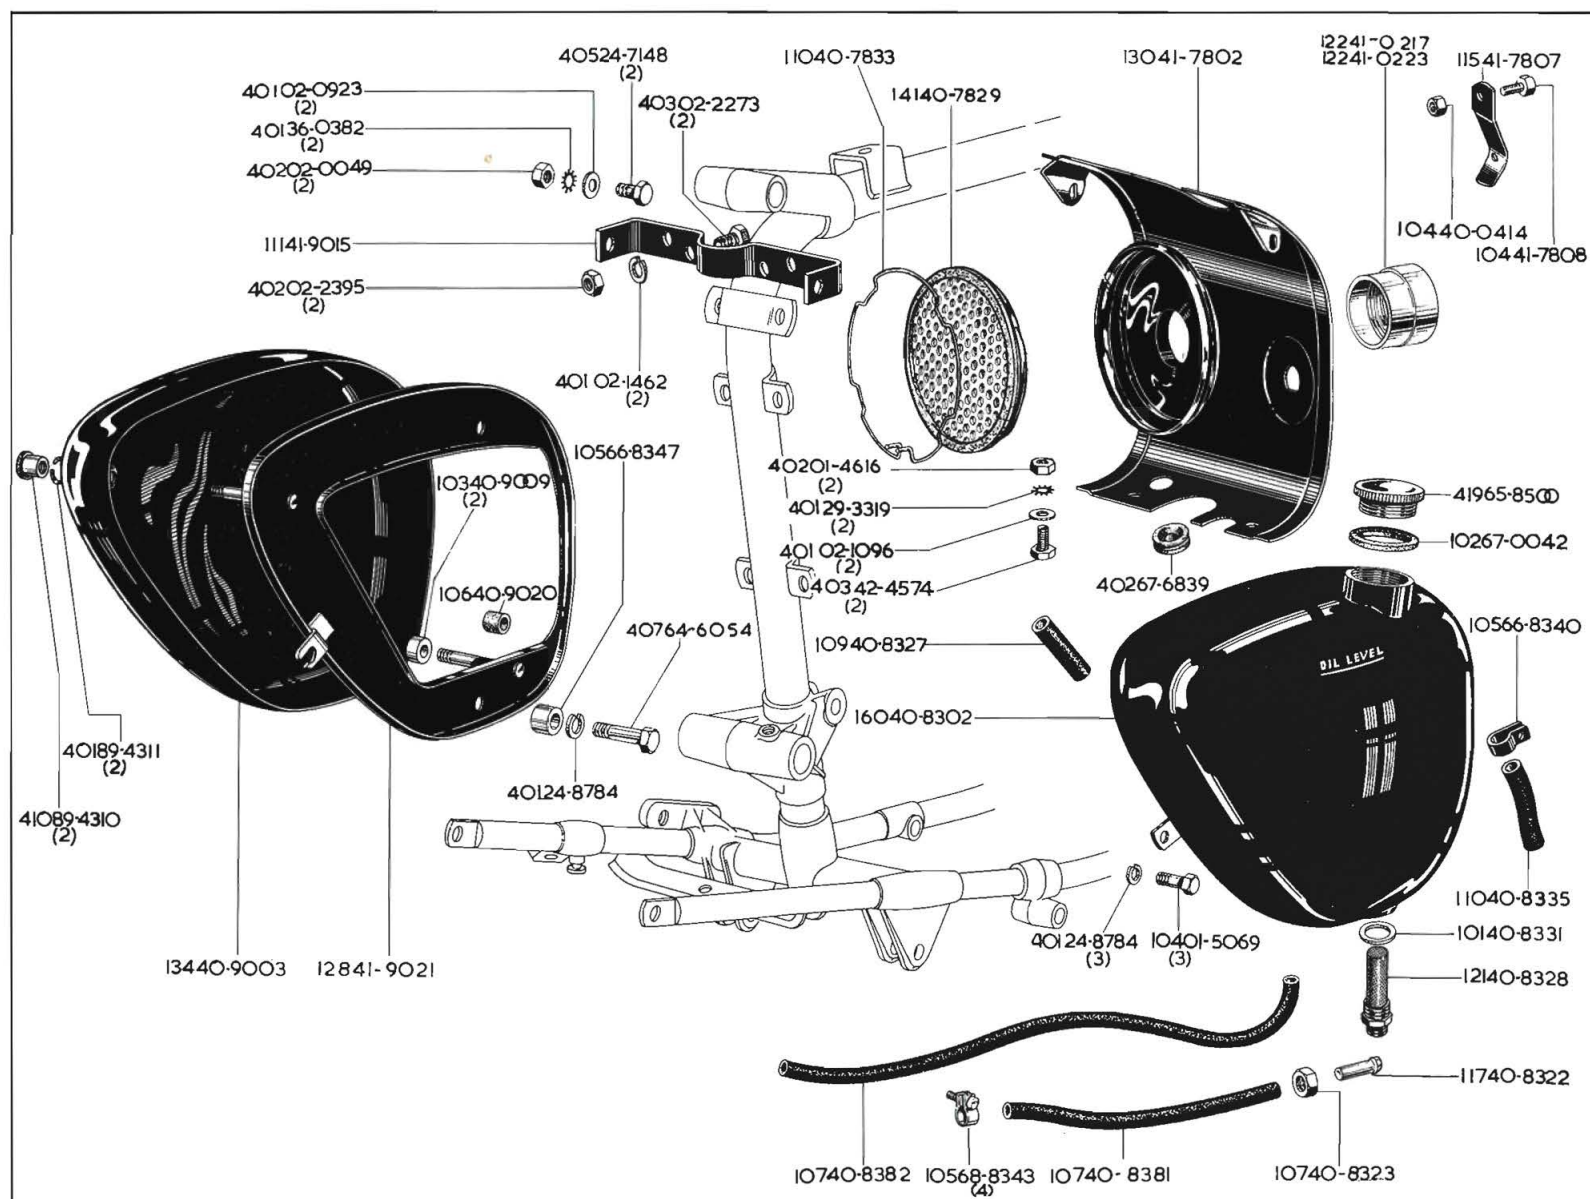


OIL TANK, RÉSERVOIR D'HUILE, ÖLTANK, DEPOSITO DE ACEITE

Model Modèle Typen Modelos	Spares No. No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción
B40, SS90	4 02 01-4616	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 04 01-5069	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	4 02 02-0049	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	4 01 02-0923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	4 01 02-1096	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	4 01 02-1462	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	4 03 02-2273	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	4 02 02-2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	4 05 24-7148	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	4 01 24-8784	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno
B40, SS90	4 01 29-3319	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno
B40, SS90	4 01 36-0382	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno
B40, SS90	1 04 40-0414	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 41 40-7829	Air Cleaner	Filtre à air	Luftfilter	Filtro de aire
B40, SS90	1 10 40-7833	Circlip	Arrêtoir	Sprengring	Freno
B40, SS90	1 60 40-8302	Oil Tank	Réservoir d'huile	Öltank	Deposito de aceite
B40, SS90	1 07 40-8322	Oil Feed Pipe (top)	Tuyauterie d'alimentation d'huile.	Ölzufuhrleitung	Tubo de alimentación de aceite.
B40, SS90	1 07 40-8323	Oil Pipe Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 09 40-8327	Rubber Sleeve	Douille caoutchouc	Gummimuffe	Manguita de goma
B40, SS90	1 21 40-8328	Oil Tank Filter	Filtre du réservoir à huile	Öltankfilter	Filtro del depósito de aceite
B40, SS90	1 01 40-8331	Sealing Washer	Joint d'étanchéité	Dichtungsscheibe	Ovalillo de cierre hermético
B40, SS90	1 10 40-8335	Oil Pipe	Conduit ou canalisation d'huile.	Ölleitung	Conexión de engrase
B40, SS90	1 07 40-8381	Oil Pipe	Conduit ou canalisation d'huile.	Ölleitung	Conexión de engrase
B40, SS90	1 07 40-8382	Oil Return Pipe	Tuyauterie de retour d'huile	Ölrücklaufleitung	Tubo de retorno de aceite
B40, SS90	1 34 40-9003	Toolbox Cover	Couvercle de la boîte à outils.	Werkzeugkastendeckel	Tapa de la caja de herramientas.
B40, SS90	1 03 40-9009	Spacer Bush	Bague d'écartement	Distanzring	Anillo espaciador
B40, SS90	1 06 40-9020	Rubber Sleeve	Douille caoutchouc	Gummimuffe	Manguita de goma
SS90	1 22 41-0217	Air Cleaner Adaptor	Pièce d'ajustement	Anschlussrohr	Tubo de ajuste
B40	1 22 41-0223	Air Cleaner Adaptor	Pièce d'ajustement	Anschlussrohr	Tubo de ajuste
B40, SS90	1 30 41-7802	Cover Plate	Plaque couvercle	Abdeckplatte	Tapa del cojinete
B40, SS90	1 15 41-7807	Clip	Bride	Klammer	Grapa
B40, SS90	1 04 41-7808	Clip Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	1 11 41-9015	Bracket	Support	Klammer	Soporte
B40, SS90	1 28 41-9021	Back Plate	Plaque arrière	Hinterplatte	Placa trasera
B40, SS90	4 03 42-4574	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	4 07 64-6054	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	4 19 65-8500	Filler Cap	Bouchon de remplissage	Verschluss	Tapa
B40, SS90	1 05 66-8340	Clip	Bride	Klammer	Grapa
B40, SS90	1 05 66-8347	Spacer Bush	Bague d'écartement	Distanzring	Anillo espaciador
B40, SS90	4 02 67-0042	Sealing Washer	Joint d'étanchéité	Dichtungsscheibe	Ovalillo de cierre hermetico
B40, SS90	4 02 67-6839	Rubber Grommet	Virole caoutchouc	Gummitülle	Manguera de goma
B40, SS90	1 05 68-8343	Clip complete	Bride complet	Klammer komplett	Grapa completo
B40, SS90	4 10 89-4310	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	4 01 89-4311	Circlip	Arrêtoir	Sprengring	Freno

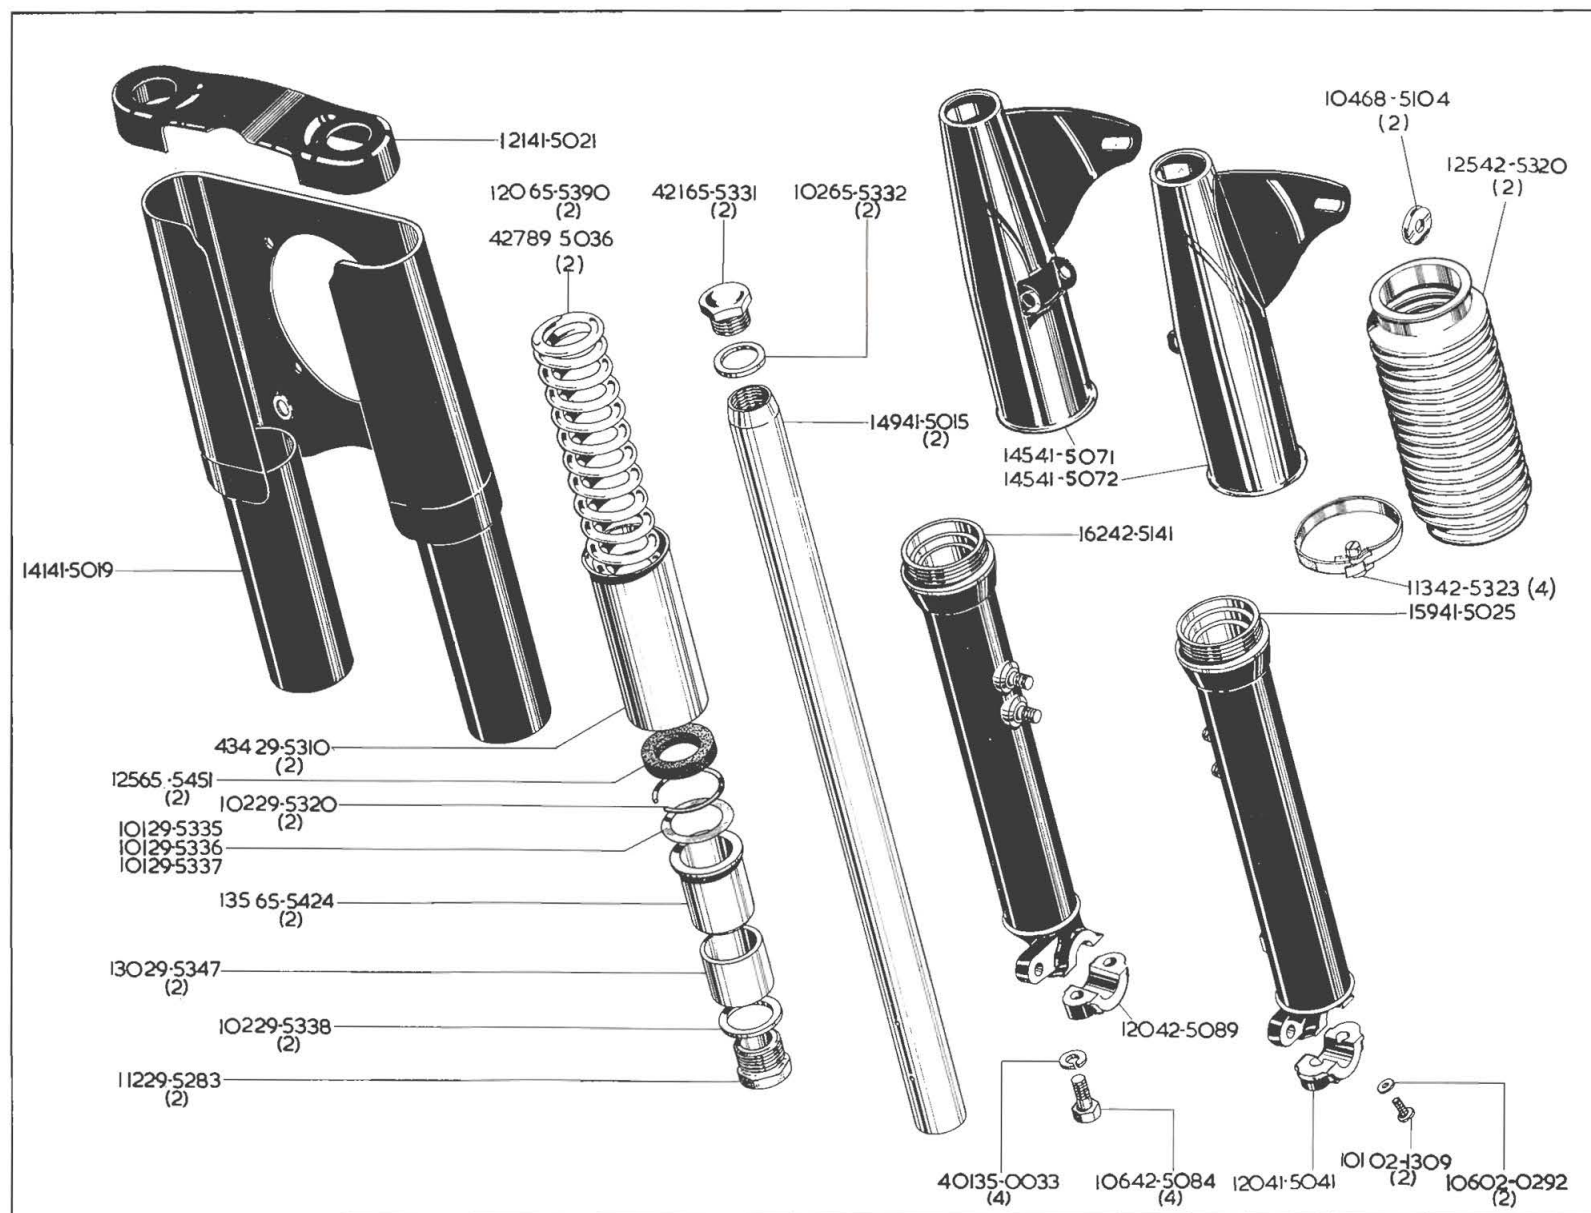

FRONT FORK, FOURCHE AVANT, VORDERGABEL, HORQUILLA DELANTERA

Model Modèle Typen Modelos	Spares No. No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción
B40, SS90	1 01 02-0292	Fibre Washer	Rondelle fibre	Fiberscheibe	Arandela fibra
B40, SS90	1 01 02-1309	Drain Plug	Bouchon de vidange d'huile	Ablassschraube	Tapón
B40, SS90	1 12 29-5283	Fork Shaft Plug	Bouchon	Zapfen	Tapón
B40, SS90	4 34 29-5310	Oil Seal Holder	Boitier de joint d'huile	Simmerringfassung	Caja reten de aceite
B40, SS90	1 02 29-5320	Circlip	Arrêtoir	Sprengring	Freno
B40, SS90	1 01 29-5335	Washer (.010 in.)	Rondelle (.254 mm.)	Scheibe (.254 mm.)	Arandela (.254 mm.)
B40, SS90	1 01 29-5336	Washer (.020 in.)	Rondelle (.508 mm.)	Scheibe (.508 mm.)	Arandela (.508 mm.)
B40, SS90	1 01 29-5337	Washer (.030 in.)	Rondelle (.762 mm.)	Scheibe (.762 mm.)	Arandela (.762 mm.)
B40, SS90	1 02 29-5338	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	1 30 29-5347	Bottom Bearing	Roulement (inférieur)	Lager (unten)	Rolamiento (inferior)
B40, SS90	4 01 35-0033	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	1 69 41-5000	Front Fork complete	Fourche avant complet	Vordergabel komplett	Horquilla delantera completo
SS90 U.S.A.	1 97 41-5006	Front Fork complete	Fourche avant complet	Vordergabel komplett	Horquilla delantera completo
B40, SS90	1 49 41-5015	Fork Shaft	Arbre	Welle	Árbol
B40, SS90	1 41 41-5019	Cover	Couvercle	Schutzkappe	Tapa
B40, SS90	1 21 41-5021	Top Cover	Couvercle supérieur	Schutzkappe (oben)	Tapa (superior)
B40, SS90	1 59 41-5025	Sliding Tube (offside)	Tube coulissant (droite)	Gleitrohr (rechts)	Tubo deslizando (derecho)
B40, SS90	1 20 41-5041	Fork End Cap (offside)	Capuchon de fermeture (droite)	Abschlusskappe (rechts)	Tapa cerradora (derecho)
SS90 U.S.A.	1 45 41-5071	Outer Sleeve (nearside)	Tube extérieur (gauche)	Aussenrohr (links)	Tubo exterior (izquierdo)
SS90 U.S.A.	1 45 41-5072	Outer Sleeve (offside)	Tube extérieur (droite)	Aussenrohr (rechts)	Tubo exterior (derecho)
B40, SS90	1 06 42-5084	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	1 20 42-5089	Fork End Cap (nearside)	Capuchon de fermeture (gauche)	Abschlusskappe (links)	Tapa cerradora (izquierdo)
B40, SS90	1 62 42-5141	Sliding Tube (nearside)	Tube coulissant (gauche)	Gleitrohr (links)	Tubo deslizando (izquierdo)
SS90 U.S.A.	1 25 42-5320	Fork Bellows	Douille caoutchouc	Gummimuffe	Manguita de goma
SS90 U.S.A.	1 13 42-5323	Bellows Clip	Bride	Klammer	Grapa
B40, SS90	4 21 65-5331	Fork Tube Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 02 65-5332	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	1 27 65-5390	Fork Spring (solo)	Ressort (solo)	Feder (solo)	Resorte (solo)
B40, SS90	1 35 65-5424	Top Bush	Douille (supérieur)	Büchse (obere)	Casquillo (superior)
B40, SS90	1 25 65-5451	Oil Seal	Joint d'huile	Simmerring	Reten de aceite
SS90 U.S.A.	1 04 68-5104	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	4 27 89-5036	Fork Spring (sidecar)	Ressort (sidecar)	Feder (beiwagen)	Resorte (side-car)

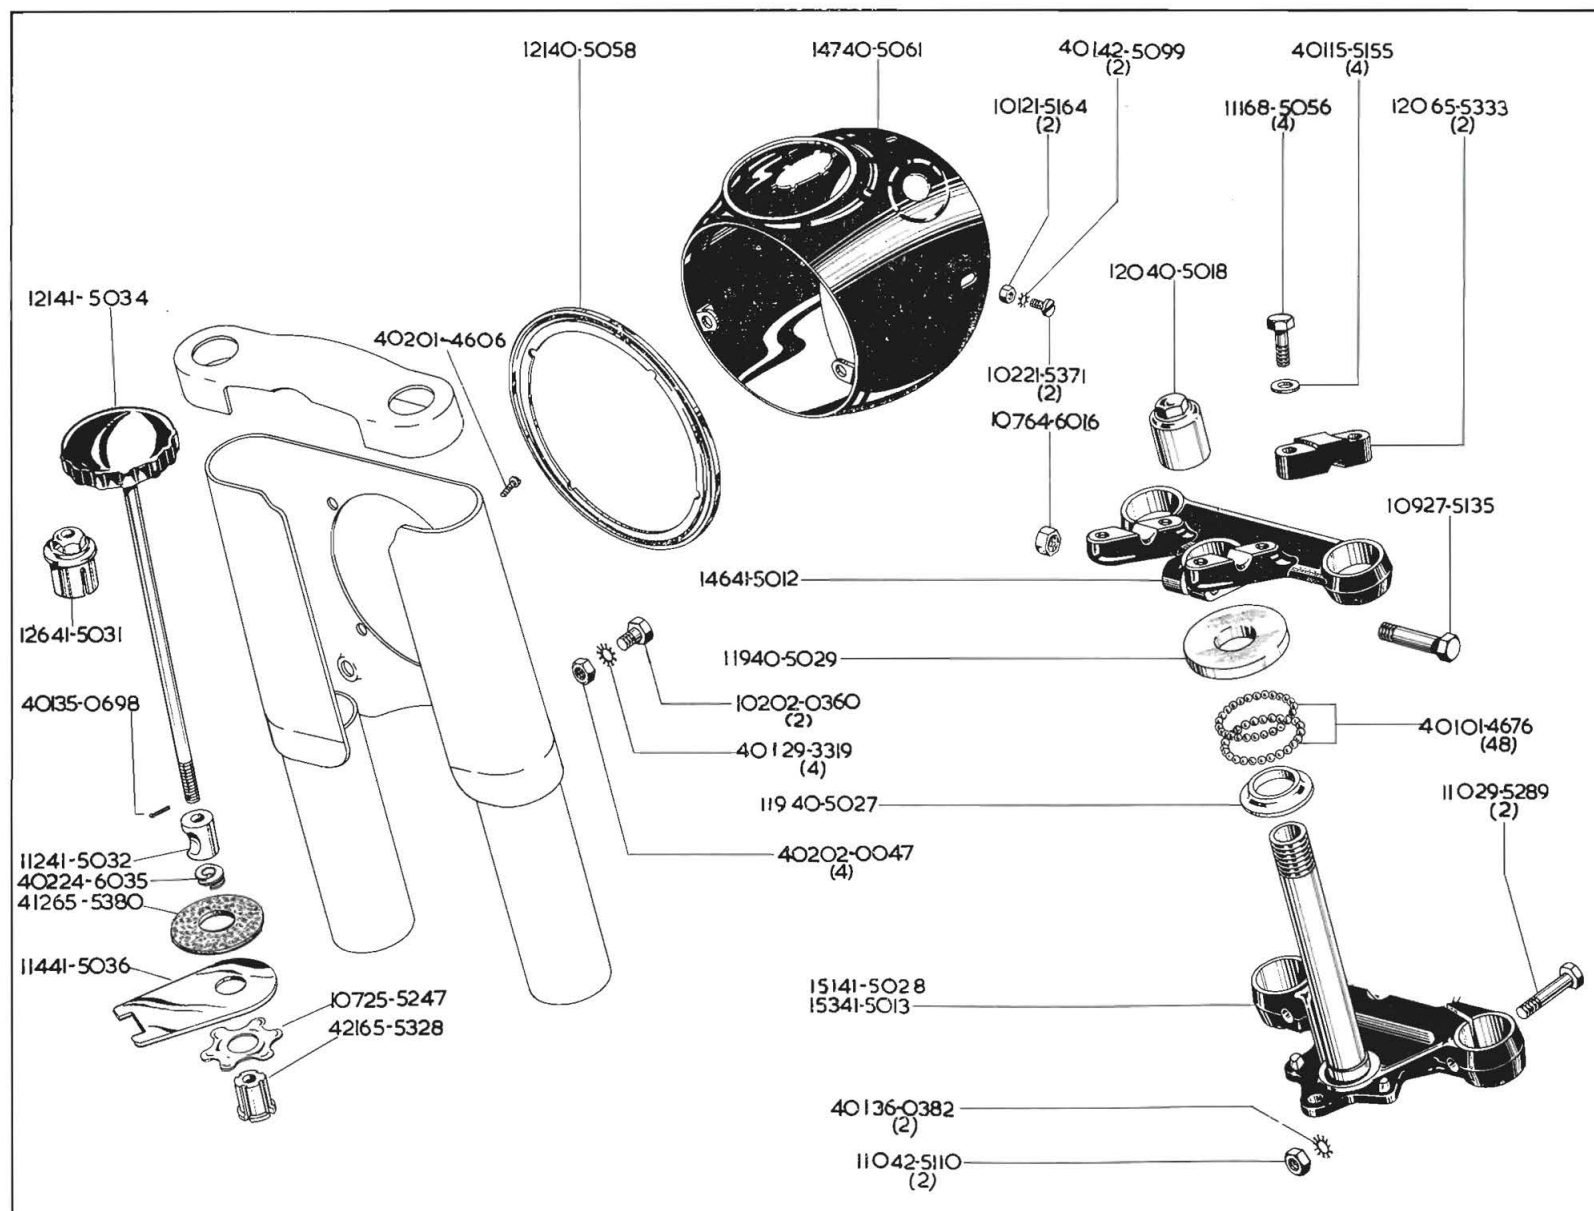


FRONT FORK, FOURCHE AVANT, VORDERGABEL, HORQUILLA DELANTERA

Model Modèle Typen Modelos	Spares No. No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción
B40, SS90	4 02 01-4606	Screw	Vis	Schraube	Tornillo
B40, SS90	4 01 01-4670	Steel Ball	Bille-acier	Sthalkugel	Bola-acero
B40, SS90	4 02 02-0047	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 02 02-0360	Screw	Vis	Schraube	Tornillo
B40, SS90	4 01 15-5155	Washer	Rondelle	Scheibe	Arañdel
B40, SS90	1 01 21-5164	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 02 21-5371	Screw	Vis	Schraube	Tornillo
B40	4 02 24-6035	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno
B40	1 07 25-5247	Star Washer	Rondelle en étoile	Sicherung	Freno
B40, SS90	1 09 27-5135	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	4 01 29-3319	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno
B40, SS90	1 10 29-5289	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40	4 01 35-0698	Split Pin	Goupille fendue	Splint	Chaveta hendida
B40, SS90	4 01 36-0382	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno
B40, SS90	1 20 40-5018	Steering Stem Cap	Écrou (dessus)	Mutter (obere)	Tuerca (superior)
B40, SS90	1 19 40-5027	Ballrace Cone (bottom)	Cone de roulement (inférieur)	Lagerkonus (unten)	Cona de cojinete (inferior)
B40, SS90	1 19 40-5029	Ballrace Cone (top)	Cone de roulement (dessus)	Lagerkonus (oben)	Cona de cojinete (superior)
B40, SS90	1 21 40-5058	Support Ring	Anneau de support	Stützring	Anillo de soporte
B40, SS90	1 46 40-5061	Headlamp Cowl	Capotage de phare	Deckel für Scheinwerfer	Cubrefarol
B40, SS90	1 46 41-5012	Top Yoke	Tête de fourche	Oberjoch	Horqueta superior
B40, SS90	1 53 41-5013	Bottom Yoke	Attache inférieur	Unterjoch	Horqueta inferior
B40	1 90 41-5027	Fork complete (sidecar)	Fourche avant (side-car)	Vordergabel komplett (beiwagen).	Horquilla delantera completo (side-car).
B40	1 51 41-5028	Bottom Yoke (sidecar)	Attache inférieur (side-car)	Unterjoch (beiwagen)	Horqueta inferior (side-car)
B40	1 26 41-5031	Steering Stem Cap (sidecar)	Écrou dessus (sidecar)	Obere Mutter (beiwagen)	Tuerca superior (side-car)
B40	1 12 41-5032	Distance Piece (sidecar)	Entretoise (side-car)	Distanzrohr (beiwagen)	Distanciador (side-car)
B40	1 21 41-5034	Adjusting Rod (sidecar)	Système de réglage (side-car)	Einstellschraube (beiwagen)	Tornillo de ajuste (side-car)
B40	1 14 41-5036	Anchor Plate (sidecar)	Plaque d'ancrage (side-car)	Ankerplatte (beiwagen)	Soporte (side-car)
B40, SS90	4 01 42-5099	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno
B40, SS90	1 10 42-5110	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 07 64-6016	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40	4 21 65-5328	Steering Damper Centre (sidecar)	Bague fûtée (side-car)	Halsmutter (beiwagen)	Tuerca de collar (side-car)
B40, SS90	1 20 65-5333	Clamp	Bride	Lasche	Brida
B40	4 12 65-5380	Friction Washer (sidecar)	Rondelle (side-car)	Scheibe (beiwagen)	Arañdel (side-car)
B40, SS90	1 11 68-5056	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo



MUDGUARDS, GARDE-BOUE, SCHUTZBLECH, GUARDABARROS

Model Modèle Typen Modelos	Spares No. No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Description
B40	4 02 02-0049	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40	4 03 02-0204	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40	4 03 02-0220	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40	1 02 02-0443	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40	4 01 02-0525	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	4 01 02-1462	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	4 02 02-2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	4 02 15-0431	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40	1 05 15-7354	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40	1 05 15-7563	Distance Piece	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador
B40	4 05 24-0563	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	4 05 24-5160	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40	4 01 24-8784	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40	4 01 27-8560	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40	4 01 29-0541	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	1 01 35-0033	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	1 01 35-0711	Cotter Pin	Clavette	Tretkurbelkeil	Chaveta
B40, SS90	1 13 40-4040	Bracket	Support	Klammer	Soporte
B40, SS90	1 47 40-4710	Central Stand	Béquille centrale	Mittelständer	Muleta centro
B40, SS90	1 11 40-4714	Pivot Pin	Axe	Drehzapfen	Axis
B40, SS90	1 10 40-4715	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	1 14 40-4716	Spring	Ressort	Feder	Resorte
B40, SS90	1 38 40-4729	Prop Stand	Béquille latérale	Seitenstütze	Muleta lateral
B40, SS90	1 13 40-4733	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	1 03 40-4734	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	1 14 40-4735	Spring	Ressort	Feder	Resorte
B40	1 14 40-6505	Stay	Tringle	Strebe	Tirante
B40	1 06 40-6517	Bracket	Support	Klammer	Soporte
B40	1 51 41-6501	Front Mudguard	Garde-boue de roue avant	Vorderradschutzblech	Guardabarro delantera
B40	1 17 41-6503	Stay	Tringle	Strebe	Tirante
B40	1 56 41-6765	Rear Mudguard	Garde-boue de roue arrière	Hinterradschutzblech	Guardabarro trasera
B40	*1 56 41-6766	Rear Mudguard	Garde-boue de roue arrière	Hinterradschutzblech	Guardabarro trasera
B40, SS90	1 06 42-6588	Beading	Molure	Zierleiste	Moldura
B40	4 07 64-6054	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40	4 02 67-6839	Grommet	Virole caoutchouc	Gummitülle	Manguera de goma
B40	1 09 67-6851	Beading	Molure	Zierleiste	Moldura
B40	4 05 67-8313	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40	1 04 68-5093	Grommet	Virole caoutchouc	Gummitülle	Manguera de goma
B40, SS90	1 22 68-6524	Number Plate	Plaque de police	Nummernschild	Chapa de patente
B40	1 37 68-6788	Number Plate	Plaque de police	Nummernschild	Chapa de patente
		*For Handrail.	*Pour poignée.	*Für Haltering.	*Para puño.

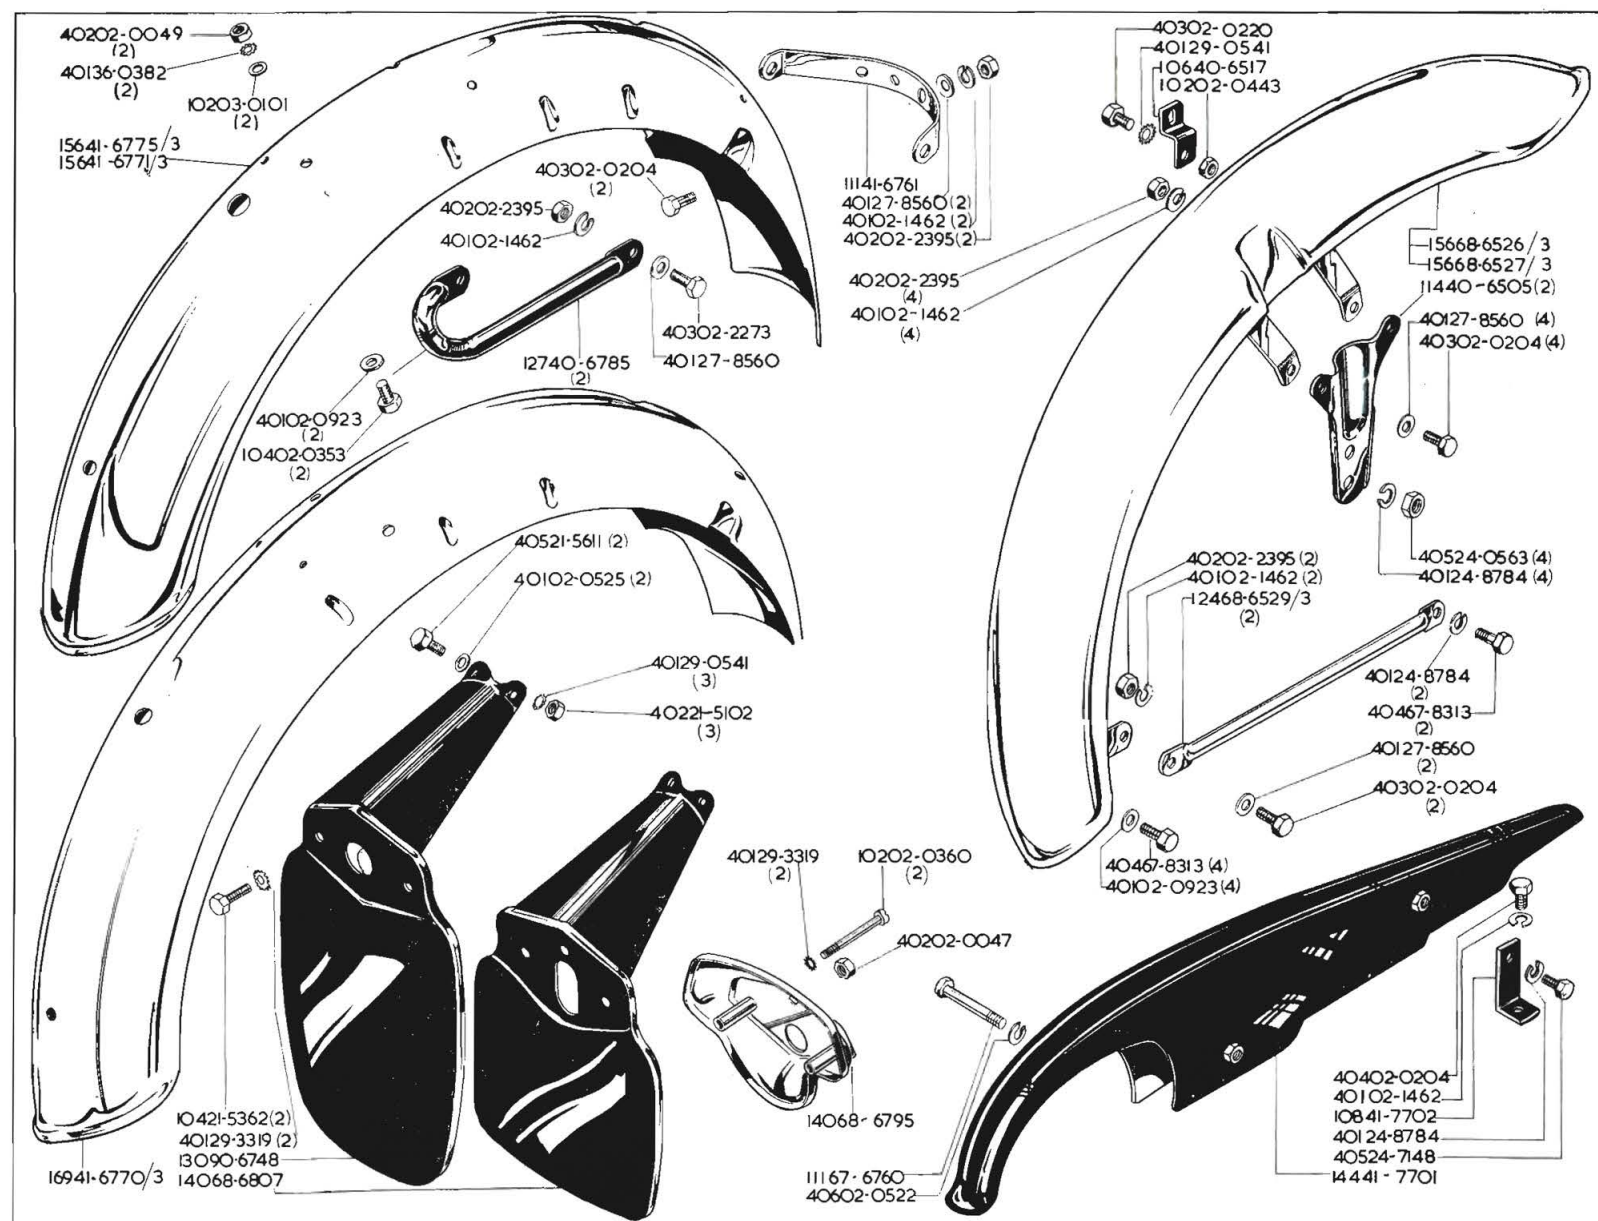

MUDGUARDS, GARDE-BOUE, SCHUTZBLECH, GUARDABARROS

Model Modèle Typen Modelos	Spares No. No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción
SS90 U.S.A. ...	4 02 02-0047	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90 ...	4 02 02-0049	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90 ...	4 03 02-0204	Bolt	Boulon	Schraube	Arandela
SS90 ...	4 03 02-0220	Bolt	Boulon	Schraube	Arandela
B40, SS90 ...	4 03 02-0204	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
SS90 ...	4 03 02-0220	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
SS90 ...	1 04 02-0353	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
SS90 U.S.A. ...	1 02 02-0360	Screw	Vis	Schraube	Tornillo
SS90 ...	1 02 02-0443	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90 ...	4 01 02-0522	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherungsscheibe	Freno
SS90 ...	4 01 02-0525	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90 ...	4 01 02-0923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90 ...	4 01 02-1462	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherungsscheibe	Freno
B40, SS90 ...	4 03 02-2273	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90 ...	4 02 02-2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
SS90 ...	1 02 03-0101	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
SS90 ...	4 02 21-5102	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
SS90 U.S.A. ...	1 04 21-5362	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
SS90 ...	4 05 21-5611	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
SS90 ...	4 05 24-0563	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90 ...	4 05 24-7148	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90 ...	4 01 24-8784	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherungsscheibe	Freno
B40, SS90 ...	4 01 27-8560	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
SS90 ...	4 01 29-0541	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherungsscheibe	Freno
SS90 U.S.A. ...	4 01 29-3319	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherungsscheibe	Freno
SS90 ...	4 01 36-0382	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherungsscheibe	Freno
SS90 ...	1 14 40-6505	Support Stay	Support	Halter	Soporte
SS90 ...	1 06 40-6517	Bracket	Support	Klammer	Soporte
B40, SS90 ...	1 27 40-6785	Lifting Handle	Poignée de levage	Griff	Puño elevad
SS90 ...	1 11 41-6761	Bridge	Support	Klammer	Soporte
SS90 ...	1 69 41-6770	Rear Mudguard	Garde-boue de roue arrière	Hinterradschutzblech	Guardabarrora
SS90 ...	*1 56 41-6771	Rear Mudguard	Garde-boue de roue arrière	Hinterradschutzblech	Guardabo trasera
SS90 U.S.A. ...	1 56 41-6775	Rear Mudguard	Garde-boue de roue arrière	Hinterradschutzblech	Guardabarro trasera
B40, SS90 ...	1 44 41-7701	Chainguard	Carter de chaîne	Kettenschut	Guardacarro trasera
B40, SS90 ...	1 08 41-7702	Bracket	Support	Klammer	Sopaorteadena
B40, SS90 ...	1 11 67-6760	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90 ...	4 04 67-8313	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
SS90 ...	†1 56 68-6526	Front Mudguard	Garde-boue de roue avant	Vorderradschutzblech	Guardabarro delantera
SS90 U.S.A. ...	1 56 68-6527	Front Mudguard	Garde-boue de roue avant	Vorderradschutzblech	Guadabarro delantera
SS90 ...	1 24 68-6529	Stay	Tringle	Strebe	Tirante
SS90 U.S.A. ...	1 40 68-6795	Tail Lamp Extension	Rallonge	Verlängerung	Extensión
SS90 U.S.A. ...	1 40 68-6807	Rear Number Plate	Plaque de police	Nummernschild	Chapa de patente
SS90 ...	1 30 90-6748	Rear Number Plate	Plaque de police	Nummernschild	Chapa de patente

*For Handrail.

†For Number Plate.

*Pour poignée.


†Pour plaque de police.

*Für Haltering.

†Für Nummernschild.


*Para puño.

†Para chapa de patente.

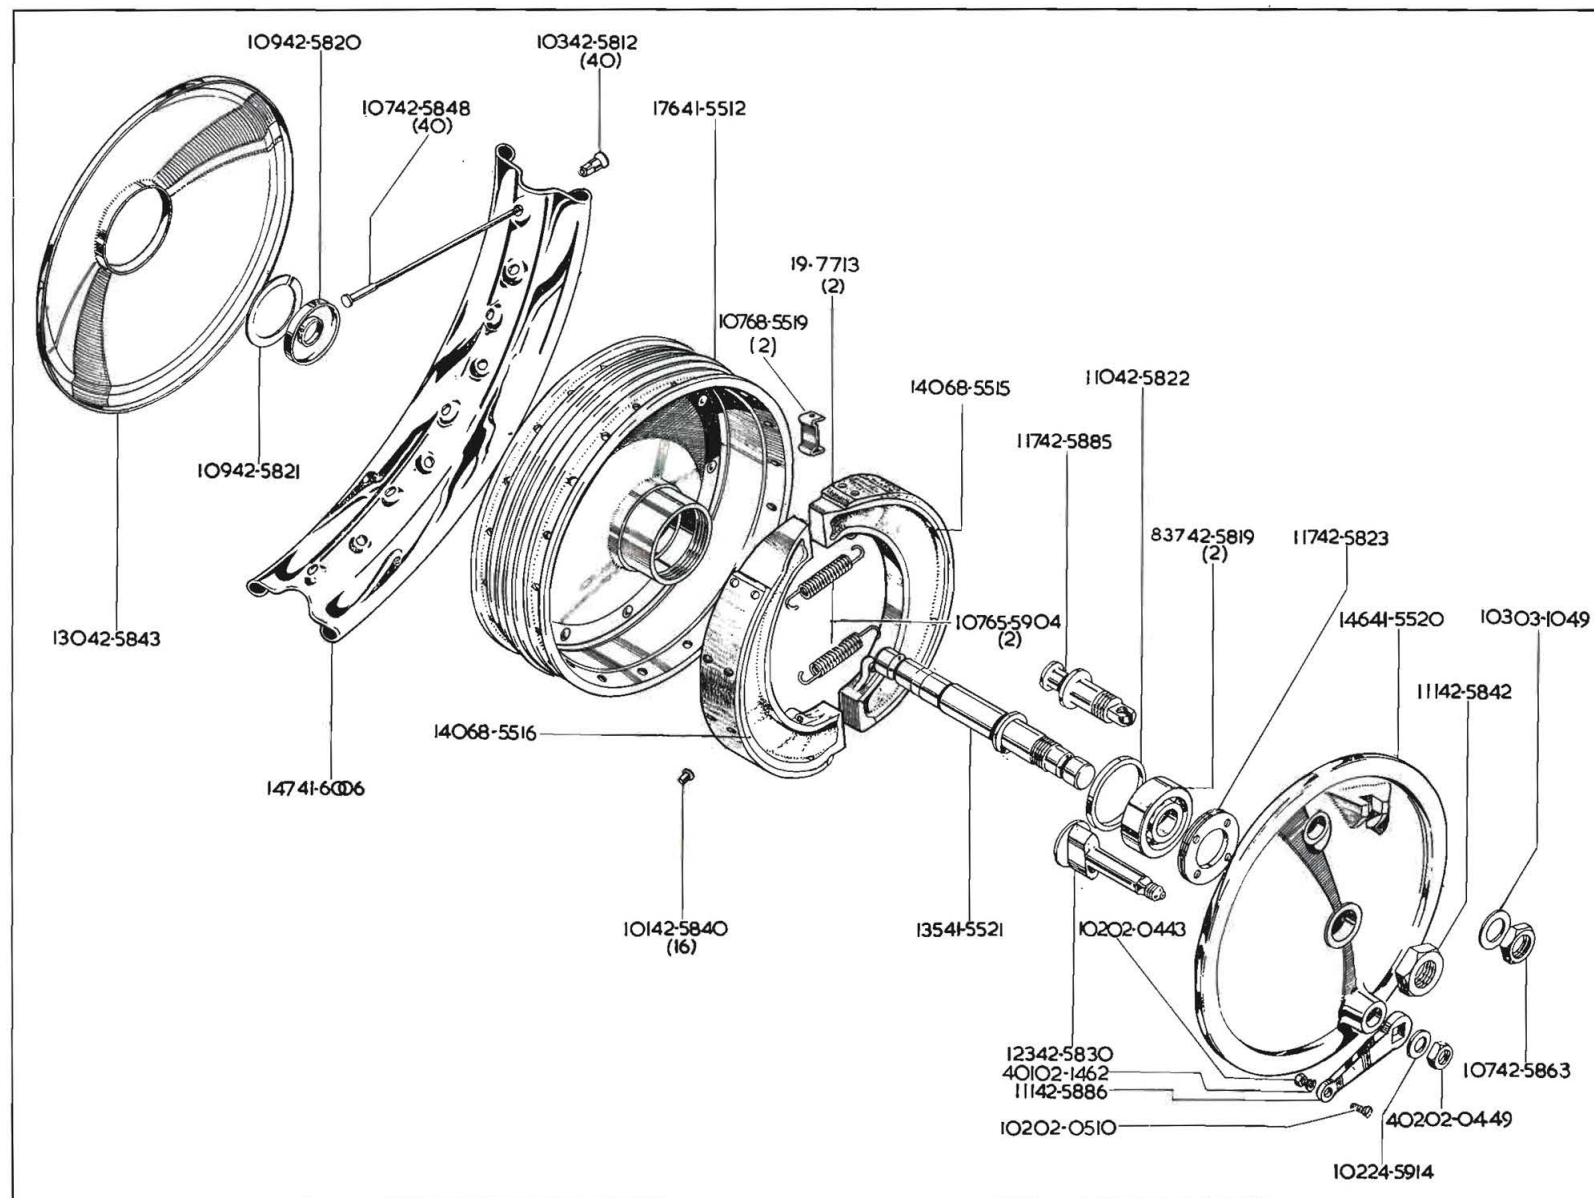


FRONT WHEEL, ROUE AVANT, VORDERRAD, RUEDA DELANTERA

Model Modèle Typen Modelos	Spares No. No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción
B40, SS90	1 02 02-0443	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	4 02 02-0449	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 02 02-0510	Screw	Vis	Schraube	Tornillo
B40, SS90	4 01 02-1462	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno
B40, SS90	1 03 03-1049	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	19-7713	Brake Lining	Garniture de frein	Bremsbelag	Guarnición
B40, SS90	1 02 24-5914	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	1 85 41-5511	Front Wheel complete	Roue avant complet	Vorderrad komplett	Rueda delantera completo
B40, SS90	1 76 41-5512	Front Hub complete	Moyeu de roue avant complet	Vorderradnabe	Cubo de rueda delantera
B40, SS90	1 46 41-5520	Back Plate	Plaque arrière	Hinterplatte	Placa trasera
B40, SS90	1 35 41-5521	Spindle	Arbre	Vorderradachse	Huso
B40, SS90	1 47 41-6006	Rim	Jante	Felge	Llanta
B40, SS90	1 03 42-5812	Nipple	Écrou de rayon	Nippel	Tuerca
B40, SS90	8 37 42-5819	Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento
B40, SS90	1 09 42-5820	Cover	Couvercle	Schutzkappe	Tapa
B40, SS90	1 09 42-5821	Circlip	Arrêtoir	Sprengring	Freno
B40, SS90	1 10 42-5822	Spacer Ring	Bague entretoise	Distanzring	Anillo espaciador
B40, SS90	1 17 42-5823	Retainer	Arrêtoir	Sicherung	Freno
B40, SS90	1 23 42-5830	Brake Cam	Came de frein	Bremsnocke	Llave de freno
B40, SS90	1 01 42-5840	Rivet	Rivet	Niete	Remache
B40, SS90	1 11 42-5842	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 30 42-5843	Cover	Couvercle	Schutzkappe	Tapa
B40, SS90	1 07 42-5848	Spoke	Rayon	Speiche	Raio
B40, SS90	1 07 42-5864	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 11 42-5885	Fulcrum Pin	Goupille de butée	Drehbolzen	Espiga
B40, SS90	1 11 42-5886	Brake Cam Lever	Levier de came de frein	Bremsnockenhebel	Palanca de freno
B40, SS90	1 07 65-5904	Spring	Ressort	Feder	Resorte
B40, SS90	1 40 68-5515	Leading Brake Shoe complete	Frein (avant) complet	Bremsbacke (vorne) komplett	Zapata (delantera) completo
B40, SS90	1 40 68-5516	Trailing Brake Shoe complete	Frein (arrière) complet	Bremsbacke (hintere) komplett	Zapata (trasera) completo
B40, SS90	1 07 68-5519	Brake Shoe Pivot Pad	Tampon	Auflage	Cojin

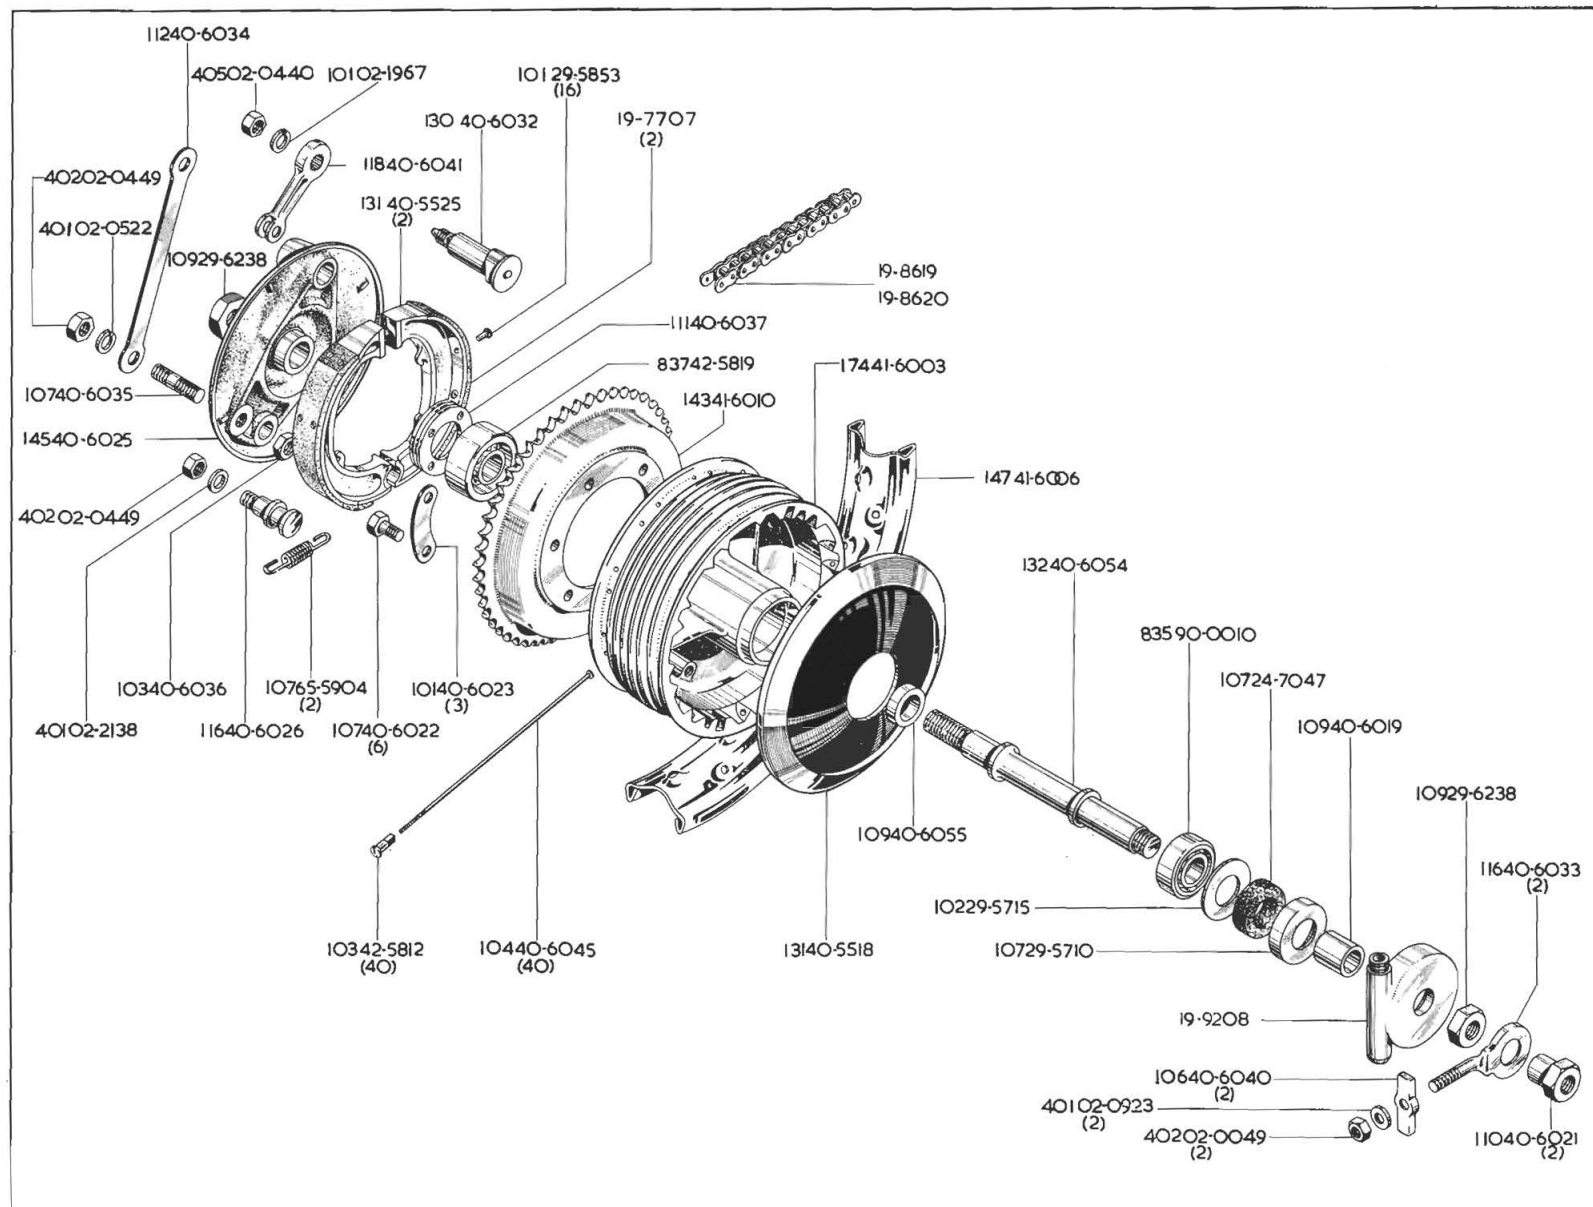


REAR WHEEL, ROUE ARRIÈRE, HINTERRAD, RUEDA TRASERA

Model Modèle Typen Modelos	Spare No. No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción
B40, SS90	4 02 02-0049	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	4 05 02-0440	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	4 02 02-0449	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	4 01 02-0522	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno
B40, SS90	4 01 02-0923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	4 01 02-1967	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno
B40, SS90	4 01 02-2138	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	19-7707	Brake Lining	Garniture de frein	Bremsbelag	Guarnición
B40	19-8619	Chain	Chaîne	Kette	Cadena
SS90	19-8620	Chain	Chaîne	Kette	Cadena
B40, SS90	19-9208	Speedometer Gearbox	Entrainement du compteur	Tachuantrieb	Accionamiento del velocimetro
B40, SS90	1 07 24-7047	Felt Washer	Rondelle feutre	Filzscheibe	Arandela de fietro
B40, SS90	1 07 29-5710	Retainer (offside)	Arrêtoir (droite)	Sicherung (rechts)	Freno (derecho)
B40, SS90	1 02 29-5715	Washer (offside)	Rondelle (droite)	Scheibe (rechts)	Arandela (derecho)
B40, SS90	1 01 29-5853	Rivet	Rivet	Niete	Remache
B40, SS90	1 09 29-6238	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 31 40-5518	Cover	Couvercle	Schutzkappe	Tapa
B40, SS90	1 31 40-5525	Brake Shoe complete	Frein complet	Bremsbacke komplett	Zapata completo
B40, SS90	1 09 40-6019	Distance Piece (offside)	Entretoise (droite)	Distanzrohr (rechts)	Distanciador (derecho)
B40, SS90	1 10 40-6021	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 07 40-6022	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	1 01 40-6023	Locking Plate	Plaque de blocage	Sicherungsscheibe	Placa cerradora
B40, SS90	1 45 40-6025	Anchor Plate	Plaque d'ancrage	Ankerplatte	Soporte
B40, SS90	1 16 40-6026	Fulcrum Pin	Goupille de butée	Drehbolzen	Espiga
B40, SS90	1 30 40-6032	Brake Cam	Came de frein	Bremsnocke	Llave de freno
B40, SS90	1 16 40-6033	Adjuster	Système de réglage	Einstellschraube	Tornillo de ajuste
B40, SS90	1 12 40-6034	Anchor Strap	Bride d'ancrage	Ankerhalterung	Anclaje de freno
B40, SS90	1 07 40-6035	Stud	Goujon	Stiftsschraube	Espargao
B40, SS90	1 03 40-6036	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 11 40-6037	Retainer	Arrêtoir	Sicherung	Freno
B40, SS90	1 06 40-6040	Adjuster Cap	Couvercle de réglage	Kappe	Tapón
B40, SS90	1 18 40-6041	Brake Cam Lever	Levier de came de frein	Bremsnockenhebel	Palanca de freno
B40, SS90	1 04 40-6045	Spoke	Rayon	Speiche	Raio
B40, SS90	1 32 40-6054	Spindle	Arbre	Hinterradachse	Huso
B40, SS90	1 09 40-6055	Distance Piece (nearside)	Entretoise (gauche)	Distanzrohr (links)	Distanciador (izquierdo)
B40, SS90	1 83 41-6002	Rear Wheel complete	Roue arrière complet	Hinterrad komplett	Rueda trasera completo
B40, SS90	1 74 41-6003	Rear Hub complete	Moyeu de roue arrière complet.	Hinterradnabe komplett	Cubo de rueda trasera completo.
B40, SS90	1 47 41-6006	Rim	Jante	Felge	Llanta
B40, SS90	1 43 41-6010	Brake Drum	Tambour de frein	Bremstrommel	Tambor del freno
B40, SS90	1 03 42-5812	Nipple	Écrou de rayon	Nippel	Tuerca
B40, SS90	8 37 42-5819	Bearing (nearside)	Roulement (gauche)	Lager (links)	Rolamiento (izquierdo)
B40, SS90	1 07 65-5904	Spring	Ressort	Feder	Resorte
B40, SS90	8 35 90-0010	Bearing (offside)	Roulement (droite)	Lager (rechts)	Rolamiento (derecho)

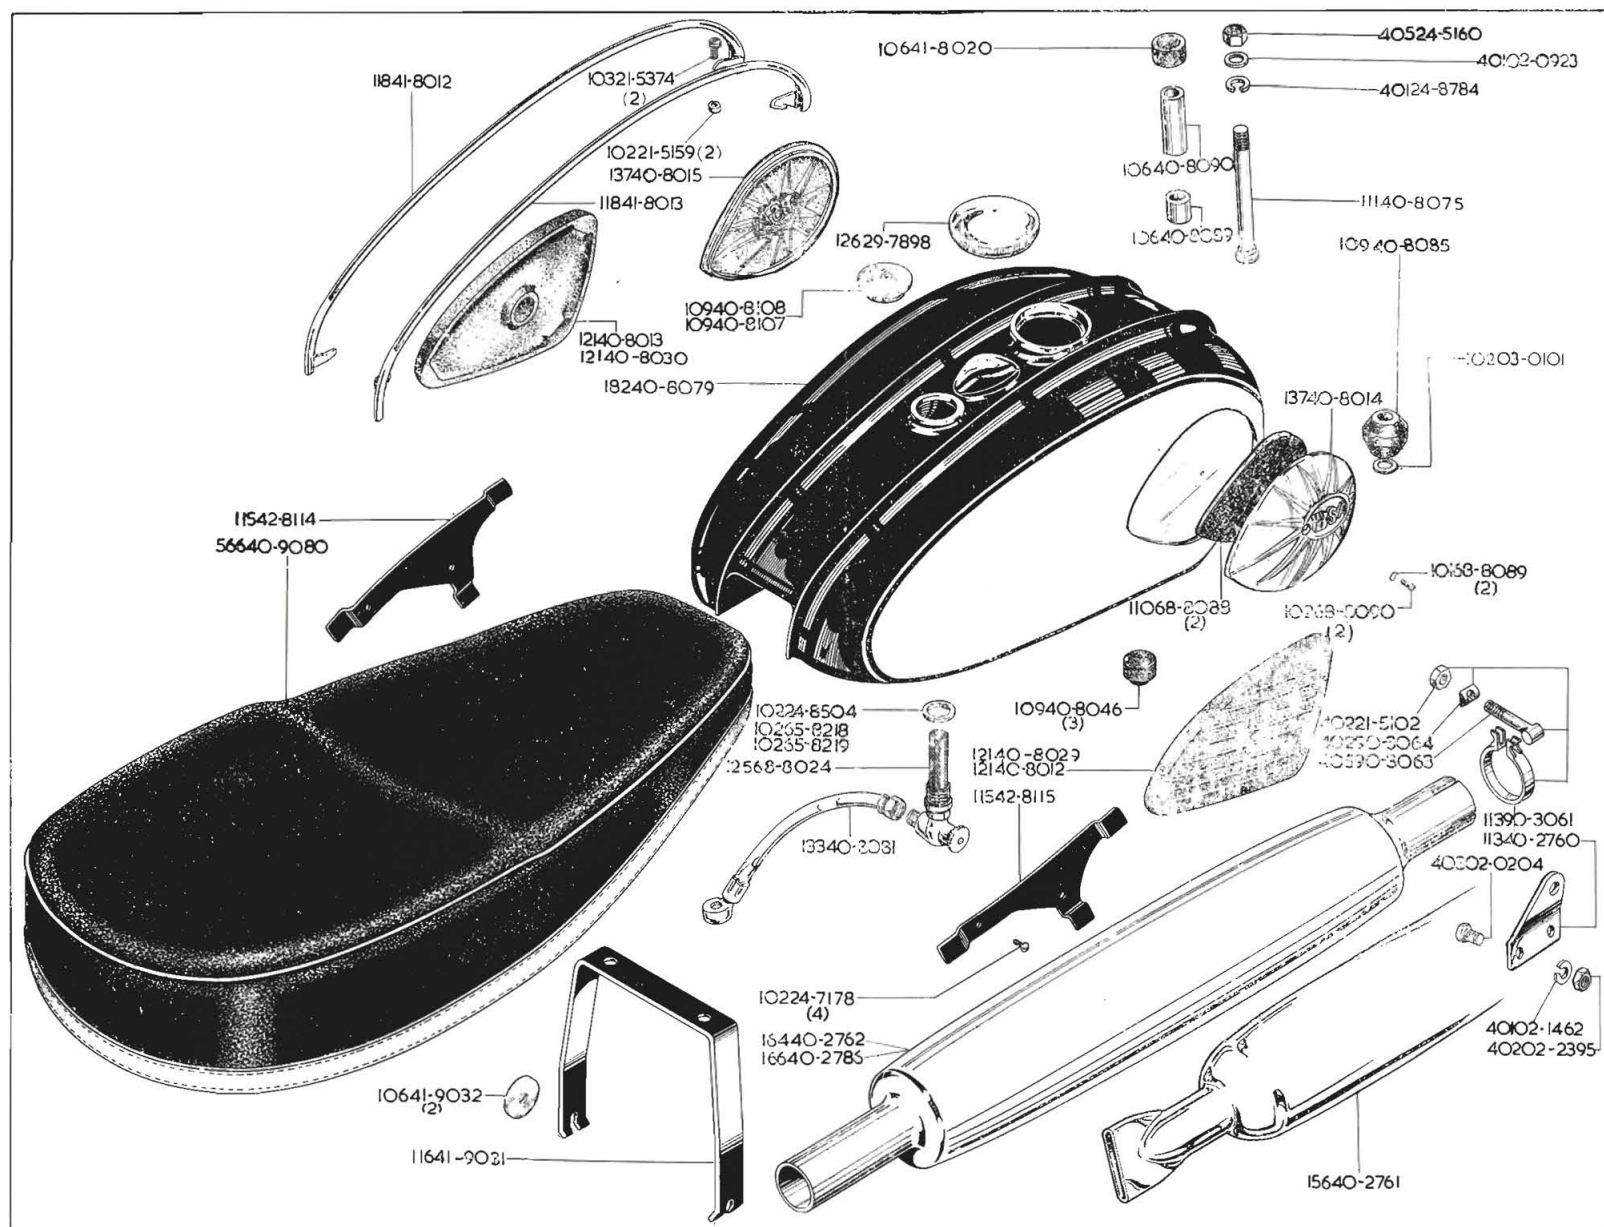


PETROL TANK, RÉSERVOIR D'ESSENCE, BENZINTANK, DEPOSITO DE COMBUSTIBLE

Model Modèle Typen Modelos	Spares No. No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción
B40, SS90	4 03 02-0204	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	4 01 02-0923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	4 01 02-1462	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno
B40, SS90	4 02 02-2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 02 03-0101	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	4 02 21-5102	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 02 21-5159	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 03 21-5374	Screw	Vis	Schraube	Tornillo
B40, SS90	4 05 24-5160	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 02 24-7178	Screw	Vis	Schraube	Tornillo
B40, SS90	1 02 24-8504	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	4 01 24-8784	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno
B40, SS90	1 24 29-7898	Filler Cap	Bouchon de remplissage	Verschlusskappe	Tapa
B40, SS90	1 13 40-2760	Bracket	Support	Klammer	Soporte
B40, SS90	1 56 40-2761	Silencer (fishtail)	Queue de poisson de silencieux.	Schalldämpfer-Fischschwanz.	Cola de pescado del silenciador.
B40, SS90	1 64 40-2762	Silencer complete	Silencieux complet	Schalldämpfer komplett	Silenciador completo
SS90 U.S.A.	1 66 40-2786	Silencer complete	Silencieux complet	Schalldämpfer komplett	Silenciador completo
B40, SS90	1 21 40-8012	Rubber Pad (offside)	Tampon caoutchouc (droite)	Gummiauflage (rechts)	Cojinete de goma (derecho)
B40, SS90	1 21 40-8013	Rubber Pad (nearside)	Tampon caoutchouc (gauche)	Gummiauflage (links)	Cojinete de goma (izquierdo)
B40, SS90	1 37 40-8014	Tank Badge (offside)	Écusson (droite)	Typenzeichen (rechts)	Placa (derecho)
B40, SS90	1 37 40-8015	Tank Badge (nearside)	Écusson (gauche)	Typenzeichen (links)	Placa (izquierdo)
SS90 U.S.A.	1 21 40-8029	Rubber Pad (offside)	Tampon caoutchouc (droite)	Gummiauflage (rechts)	Cojinete de goma (derecho)
SS90 U.S.A.	1 21 40-8030	Rubber Pad (nearside)	Tampon caoutchouc (gauche)	Gummiauflage (links)	Cojinete de goma (izquierdo)
B40, SS90	1 09 40-8046	Mounting Rubber	Butée caoutchouc	Gummipuffer	Tope de goma
B40, SS90	1 11 40-8075	Petrol Tank Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	1 82 40-8079	Petrol Tank	Réservoir d'essence	Benzintank	Deposito de combustible
B40, SS90	1 33 40-8081	Petrol Pipe	Tuyauterie d'essence	Benzinleitung	Tubo de benzina
B40, SS90	1 09 40-8085	Mounting Rubber	Butée caoutchouc	Gummipuffer	Tope de goma
B40, SS90	1 06 40-8089	Distance Tube (short)	Entretoise (court)	Distanzrohr (kurz)	Distanciador (corto)
B40, SS90	1 10 40-8090	Distance Tube (long)	Entretoise (longue)	Distanzrohr (lang)	Distanciador (largo)
SS90 U.S.A.	1 09 40-8107	Rubber Plug	Bouchon caoutchouc	Gummistopfen	Tapón de goma
B40, SS90	1 09 40-8108	Rubber Grommet	Virole Choutchouc	Gummitülle	Manguera de Goma
B40, SS90	5 66 40-9080	Dual Seat	Selle double	Doppelsitz	Asiento doble
B40, SS90	1 18 41-8012	Petrol Tank Beading (nearside)	Molure (gauche)	Zierleiste (links)	Moldura (izquierdo)
B40, SS90	1 18 41-8013	Petrol Tank Beading (offside)	Molure (droite)	Zierleiste (rechts)	Moldura (derecho)
B40, SS90	1 06 41-8020	Rubber Sleeve	Douille caoutchouc	Gummimuffe	Manguita de goma
B40, SS90	1 16 41-9031	Bracket	Support	Klammer	Soporte
B40, SS90	1 06 41-9032	Distance Piece	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador
B40, SS90	1 15 42-8114	Bracket (nearside)	Support (gauche)	Klammer (links)	Soporte (izquierdo)
B40, SS90	1 15 42-8115	Bracket (offside)	Support (droite)	Klammer (rechts)	Soporte (derecho)
B40, SS90	1 02 65-8218	Petrol Tap Washer (.062 in.)	Rondelle (1.574 mm.)	Scheibe (1.574 mm.)	Arandela (1.574 mm.)
B40, SS90	1 02 65-8219	Petrol Tap Washer (.093 in.)	Rondelle (2.362 mm.)	Scheibe (2.362 mm.)	Arandela (2.362 mm.)
B40, SS90	1 25 68-8024	Petrol Tap	Robinet à essence	Benzinhahn	Grifo de benzina
B40, SS90	1 10 68-8088	Tank Badge Pad	Tampon	Auflage	Cojin
B40, SS90	1 01 68-8089	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	1 02 68-8090	Screw	Vis	Schraube	Tornillo
B40, SS90	1 13 90-3061	Clip complete	Bride complet	Klammer komplett	Grapa completo
B40, SS90	4 05 90-3063	Clip Pin	Ergot	Stift	Clavija
B40, SS90	4 02 90-3064	Swivel	Pivot	Drehring	Eslabon de girator

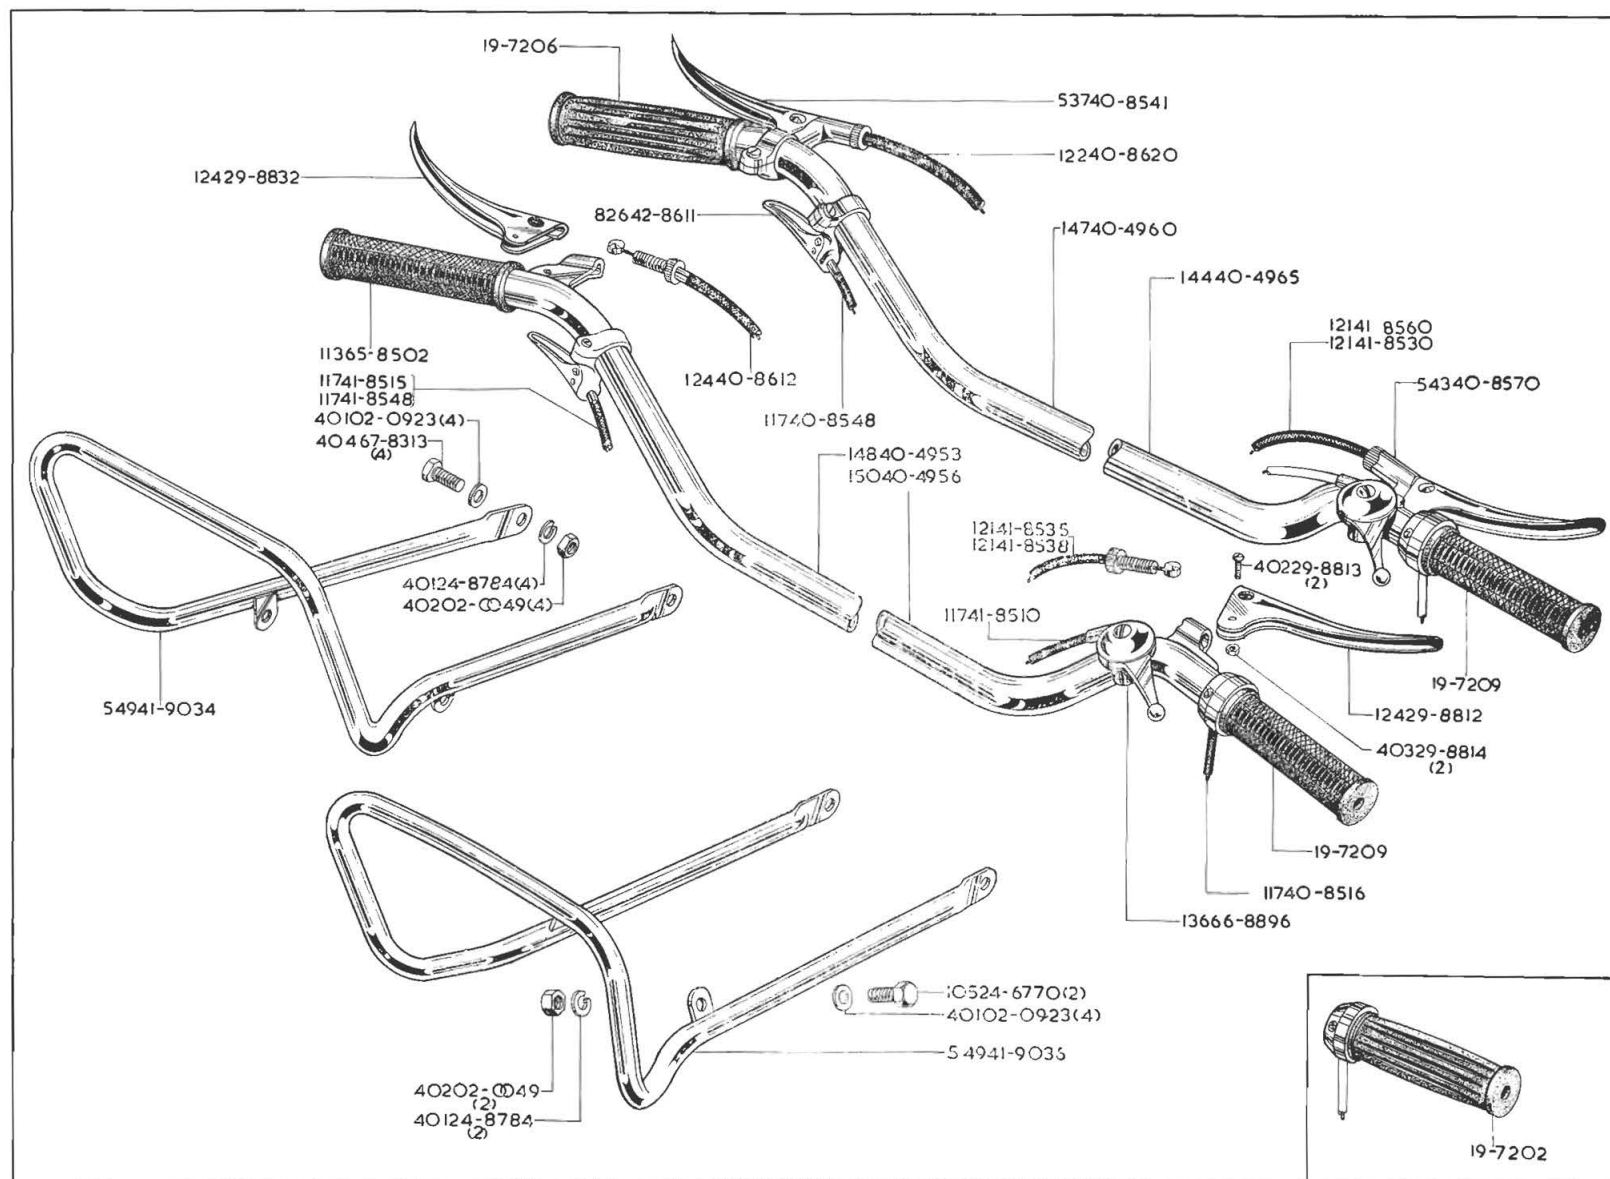


HANDLEBAR, GUIDON, LENKER, MANILLAR

Model Modèle Typen Modelos	Spares No. No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Désignation	Beschreibung	Descripción
B40, SS90	4 02 02-0049	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	4 01 02-0923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
SS90 U.S.A.	19-7202	Twist Grip	Poignée tournante de commande des gaz.	Gasdrehgriff	Puño girante de acelerador
SS90 U.S.A.	19-7206	Dummy Grip	Poignée en caoutchouc	Gummigriff	Puño fijo de goma
B40, SS90	19-7209	Twist Grip	Poignée tournante de commande des gaz.	Gasdrehgriff	Puño girante de acelerador
SS90	1 05 24-6770	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	4 01 24-8784	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40	1 24 29-8812	Brake Lever	Levier de came de frein	Bremsnockenhebel	Palanca de freno
B40	4 02 29-8813	Screw	Vis	Schraube	Tornillo
B40	4 03 29-8814	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40	1 24 29-8832	Clutch Lever	Levier d'embrayage	Kupplungshebel	Palanca del embrague
B40	1 48 40-4953	Handlebar (Western)	Guidon (type American)	Lenker (typen Amerikanische)	Manillar (tipo Americano)
B40	1 50 40-4956	Handlebar	Guidon	Lenker	Manillar
SS90 U.S.A.	1 47 40-4960	Handlebar (Western)	Guidon (type American)	Lenker (typen Amerikanische)	Manillar (tipo Americano)
SS90	1 44 40-4965	Handlebar	Guidon	Lenker	Manillar
B40, SS90	1 17 40-8516	Throttle Cable	Commande des gaz	Seilzug für Vergaser	Cable Bowden para acelerador
SS90	5 37 40-8541	Clutch Lever	Levier d'embrayage	Kupplungshebel	Palanca del embrague
SS90	1 17 40-8548	Exhaust Cable	Câble pour decompresseur	Seilzug für Auspuff- Ventilhebel.	Cable para des compresor
SS90	5 43 40-8570	Front Brake and Air Control	Levier de came de frein et d'air	Bremshebel und Lufthebel	Palanca de freno y de aire
B40	1 24 40-8612	Clutch Cable	Câble de commande de l'embrayage.	Kupplungskabel	Cable Bowden para embrague
SS90	1 22 40-8620	Clutch Cable	Câble de commande de l'embrayage.	Kupplungskabel	Cable Bowden para embrague
B40, SS90	1 17 41-8510	Air Cable	Câble pour la manette d'air	Seilzug für Luft	Cable para la manecilla de aire
B40	1 17 41-8515	Exhaust Cable	Câble pour decompresseur	Seilzug für Auspuff- Ventilhebel.	Cable para des compresor
SS90	1 21 41-8530	Brake Cable	Câble de commande du frein avant.	Vorderradbrenskabel	Cable Bowden para freno delantera.
B40	1 21 41-8535	Brake Cable	Câble de commande du frein avant.	Vorderradbrenskabel	Cable Bowden para freno delantera.
B40	*1 21 41-8538	Brake Cable	Câble de commande du frein avant.	Vorderradbrenskabel	Cable Bowden para freno delantera.
B40	*1 17 41-8548	Exhaust Cable	Câble pour decompresseur	Seilzug für Auspuff- Ventilhebel.	Cable para des compresor
SS90 U.S.A.	1 21 41-8560	Brake Cable	Câble de commande du frein avant.	Vorderradbrenskabel	Cable Bowden para freno delantera.
B40	5 49 41-9034	Handrail	Poignée	Griff	Puño
SS90	5 49 41-9036	Handrail	Poignée	Griff	Puño
B40, SS90	8 26 42-8611	Exhaust Control	Manette de d'decompresseur	Auspuff-Ventilhebel	Manecilla del compresor
B40	1 13 65-8502	Dummy Grip	Poignée en caoutchouc	Gummigriff	Puño fijo de goma
B40	1 36 66-8896	Air Control Lever	Levier pour la manette d'air	Lufthebel	Palanca para la manecilla de aire
B40	4 04 67-8313	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
		*For Western Handlebars.	*Pour guidon, type American	*Für Lenker, typen Amerikanische.	*Para manillar, tipo Americano.

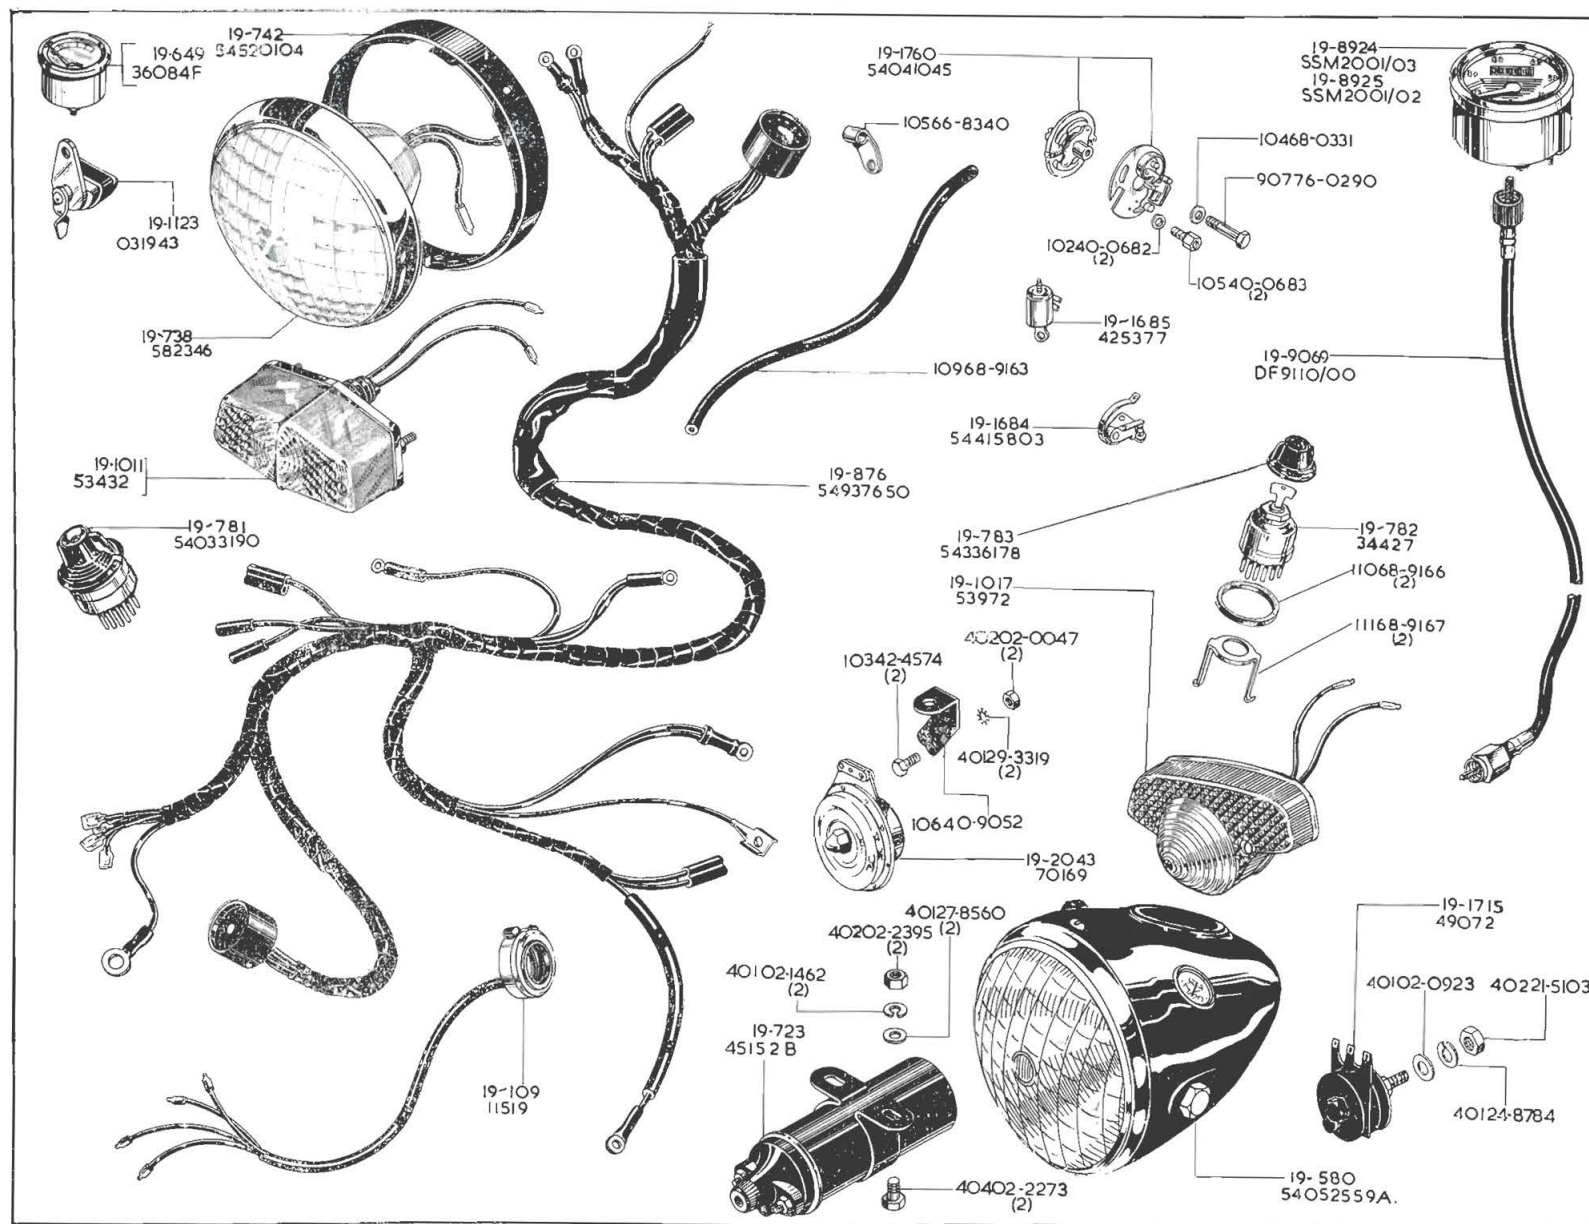


ELECTRICAL EQUIPMENT, EQUIPEMENT ELECTRIQUE, ELEKTR. AUSRÜSTUNG, EQUIPO ELECTRICO

Model Modèle Typen Modelos	Spares No. No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción
B40, SS90	4 02 02-0047	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	4 01 02-0923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	4 01 02-1462	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	4 04 02-2273	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	4 02 02-2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	19-0109	Ducon Switch	Avertisseur et inverseur code phare.	Hupe und Ablenschalter	Bocina y conmutador de cruce.
SS90 U.S.A.	19-0580	Headlamp with Harness	Phare et faisceau de câbles	Scheinwerfer und Kabelstange	Faro y juego de cables
B40, SS90	19-0649	Ammeter	Ampèremètre	Amperemeter	Amperímetro
B40, SS90	19-0723	Coil	Bobine	Spule	Bobina
B40, SS90	19-0738	Headlamp	Phare	Scheinwerfer	Faro
B40, SS90	19-0742	Support Ring	Portière de phare	Haltering für Scheinwerfer	Anillo des soporte del faro
B40, SS90	19-0781	Lighting Switch	Interrupteur pour phare	Schalter für Scheinwerfer	Interruptor para faro
B40, SS90	19-0782	Ignition Switch	Commutateur d'allumage	Zündschalter	Interruptor de encendido
B40, SS90	19-0783	Cover	Couvercle	Schutzkappe	Tapa
B40, SS90	19-0876	Harness	Faisceau de câbles	Kabelstrang	Juego de cables
B40, SS90	19-1011	Tail Lamp	Feu rouge arrière	Schlusslicht	Luz rojo trasera
SS90 U.S.A.	19-1017	Tail Lamp	Feu rouge arrière	Schlusslicht	Luz rojo trasera
B40, SS90	19-1123	Brake Light Switch	Commutateur de lampe de stop.	Stoplichtschalter	Interruptor para luz "stop"
B40, SS90	19-1670	Battery	Batterie	Batterie	Bateria
B40, SS90	19-1684	Contact Breaker Points	Plots de contact	Unterbrecherkontakte	Contacto del ruptor
B40, SS90	19-1685	Condenser	Condensateur	Kondensator	Condensador
B40, SS90	19-1715	Rectifier	Redresseur	Gleichrichter	Rectificador
B40, SS90	19-1760	Contact Breaker	Contacts du rupteur	Unterbrecher	Martillo de interruptor
B40, SS90	19-2043	Horn	Avertisseur	Hupe	Bocina
B40, SS90	19-8924	Speedometer (k.p.h.)	Compteur de vitesses (k.p.h.)	Tachometer (k.p.h.)	Velocímetro (k.p.h.)
B40, SS90	19-8925	Speedometer (m.p.h.)	Compteur de vitesses (m.p.h.)	Tachometer (m.p.h.)	Velocímetro (m.p.h.)
B40, SS90	19-9069	Cable	Câble de compteur	Tachometerkabel	Arbol de transmisión del velocímetro.
B40, SS90	4 02 21-5103	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	4 01 24-8784	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	4 01 27-8560	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	4 01 29-3319	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	1 02 40-0682	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	1 05 40-0683	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	1 06 40-9052	Bracket	Support	Klammer	Soporte
B40, SS90	1 03 42-4574	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
SS90 U.S.A.	1 05 66-8340	Clip	Bride	Klammer	Grapa
B40, SS90	1 04 68-0331	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
SS90 U.S.A.	1 09 68-9163	Vent Pipe	Tuyau de ventilateur d'accumulateur.	Batterie-Entlüftungsrohr	Tubo del ventilación de la acumuladora.
B40, SS90	1 10 68-9166	Rubber Ring	Bague caoutchouc	Gummimuffe	Manguita der goma
B40, SS90	1 11 68-9167	Bracket	Support	Klammer	Soporte
B40, SS90	9 07 76-0290	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo

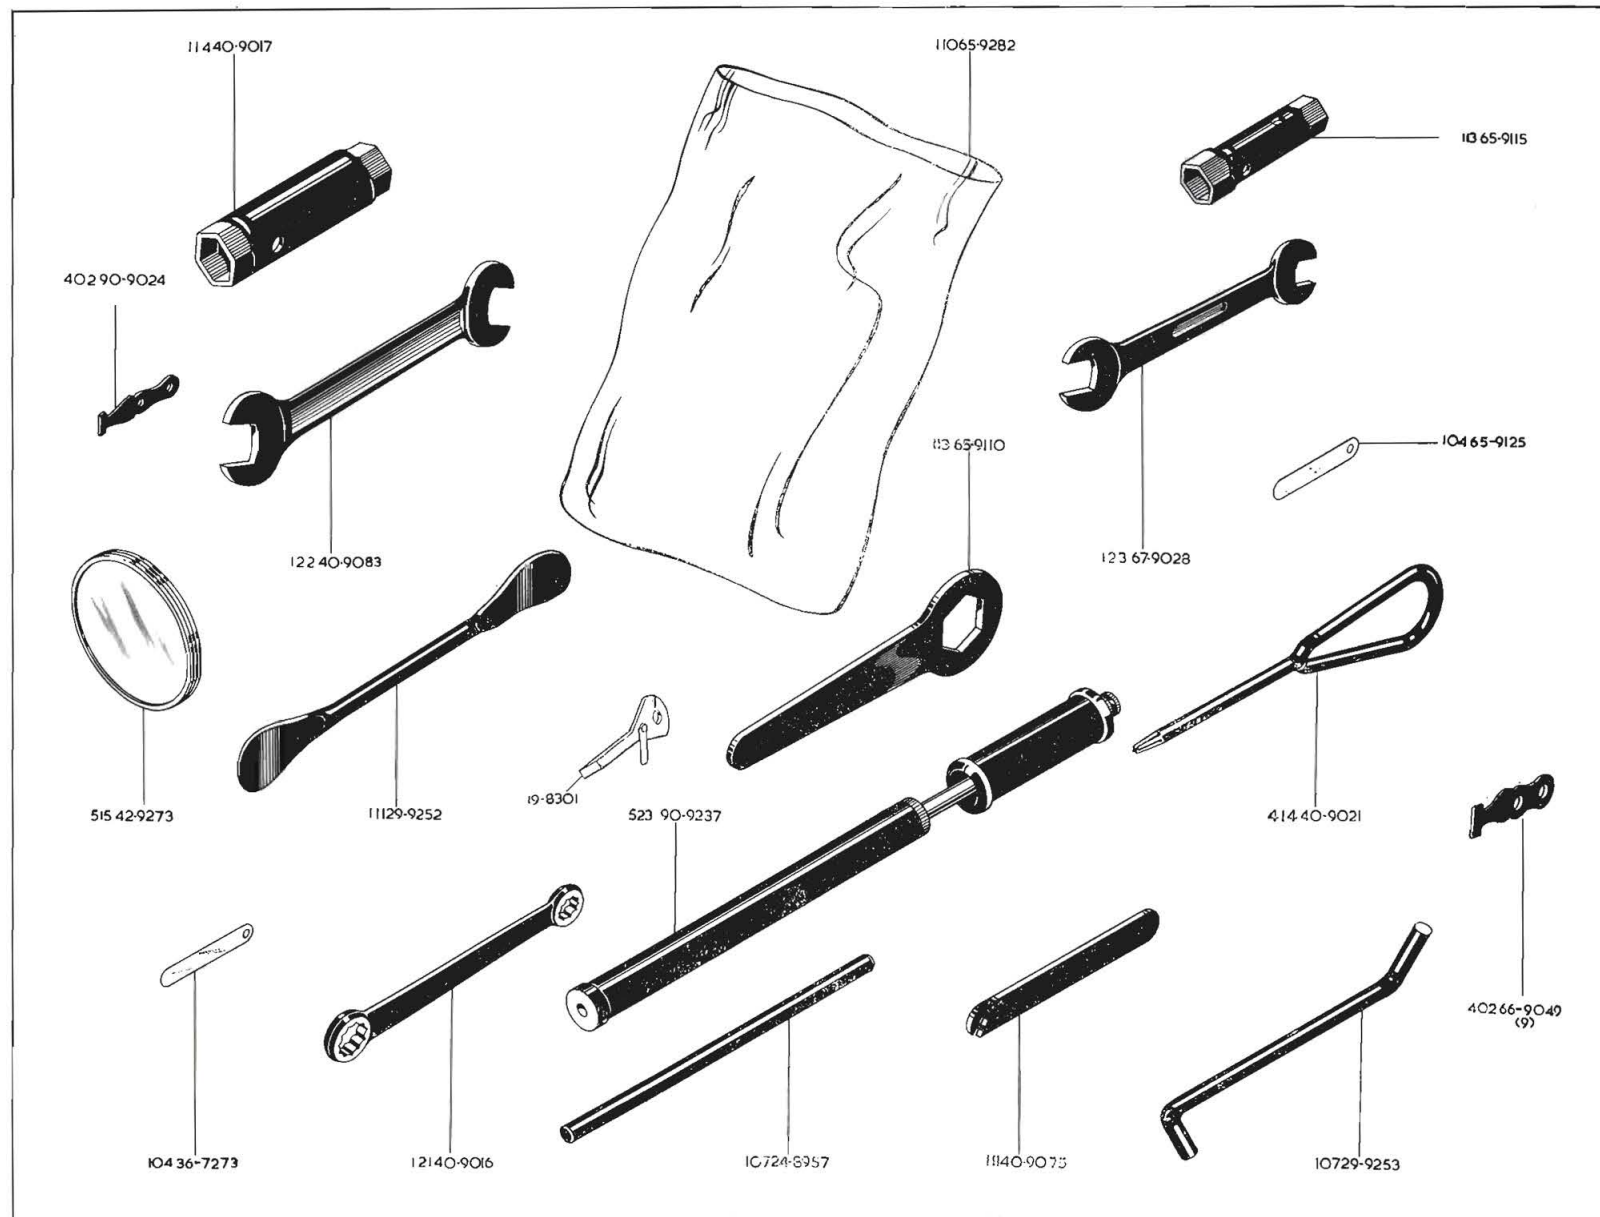


TOOLS, OUTILS, WERKZEUGE, HERRAMIENTOS

Model Modèle Typen Modelos	Spares No. No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción
B40, SS90	19-8301	Screwdriver	Tournevis	Schraubenzieher	Destornillador
B40, SS90	1 07 24-8957	Tommy Bar	Broche	Montiereisen	Barra para llaves de tubo
B40, SS90	1 11 29-9252	Tyre Lever	Démonte-pneu	Reifenheber	Palanca desmonta-neumaticos
B40, SS90	1 07 29-9253	Tommy Bar	Broche	Montiereisen	Barra para llaves de tubo
B40, SS90	1 04 36-7273	Feeler Gauge (.008 in.)	Calibre à lames (.203 mm.)	Abmessen für Stößel (.203 mm.)	Calibrador de cinta (.203 mm.)
B40, SS90	1 49 40-9012	Toolkit complete	Trousse à outils complet	Werkzeug komplett	Herramientos completo
B40, SS90	1 21 40-9016	Ring Spanner	Clé annulaire	Ringschlüssel	Llave anular
B40, SS90	1 14 40-9017	Box Spanner	Clé à tube	Steckschlüssel	Llave de tubo
B40, SS90	4 14 40-9021	Screwdriver	Tournevis	Schraubenzieher	Destornillador
B40, SS90	1 11 40-9075	Tappet Spanner	Clé pour poussoir	Schlüssel für Stößel	Llave para botador de valvula
B40, SS90	1 22 40-9083	Double-ended Spanner	Clé à fourche double	Doppelschraubenschlüssel	Llave de dos bocas
B40, SS90	5 15 42-9273	Licence Holder	Porte-permis	Lizenzhalter	Portalicencia
B40, SS90	1 13 65-9110	Ring Spanner	Clé annulaire	Ringschlüssel	Llave anular
B40, SS90	1 13 65-9115	Box Spanner	Clé à tube	Steckschlüssel	Llave de tubo
B40, SS90	1 04 65-9125	Feeler Gauge (.010 in.)	Calibre à lames (.254 mm.)	Abmessen für Stößel (.254 mm.)	Calibrador de cinta (.254 mm.)
B40, SS90	1 10 65-9282	Tool Bag	Sacoche à outils	Werkzeugtasche	Bolsa de herramientas
B40, SS90	4 02 66-9049	Rubber Strap	Bride caoutchouc	Gummiband	Cinta de goma
B40, SS90	1 23 67-9028	Double-ended Spanner	Clé à fourche double	Doppelschraubenschlüssel	Llave de dos bocas
B40, SS90	4 02 90-9024	Rubber Strap	Bride caoutchouc	Gummiband	Cinta de goma
B40, SS90	5 23 90-9237	Inflator	Pompe à air	Luftpumpe	Bomba de aire

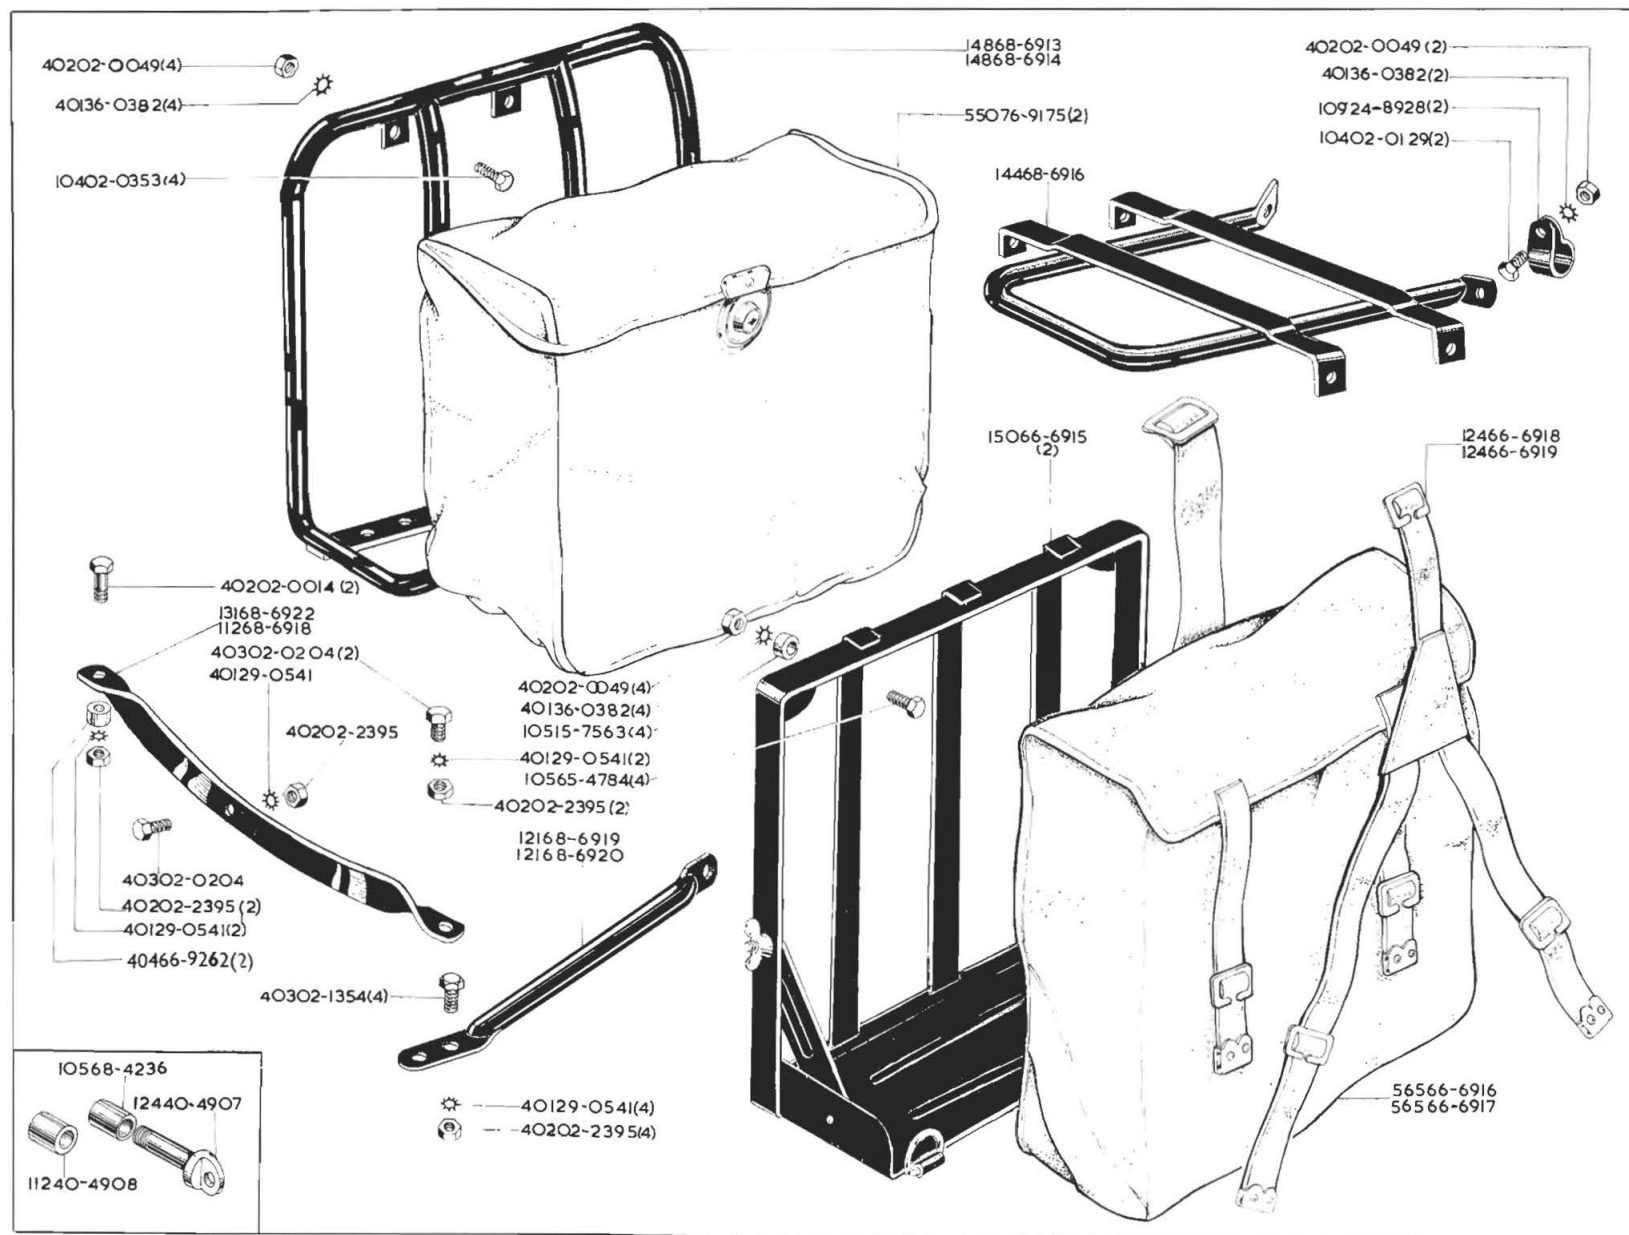

PANNIERS, SACOCHE, GEPÄCKTÄSCHE, VIAJE

Model Modèle Typen Modelos	Spares No. No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción
B40, SS90	†4 02 02-0014	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	4 02 02-0049	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	1 04 02-0129	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	†4 03 02-0204	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	*4 03 02-0204	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	*1 04 02-0353	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	4 03 02-1354	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	4 02 02-2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	†1 05 15-7563	Distance Piece	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador
B40, SS90	1 07 24-8928	Clip	Bride	Klammer	Grapa
B40, SS90	1 01 29-0541	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno
B40, SS90	4 01 36-0382	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno
B40, SS90	1 24 40-4907	Eye Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	1 12 40-4908	Distance Piece (nearside)	Entretoise (gauche)	Distanzrohr (links)	Distanciador (izquierdo)
B40, SS90	†1 05 65-4784	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	†1 50 66-6915	Pannier Carrier	Cadre pour panier	Trager für Gepäckträger	Fabrica saco de viaje
B40, SS90	†5 65 66-6916	Pannier Bag	Sac de touriste	Gepäcktätsche	Saco para bagaje
B40, SS90	†5 65 66-6917	Pannier Bag	Sac de touriste	Gepäcktätsche	Saco para bagaje
B40, SS90	†1 24 66-6918	Strap (long)	Barrette (longue)	Strebe (lang)	Soporte (largo)
B40, SS90	†1 24 66-6919	Strap (short)	Barrette (court)	Strebe (kurz)	Soporte (corto)
B40, SS90	†1 05 66-9262	Distance Piece	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador
B40, SS90	1 05 68-4236	Distance Piece (offside)	Entretoise (droite)	Distanzrohr (rechts)	Distanciador (derecho)
B40, SS90	*1 48 68-6913	Pannier Frame (nearside)	Cadre pour panier (gauche)	Trager für Gepäckträger (links)	Fabrica saco de viaje (izquierdo).
B40, SS90	*1 48 68-6914	Pannier Frame (offside)	Cadre pour panier (droite)	Trager für Gepäckträger (rechts)	Fabrica saco de viaje (derecho)
B40, SS90	1 44 68-6916	Carrier Body	Porte-bagages	Gepäckträger	Porta-equipaje
B40, SS90	†1 12 68-6918	Bracket	Support	Klammer	Soporte
B40, SS90	1 21 68-6919	Bracket (nearside)	Support (gauche)	Klammer (links)	Soporte (izquierdo)
B40, SS90	1 21 68-6920	Bracket (offside)	Support (droite)	Klammer (rechts)	Soporte (derecho)
B40, SS90	*1 31 68-6922	Bracket	Support	Klammer	Soporte
B40, SS90	*5 50 76-9175	Pannier Bag	Sac de touriste	Gepäcktätsche	Saco para bagaje
		*Standard type. †Military type.	*Etendard type. †Militaire type.	*Einheit Typen. †Armee Typen.	*Estandarte tipo. †Militar tipo.

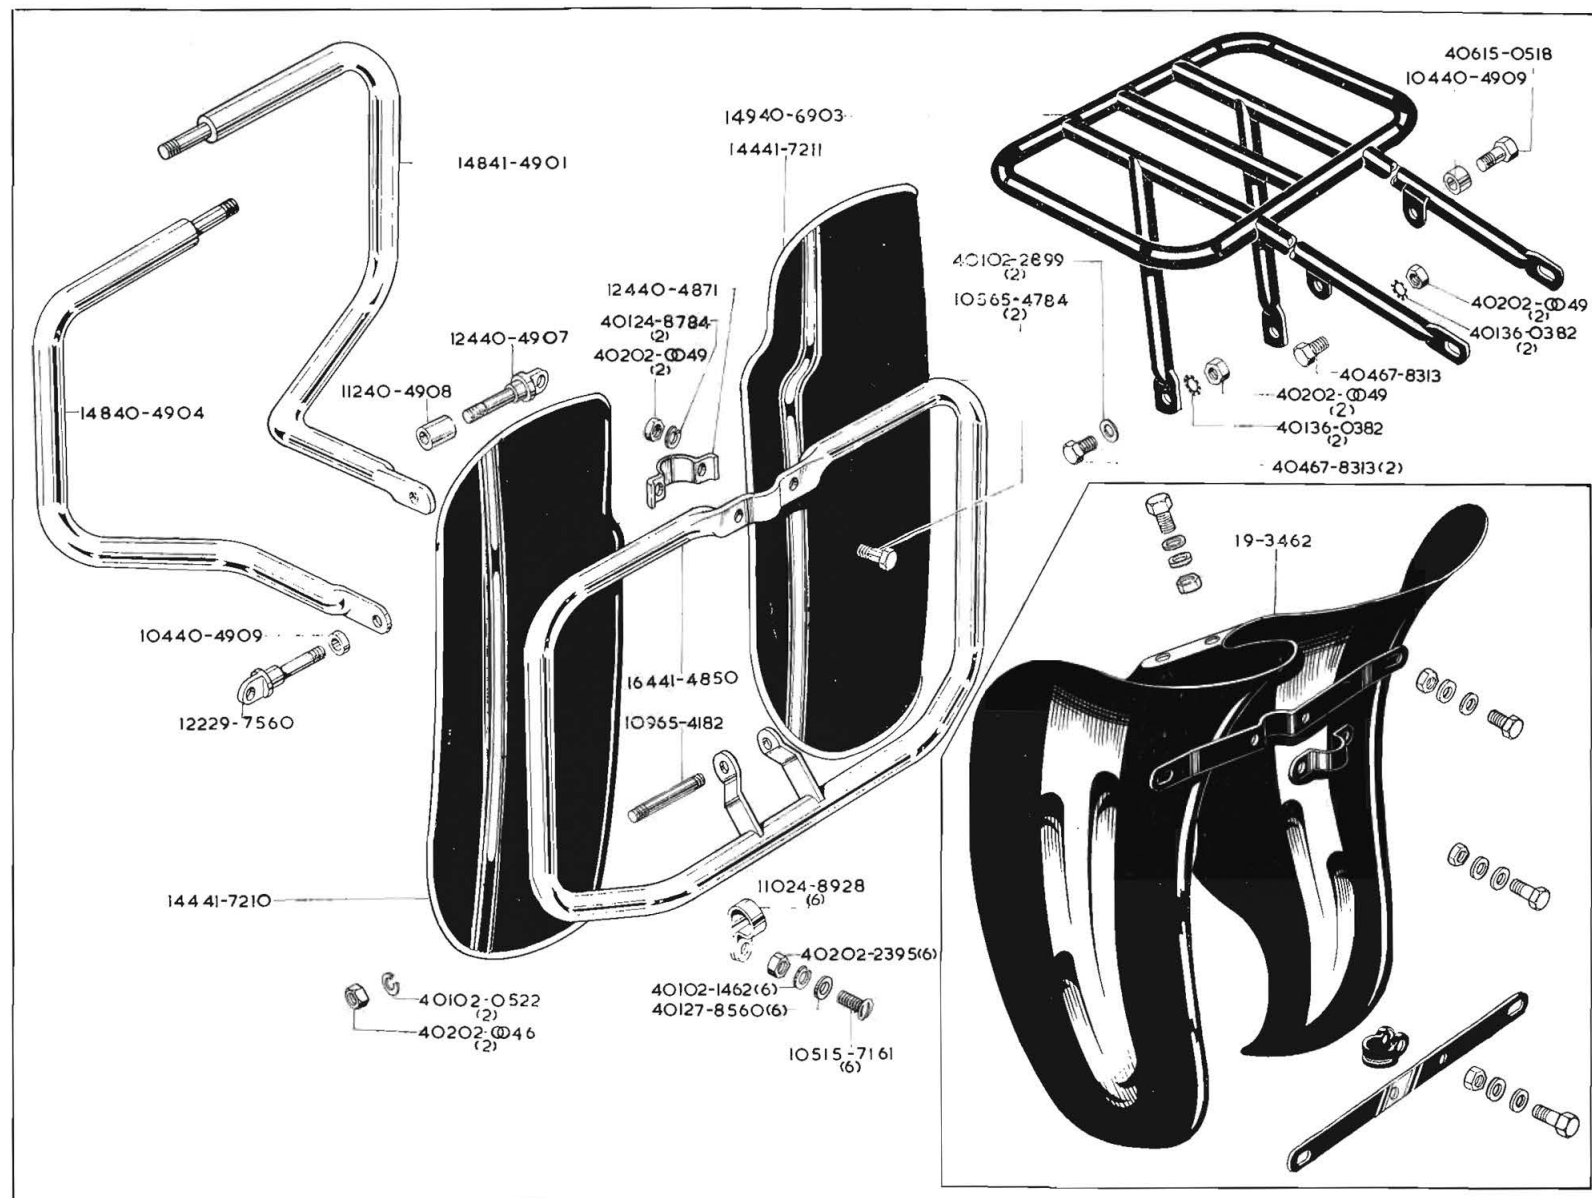

SAFETY BARS, PARE-CHOCS, STURZBÜGEL, BARAS DE SEGURIDAD

Model Modèle Typen Modelos	Spares No. No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción
B40, SS90	4 02 02-0046	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	4 02 02-0049	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	4 01 02-0522	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno
B40, SS90	4 01 02-1462	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno
B40, SS90	4 02 02-2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca
B40, SS90	4 01 02-2899	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	4 06 15-0518	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	4 05 15-7161	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	19-6903	Legshields (fibre glass)	Protège-jambes (verre de fibrille).	Beinschutz (kurststoffglass)	Guardapiernas (vidrio de fibra).
B40, SS90	4 01 24-8784	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno
B40, SS90	1 07 24-8928	Clip	Bride	Klammer	Grapa
B40, SS90	4 01 27-8560	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	1 22 29-7560	Anchor Bolt	Boulon d'ancrage	Ankerbolzen	Tornillo de sujeción
B40, SS90	4 01 36-0382	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela
B40, SS90	1 24 40-4871	Top Clip	Bride	Klammer	Grapa
B40, SS90	1 48 40-4904	Safety Bar (offside)	Para choc (droite)	Sturzbügel (rechts)	Barras de seguridad (derecho)
B40, SS90	1 24 40-4907	Anchor Bolt	Boulon d'ancrage	Ankerbolzen	Tornillo de sujeción
B40, SS90	1 12 40-4908	Distance Piece	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador
B40, SS90	1 04 40-4909	Distance Piece	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador
B40, SS90	1 49 40-6903	Carrier	Porte-bagages	Gepäckträger	Porta-equipaje
B40, SS90	1 64 41-4850	Front Safety Bar	Para choc avant	Vorderer Sturzbügel	Defensa delantera
B40, SS90	1 64 41-4851	Front Safety Bar complete	Para choc avant complet	Vorderer Sturzbügel komplett	Defensa delantera completo
B40, SS90	1 68 41-4900	Rear Safety Bar complete	Para choc arrière complet	Hinterer Sturzbügel komplett	Defensa trasera completo
B40, SS90	1 48 41-4901	Safety Bar (nearside)	Para choc (gauche)	Sturzbügel (links)	Barras de seguridad (izquierdo).
B40, SS90	1 77 41-7209	Legshields and Safety Bars	Protège-jambes et para-chocs	Beinschutz und Sturzbügel	Guardapiernas y barras de seguridad.
B40, SS90	1 44 41-7210	Legshield (right-hand)	Protège-jambes (droite)	Beinschutz (rechts)	Guardapiernas (derecho)
B40, SS90	1 44 41-7211	Legshield (left-hand)	Protège-jambes (gauche)	Beinschutz (links)	Guardapiernas (izquierdo)
B40, SS90	1 09 65-4182	Stud	Goujon	Stehbolzen	Espago
B40, SS90	1 05 65-4784	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo
B40, SS90	4 04 67-8313	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo